

* ใจความบางส่วนของผู้่มือการใช้ อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์



DUAL BAND GPRS TELEPHONE SGH-X600



World Wide Web
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04607A
Thai. 02/2004. Rev.1.0



สารบัญ (Contents)

ข้อควรระวัง	7
ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน	9
โทรศัพท์ของคุณ	10
แอปฟังก์โทรศัพท์	10
หน้าจอโทรศัพท์	13
ไฟแสดงหน้าจอ	16
ไฟสัญญาณ	16
กล้องถ่ายรูป	17
การเริ่มต้น	18
การใส่/การถอด SIM Card	18
การใส่/การถอด/การชาร์จแบตเตอรี่	19
การเปิด/ปิดโทรศัพท์	23
การเลือกรายการเส้นทางเลือก	24
การลือตหรือปลดลือตปุ่มกด	26
การโทร	27
การโทรออก	27
การวางสาย	30
การรับสาย	30
การปฏิเสธสาย	30
การปรับระดับเสียงลำโพง	31
การใช้นูเมนไธ์สาย	31
การใช้หูฟังไมโครโฟน	38
การป้อนตัวอักษร	39
การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร	40
การใช้โหมด T9	41
การใช้โหมดอักษรไทย	42
การใช้โหมดสลับอักษร	44
การใช้โหมดตัวเลข	45
การใช้นู	46
การใช้งานนู	46
รายการนู	47

สมุดโทรศัพท์ 53

ค้นหาชื่อ (สมุดโทรศัพท์ 1.1)	53
เพิ่มรายการ (สมุดโทรศัพท์ 1.2)	56
โทรด่วน (สมุดโทรศัพท์ 1.3)	57
ตัดลบกึ่งหมดไปยังเครื่อง (สมุดโทรศัพท์ 1.4)	59
ส่งทั้งหมดผ่านอินเทอร์เน็ต (สมุดโทรศัพท์ 1.5)	60
ลบทั้งหมด (สมุดโทรศัพท์ 1.6)	62
หมายเลขฉุกเฉิน (สมุดโทรศัพท์ 2.1)	63
ตั้งค่ากลุ่ม (สมุดโทรศัพท์ 2.2)	64
สถานะความจำ (สมุดโทรศัพท์ 2.3)	65
รายการบริการ (สมุดโทรศัพท์ 3.1)	65

ข้อความ 66

ข้อความ (เมนู 1.1)	66
ข้อความ MMS (เมนู 1.2)	72
ข้อความเสียง (เมนู 1.3)	83
ข้อความที่ส่งไว้ (เมนู 1.4)	84
ตำแหน่งเครือข่าย (เมนู 1.5)	84
การตั้งค่า (เมนู 1.6)	86
สถานะความจำ (เมนู 1.7)	89

บันทึกข้อมูลการใช้ 90

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (เมนู 2.1)	90
เบอร์ที่รับสาย (เมนู 2.2)	90
เบอร์ที่โทรออก (เมนู 2.3)	91
ลบทั้งหมด (เมนู 2.4)	91
เวลาการโทร (เมนู 2.5)	92
ค่าโทร (เมนู 2.6)	92

เสียง 94

เสียงเรียกเข้า (เมนู 3.1)	94
เสียงข้อความ (เมนู 3.2)	95
เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (เมนู 3.3)	96
เสียงต่อสาย (เมนู 3.4)	96
เสียงปุ่มกด (เมนู 3.5)	96
เสียงเตือนนาฬิกา (เมนู 3.6)	97
ระบบปิดเสียง (เมนู 3.7)	97

การตั้งค่าโทรศัพท์ 98

ข้อความตอบรับ (เมนู 4.1)	98
จอภาพ (เมนู 4.2)	99
ล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติ (เมนู 4.3)	100
ภาษา (เมนู 4.4)	101
ระบบป้องกัน (เมนู 4.5)	101
โทรข้ามอัตโนมัติ (เมนู 4.6)	104
กดปุ่มได้รับสายก็ได้ (เมนู 4.7)	105
ตอบรับอัตโนมัติ (เมนู 4.8)	105
โหมดแฟลช (เมนู 4.9)	105
ไฟสถานะ (เมนู 4.10)	106
อินเทอร์เน็ตทำงาน (เมนู 4.11)	106
การตั้งค่าใหม่ (เมนู 4.12)	107

สมุดบันทึก 108

การบันทึกใหม่ (เมนู 5.1)	108
ปฏิทิน (เมนู 5.2)	110
รายการสิ่งที่ต้องทำ (เมนู 5.3)	113
นาฬิกา (เมนู 5.4)	114
การตั้งเวลาเตือน (เมนู 5.5)	116
เครื่องคิดเลข (เมนู 5.6)	118
การเปลี่ยนหน่วย (เมนู 5.7)	119
การนับถอยหลัง (เมนู 5.8)	120
การจับเวลา (เมนู 5.9)	121

บริการเครือข่าย 122

การโอนสาย (เมนู 6.1)	122
รับการโทร (เมนู 6.2)	124
การรับสายซ้อน (เมนู 6.3)	127
การเลือกเครือข่าย (เมนู 6.4)	128
การแสดงผลหมายเลข (เมนู 6.5)	129
การเลือกสาย (เมนู 6.6)	129

กล่องแอสบน 130

บริการ WWW (เมนู 7.1)	130
กล่องมีเดีย (เมนู 7.2)	137

JAVA ีเอสดี (เมนู 7.3)	140
กล้องถ่ายรูป	144
ถ่ายรูป (เมนู 8.1)	144
รูปถ่ายส่วนตัว (เมนู 8.2)	148
อัลบั้มส่วนตัว (เมนู 8.3)	148
ลบทั้งหมด (เมนู 8.4)	149
การตั้งค่า (เมนู 8.5)	149
สถานะควาจำ (เมนู 8.6)	150
การให้บริการ ALS (Alternate Line Service)	151
การแก้ปัญหา	153
รหัสผ่าน	156
รหัสโทรศัพท์	156
PIN	156
PIN2	157
PUK	157
PUK2	157
รหัสระงับการโทร	158
ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย	159
การกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (ข้อมูล SAR)	159
ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่	160
ความปลอดภัยบนท้องถนน	162
สภาพแวดล้อมการใช้งาน	162
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	163
บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้	164
การตรวจสอบจากเงิน	165
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ	166
การดูแลบำรุงรักษา	167
คำอธิบายศัพท์	169
วิธีใช้แบบย่อ	173

ข้อควรระวัง (Important Safety Precautions)

กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้โทรศัพท์มือถือ หากคุณไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety at All Times)
อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน
(Switching Off When Refuelling)
อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมันหรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน
(Switching Off in Aircraft)
โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
(Switching Off in Hospitals)
ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่อเข้าใกล้อุปกรณ์การแพทย์ ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบอย่างเคร่งครัด


คลื่นรบกวน (Interference)
โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

กฎระเบียบพิเศษ (Special Regulations)
ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่ๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวน หรืออันตรายได้ (เช่น ในโรงพยาบาล)

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible Use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ เมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว โดยเฉพาะในขณะที่ใช้บริการ

การโทรฉุกเฉิน (Emergency Call)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โทรศัพท์เปิดเครื่องและสามารถให้บริการได้ ป้อนหมายเลขฉุกเฉินประจำพื้นที่นั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม  หากการใช้งานบางอย่างเปิดให้อยู่ให้ปิดการใช้งานเหล่านั้น ก่อนทำการโทรฉุกเฉิน แจ้งข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่ทำได้ อย่างรวดเร็ว จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสาย

ป้องกันน้ำ (Water Resistance)

โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and Batteries)

โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก ชัมซุง เท่านั้น

บริการที่มีมาตรฐาน (Qualified Service)

บุคลากรที่ได้มาตรฐานเท่านั้นที่จะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย" หน้า 159

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (Unpacking)

ในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังนี้



โทรศัพท์



เครื่องชาร์จแบบพกพา



แบตเตอรี่



ห่วงคล้องมือ



คู่มือการใช้โทรศัพท์



ชุดหูฟังสวมใส่ได้

หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่มาพร้อมโทรศัพท์ของคุณอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ทั่วประเทศ:

- แท่นชาร์จแบตเตอรี่
- อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- เครื่องชาร์จในรถยนต์
- สายเคเบิลข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณ (Your Phone)

โทรศัพท์ของคุณ

แผนผังโทรศัพท์ (Phone Layout)

ภาพต่อไปนี้แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญของโทรศัพท์



ปุ่ม

ลักษณะ



(คำสั่ง)

ควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ
เหนือปุ่มนั้น อยู่แถวสุดท้ายบนหน้าจอ



ในการใช้เมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านรายการในเมนู
ในหน้าจอปกติ ปุ่มซ้ายเข้าสู่หน้าจอ **เขียนข้อความใหม่** (New SMS message writing) ปุ่มขวา เข้าสู่เมนู การตั้งค่าเสียงเพลงสายเรียกเข้า (Incoming call's melody setting) และปุ่มขึ้นเข้าสู่เมนู ปฏิทิน (Calendar) ปุ่มลงเข้าสู่เมนู กล้องถ่ายรูป (Camera) เมื่อกดค้างไว้จะสลับโหมดโทรสลับไปสู่โหมดถ่ายภาพ



ในหน้าจอปกติ กดเพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบ WAP เบราเซอร์ได้โดยตรง



ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย
ในหน้าจอปกติ เข้าสู่รายการบันทึกการโทร
ในการใช้เมนู ใช้เพื่อเลือกรายการเมนู หรือบันทึกข้อมูลที่คุณป้อนไว้ ตัวอย่างเช่น ชื่อในหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือ SIM Card



ลบตัวอักษรออกจากหน้าจอ
เมื่อกดค้างไว้ในขณะหน้าจอปกติ จะนำสู่หน้าจอกำหนดบันทึกใหม่ (New memo) อย่างรวดเร็ว
ในโหมดเมนู กลับสู่เมนูที่ผ่านมา

ปุ่ม ลักษณะ (ต่อ)



ใช้วางสาย
เมื่อกดค้างไว้ จะเป็นการเปิด/ปิดโทรศัพท์
ในโหมดเมนู จะเป็นการยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้ และกลับ
สู่หน้าจอปกติ



ในหน้าจอปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงอย่าง
รวดเร็วเมื่อกดค้างไว้



ใช้ป้อนหมายเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษต่างๆ



ใช้ทำงานในการใช้งานที่ต่างกัน
เมื่อกดปุ่ม ค้างไว้ในขณะป้อนหมายเลขโทรศัพท์
จะเป็นการป้อนเครื่องหมายหยุด
เมื่อกดปุ่ม ค้างไว้ในขณะหน้าจอปกติ จะเป็นการ
เข้า หรือออกจากโหมดไม่ใช้เสียง และกดปุ่ม ค้าง
ไว้ เพื่อเข้าสู่โหมดลือคปุ่มกด




(อยู่บริเวณข้างซ้ายของโทรศัพท์)
ในขณะที่ใช้สาย ใช้ปรับระดับเสียงของหูฟัง
ในขณะที่หน้าจอปกติ ใช้ปรับระดับเสียงปุ่มกด
ในโหมดกล้องถ่ายรูป กดเพื่อพลิกภาพขึ้นลง

หน้าจอโทรศัพท์ (Display)





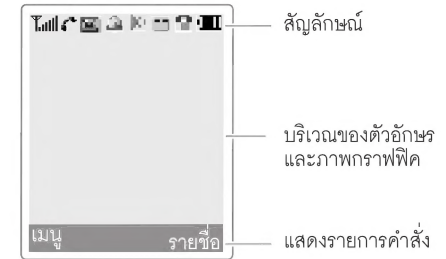








โครงสร้างหน้าจอ (Display Layout)

ประกอบด้วย 3 ส่วน













ส่วนต่างๆ (Area)	ลักษณะ (Description)
แถวแรก	แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ โปรดดูหน้า 14
แถวกลาง	แสดงข้อความ คำสั่ง และข้อมูลต่างๆ ที่คุณป้อนเข้าโทรศัพท์ เช่น หมายเลขที่ ต้องการโทรออก
แถวล่าง	แสดงการใช้งานสำหรับปุ่มคำสั่งทั้ง 2 ปุ่ม ในปัจจุบัน

สัญลักษณ์ (Icons)

สัญลักษณ์	ลักษณะ
	แสดงระดับของสัญญาณที่เครื่องรับ ถ้าหากแท่งสัญญาณยิ่งมากเท่าใด สัญญาณจะยิ่งดีตามลำดับ
	ปรากฏเมื่อมีการใช้สาย
	ปรากฏเมื่อคุณอยู่นอกเขตการให้บริการ เมื่อสัญลักษณ์แสดง คุณไม่สามารถโทรออก หรือรับสาย
	ปรากฏเมื่อคุณมีข้อความเสียงใหม่ หรือข้อความเสียงที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ เมื่อ SIM card ของคุณสนับสนุนการใช้งาน ALS (บริการเลือกสาย) สัญลักษณ์นี้อาจปรากฏดังนี้  ,  , 
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่ หรือข้อความที่ยังไม่อ่าน
	ปรากฏเมื่อคุณมีข้อความมัลติมีเดียใหม่ หรือข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้เรียกดู
	ปรากฏเมื่อคุณกำลังเรียกดูข้อความมัลติมีเดีย
	ปรากฏเมื่อคุณตั้งนาฬิกาปลุกให้ดัง ตามเวลาที่กำหนด
	ปรากฏขึ้นเมื่อช่องส่งสัญญาณอินฟราเรดเปิดใช้งาน รายละเอียดโปรดดูหน้า 106
	ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ช่องสัญญาณอินฟราเรด

สัญลักษณ์ ลักษณะ (ต่อ)

	ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	ปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณสนับสนุนการใช้งานการแสดงผลสถานะการอินสาย และเมื่อเปิดใช้การใช้งานการอินสาย เมื่อ SIM card ของคุณสนับสนุน ALS (บริการเลือกสาย) สัญลักษณ์นี้อาจปรากฏเป็นตัวเลข 1, 2 หรือทั้ง 2 อย่าง ตัวอย่าง:  ,  , 
	ปรากฏเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่บ้าน (อาจแสดงเฉพาะเมื่อผู้ให้บริการสนับสนุนการใช้งานนี้)
	ปรากฏเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ทำงาน (อาจแสดงเฉพาะเมื่อผู้ให้บริการสนับสนุนการใช้งานนี้)
	ปรากฏเมื่อคุณตั้งประเภทการเตือนสำหรับสายเรียกเข้าไปที่ ระบบสั่น (Vibration) หรือ ระบบสั่นแล้วเสียง (Vibration then melody) รายละเอียดโปรดดูหน้า 94
	ปรากฏเมื่อเปิดใช้งานโหมดเงียบ
	แสดงระดับของแบตเตอรี่ ถ้าหากระดับยังสูง แบตเตอรี่จะยังมีมาก

โหมดปิดหน้าจอ (Dimming Mode)

หาก你不กดปุ่มใดๆ ในระยะเวลาหนึ่งที่คุณสามารถตั้งเวลาได้ในเมนู ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) (เมนู 4.2.3) ไฟหน้าจจะดับลงเพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้ เพื่อเปิดหน้าจอจากโหมดปิด

นาฬิกา (Clock Mode)

หากคุณไม่กดปุ่มใดในช่วง 1 นาทีหลังจากไฟแสดงหน้าจอดับลง หน้าจอจะไปยังโหมดนาฬิกาเพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้ เพื่อเปิดหน้าจอจากโหมดนาฬิกา

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight)

หน้าจอหลักและแผงปุ่มกดจะมีแสงสว่างจากไฟแสดงหน้าจอ เมื่อคุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ไฟแสดงหน้าจอจะทำงานและไฟจะดับเอง ถ้าหากไม่มีการใช้ปุ่มใดๆ ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายการเมนู **ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight)** รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 100

หมายเหตุ: ไฟแสดงหน้าจอจะสว่างตลอดเวลา เมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อต่อกับชุดอุปกรณ์เสริมในรถยนต์

ไฟสัญญาณ (Service Light)

การทำงานของไฟสัญญาณขึ้นอยู่กับรายการเมนู **ไฟสัญญาณ (Service Light)** โปรดดูหน้า 106 สีของไฟสัญญาณสามารถเลือกได้จากรายการเมนู

ไฟสัญญาณจะส่งแสง เมื่อคุณตั้งประเภทการเตือนของสายเรียกเข้า (โปรดดูหน้า 94) ข้อความและข้อความมัลติมีเดีย (โปรดดูหน้า 95) วัที่ เสียงเพลง (Melody) ระบบสั่นแล้วเสียง (Vibration then Melody) เสียงโทน (Tone) ระบบสั่นแล้วเสียงโทน (Vibration then tone) หรือ ไฟเท่านั้น (Light only)




ไฟสัญญาณ

กล้องถ่ายรูป (Camera)

กล้องถ่ายรูปถูกฝังไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ให้คุณสามารถถ่ายภาพของบุคคล และเหตุการณ์ต่างๆ ในขณะที่เคลื่อนไหว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานกล้องถ่ายรูป โปรดดูหน้า 144

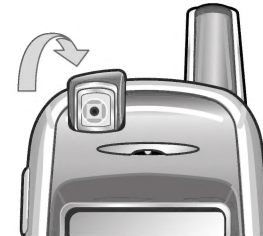

การเริ่มต้น (Getting Started)


การใส่/การถอด SIM Card (Inserting/Removing the SIM Card)

เมื่อคุณใช้บริการเครือข่าย คุณจะได้รับ SIM Card ที่บรรจุรายละเอียดของบริการที่คุณซื้อไว้ เช่น รหัส PIN บริการเสริมต่างๆ ฯลฯ

- ควรเก็บ SIM Card ที่มีขนาดเล็กให้ห่างจากเด็กเล็ก
- SIM Card และข้อมูลอาจได้รับความเสียหายได้ง่ายจากการขีดข่วน หรือหักงอ ดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการใส่และถอด SIM Card
- ก่อนใส่ SIM Card ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดโทรศัพท์ที่เรียบร้อยแล้ว แล้วจึงถอดแบตเตอรี่ออก


การใส่ SIM Card (Inserting the SIM Card)

1. หากจำเป็น ถอดแบตเตอรี่ตามภาพในหน้า 19
2. ใส่แผ่น SIM Card และเลื่อน SIM Card ลงด้านล่างของสลักทั้งสองข้าง โดยให้มันเ็นใจว่ามุมตัดอยู่บริเวณด้านบนซ้าย และผิวสัมผัสสีทองของการสัมผัสด้านในของโทรศัพท์

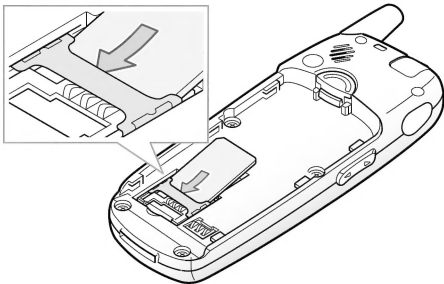

การถอด SIM Card (Removing the SIM Card)

ในการถอด SIM Card เลื่อนการค้ดออกจากช่องดังภาพ

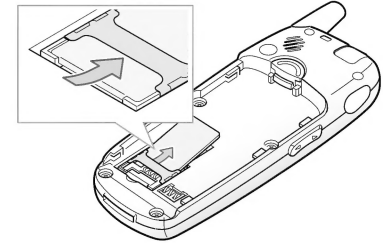


การใส่/การถอด/การชาร์จแบตเตอรี่ (Installing/Removing/Charging the Battery)

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-Ion ควรใช้แบตเตอรี่และสายชาร์จของแท้ โปรดติดต่อด้านจำหน่าย SAMSUNG ของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก แบตเตอรี่ที่พลังงานหมดจะใช้เวลาประมาณ 150 นาทีเพื่อชาร์จไฟเข้าใหม่

การใส่แบตเตอรี่ (Installing the Battery)


1. วางแบตเตอรี่บริเวณด้านหลังของโทรศัพท์ ดูให้แน่ใจว่าสลักของแบตเตอรี่ทั้งสองข้างวางลงในช่องบนโทรศัพท์

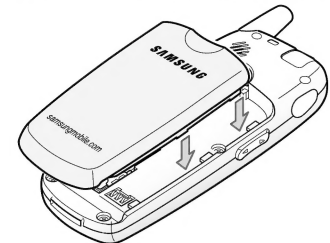

2. เลื่อนแบตเตอรี่ขึ้นด้านบนจนเข้าสู่ที่



การถอดแบตเตอรี่ (Removing the Battery)

1. ปิดโทรศัพท์โดยกดปุ่ม  ค้างไว้
2. กดสลักล็อกแบตเตอรี่ที่เหนือแบตเตอรี่ด้านหลังโทรศัพท์ค้างไว้ และเลื่อนแบตเตอรี่ออก



การชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้สายชาร์จแบบพกพา

(Charging the Battery by Using the Travel Adapter)

หมายเหตุ: โทรศัพท์สามารถใช้งานได้ในขณะที่ทำการชาร์จแบตเตอรี่ แต่การทำเช่นนั้นจะทำให้การชาร์จกินเวลาเพิ่มขึ้น

1. ต่อสายชาร์จแบบพกพาเข้าสู่ช่องเสียบด้านล่างของโทรศัพท์
ตรวจสอบดูว่า ด้านเครื่องหมายลูกศรอยู่ด้านเดียวกันกับด้านหน้าของโทรศัพท์




2. ต่อสายชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ

ในขณะที่ทำการชาร์จ สัญลักษณ์แบตเตอรี่ที่อยู่บริเวณมุมขวา ด้านบนของหน้าจอจะเพิ่มขึ้นช้า ๆ กัน เพื่อแสดงว่าแบตเตอรี่ทำการชาร์จอยู่

- เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ดึงที่ชาร์จออกจากปลั๊กไฟ และถอดที่ชาร์จออกจากโทรศัพท์ โดยกดปุ่มสี่เหลี่ยมด้านข้างทั้ง 2 ของสายชาร์จ และดึงสายชาร์จออก




มาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง (Low Battery Indicator)

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อน และเหลือเวลาไม่มากนักสำหรับการสนทนา แบตเตอรี่เซ็นเซอร์จะแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีต่อไปนี้: สัญลักษณ์แบตเตอรี่ว่างจะกะพริบ () คุณจะได้ยินเสียงเตือน และข้อความจะกะพริบบนหน้าจอ

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ

การเปิด/ปิดโทรศัพท์ (Switching the Phone On/Off)

ในการเปิดเครื่องโทรศัพท์:

- กดปุ่ม  ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
- ถ้าหากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN กรอรหัส PIN แล้วกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 156

โทรศัพท์จะค้นหาเครือข่ายของคุณ และวันที่และเวลาปัจจุบัน ในหน้าจอ หลังจากพบเครือข่ายแล้ว คุณสามารถโทรออกหรือรับสายได้





หมายเหตุ: เพื่อเปลี่ยนภาษาแสดงบนหน้าจอ ใช้รายการภาษา (Language) (เมนู 4.4) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 101

ในการปิดเครื่องโทรศัพท์:

กดปุ่ม  ค้างไว้จนกว่าภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏ

การเลือกรายการและทางเลือก (Selecting Functions and Options)

โทรศัพท์ของคุณมีรายการต่างๆ ที่ทำให้คุณคุ้นเคยกับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งรายการต่างๆ จะถูกเรียบเรียงอยู่ในเมนูหลักและเมนูย่อย คุณสามารถเรียกใช้งานโดยปุ่มคำสั่ง 2 ปุ่มคือ  และ  แต่ละเมนูและเมนูย่อยจะมีรายละเอียดการตั้งค่ารายการคำสั่งต่างๆ หน้าทีของปุ่มคำสั่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งจะสามารถทราบคำสั่งได้จากตัวอักษรด้านบนปุ่มคำสั่งขณะนั้นๆ




ตัวอย่าง:



กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย กดปุ่มคำสั่งด้านขวา
เพื่อเข้าสู่โหมดเมนูหลัก เพื่อเข้าสู่การใช้งานรายชื่อ

เพื่อเรียกดูรายการ/ทางเลือกที่ใช้ได้ และเลือกใช้รายการนั้น ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่งที่เหมาะสม

2. เพื่อ	กด
เลือก: • แสดงรายการ • ทางเลือกที่แสดงเป็นตัวเน้น	ปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
ดูรายการต่อไป หรือ เลือกทางเลือกอื่นในรายการ	ปุ่มลง
ย้อนกลับไปดูรายการ หรือ ทางเลือกที่ผ่านมา	ปุ่มขึ้น
ย้อนกลับไปอีกระดับใน โครงสร้าง	ปุ่มคำสั่ง  (หรือปุ่ม กลับ Back) หรือปุ่ม 
กลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม  ^①


ในบางรายการ โทรศัพท์อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือรหัส PIN กรอกรหัสที่ถูกต้อง และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)


การล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด (Locking or Unlocking the Keypad)

คุณสามารถล็อกปุ่มกด และปุ่มปรับระดับเสียง เพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

ในการล็อกปุ่มกด กดปุ่ม  ค้างไว้ในขณะหน้าจอปกติ จนกระทั่งข้อความ "ล็อกปุ่มกด" (Keypad locked) ปรากฏบนหน้าจอ

คุณยังสามารถรับสายเรียกเข้า โดยใช้ปุ่มใดก็ได้ ถึงแม้คุณจะล็อกปุ่มกด และปุ่มปรับระดับเสียง เมื่อคุณวางสาย โทรศัพท์จะกลับสู่โหมดล็อกปุ่มกด หลังจากระยะเวลาหนึ่งที่ระบุไว้ในรายการเมนู **ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto keylock)** (เมนู 4.3)

คุณสามารถโทรฉุกเฉินได้ถึงแม้คุณจะล็อกปุ่มกด และปุ่มปรับระดับเสียง ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** หรือปุ่ม  เมื่อคุณวางสาย โทรศัพท์จะกลับสู่โหมดล็อกปุ่มกด หลังจากระยะเวลาหนึ่งที่ระบุไว้ในรายการเมนู **ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto keylock)** (เมนู 4.3)

ในการออกจากโหมดล็อกปุ่มกด กดปุ่มคำสั่ง **ปลดล็อก (Unlock)** และจากนั้นกดปุ่ม  อีกครั้ง ข้อความ "ปลดล็อกปุ่มกด" (Keypad unlocked) จะปรากฏ

คุณยังสามารถตั้งโทรศัพท์ให้ล็อกปุ่มกด และปุ่มปรับระดับเสียงในรายการเมนู **ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto keylock)** (เมนู 4.3) รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 100

การโทร (Call Functions)




การโทรออก (Making a Call)

การใช้ปุ่มตัวเลข (Using the Number Keypad)



เมื่ออยู่ในสภาพหน้าจอปกติ กดรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ และกดปุ่ม 

หมายเหตุ: ถ้าหากคุณตั้งรายการ **โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial)** (เมนู 4.6) ไว้ที่ **เปิด (On)** โทรศัพท์จะหมุนทวนออกใหม่เอง 10 ครั้ง โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้รับสายหรือใช้สายอยู่ โปรดดูหน้า 104 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Correcting the Number)

เพื่อลบ	กด
ตัวเลขหลักสุดท้ายบนหน้าจอ	ปุ่ม 
ตัวเลขหลักอื่นๆ	กดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา จนกระทั่งเครื่องหมายบอกตำแหน่ง (I) เลื่อนไปยังด้านขวาของหมายเลขที่ต้องการลบ กดปุ่ม  คุณสามารถแทรกตัวเลขที่ถูกต้องได้ด้วย โดยการกดปุ่มตัวเลขนั้น
ตัวเลขทุกตัวเลขที่ปรากฏ	กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที

การโทรระหว่างประเทศ (Making an International Call)

1. กดปุ่ม  ค้างไว้ เพื่อป้อนเครื่องหมายการโทรระหว่างประเทศ สัญลักษณ์ + จะปรากฏบนหน้าจอ
2. กดรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม 

การโทรออกจากรายชื่อ

(Making a Call from Phonebook)


คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ประจำลงในหน่วยความจำของ SIM Card และโทรศัพท์ที่เรียกรวมกันว่ารายชื่อได้ จากนั้น คุณไม่จำเป็นต้องจำหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด เพียงเลือกชื่อที่ต้องการโทรออกในการเลือกหมายเลขที่สัมพันธ์กัน

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานรายชื่อ โปรดดูหน้า 53




การใช้ข้อมูลการใช้งาน (Using the Call Logs)

โทรศัพท์บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรออก รับสาย หรือไม่ได้รับตามลำดับเวลา 20 หมายเลข การโทรครั้งสุดท้ายจะถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งแรก หากมีหมายเลขซ้ำกันเกิน 1 หมายเลข หมายเลขสุดท้ายจะถูกบันทึกไว้

ในการเรียกดูหมายเลขเหล่านี้:

1. กดปุ่ม  ในขณะที่หน้าจอปกติ เพื่อเข้าสู่ข้อมูลการใช้งาน
2. ใช้ปุ่มขึ้น และปุ่มลง เพื่อเลื่อนผ่านรายการหมายเลข จนกว่าหมายเลขที่ต้องการปรากฏ

ข้อมูลการใช้งานจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้:

-  : เบอร์ที่โทรออก
-  : เบอร์ที่รับสาย
-  : เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

3. ในการโทรหมายเลขนั้น กดปุ่ม 

ในการเรียกดูบันทึกการใช้งานแต่ละรายการ โปรดดู "บันทึกข้อมูลการใช้" ในหน้า 90

การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Viewing Missed Calls)


ถ้าหากคุณสมัครใช้บริการที่มีการแสดงหมายเลขผู้โทร และคุณไม่ได้รับสายที่โทรเข้ามา คุณสามารถทราบได้ว่าใครโทรเข้ามาหาคุณ ในกรณีนี้คุณสามารถโทรกลับไปตามบุคคลนั้นได้ ถ้าจำเป็น

หมายเลขของสายที่ไม่ได้รับ จะปรากฏบนหน้าจอทันทีที่สายตัดไป เพื่อเรียกดูหมายเลขทันที ปฏิบัติดังต่อไปนี้:


1. กดปุ่มคำสั่ง เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed)

รายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสายจะปรากฏ

2. หากจำเป็น เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง

3. ในการโทรไปยังหมายเลขนั้น กดปุ่ม 

ในการใช้รายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย โปรดดู "เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย" ในหน้า 90

หมายเหตุ: ในการลบการแจ้งหมายเลขที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ กดปุ่ม  เมื่อคุณยังมีข้อความเสียง ข้อความ หรือข้อความมัลติมีเดีย และการบอกตำแหน่งเครือข่าย ปุ่มคำสั่งด้านขวาจะแสดงการเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้ **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed) โทร (Connect) แสดง (View) CB และ สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)**

การโทรด่วนจากรายชื่อ (Speed-dialling from Phonebook)

เมื่อคุณบันทึกหมายเลขลงในรายชื่อแล้ว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนั้นได้โดยกดปุ่มเพียง 1 ปุ่ม หรือ 2 ปุ่ม รายละเอียดโปรดดูหน้า 57

การวางสาย (Ending a Call)

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา กดปุ่ม  เพื่อวางสาย

การรับสาย (Answering a Call)

เมื่อมีบุคคลโทรหาคุณ โทรศัพท์จะดังและแสดงภาพเคลื่อนไหวสายเรียกเข้า

ถ้าหากสายนั้นบ่งบอกถึงผู้โทรได้ หมายเลขหรือชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อจะแสดงบนหน้าจอ

ในการรับสาย กดปุ่ม  หรือปุ่มคำสั่ง ยอมรับ (Accept) เพื่อรับสาย

หมายเหตุ: คุณสามารถรับสายได้ในขณะใช้งานรายชื่อ หรือใช้งานเมนูต่างๆ การใช้งานปัจจุบันจะหยุดลง

การปฏิเสธสาย (Rejecting a Call)

ในการปฏิเสธสายเรียกเข้า กดปุ่ม  หรือปุ่มคำสั่ง ปฏิเสธ (Reject)

การปรับระดับเสียงลำโพง (Adjusting the Volume)

ในขณะที่สนทนา ถ้าคุณต้องการปรับเสียง ให้ปุ่มปรับระดับเสียงที่อยู่ด้านซ้ายของโทรศัพท์

เมื่อคุณได้ยินเสียง เช่น เสียงเรียกเข้า คุณสามารถปรับระดับเสียงได้ แต่ไม่ได้เป็นการปรับตลอดไป


การใช้เมนูขณะใช้สาย (Accessing Options During a Call)

โทรศัพท์ของคุณ มีรายการควบคุมการใช้งานที่ให้ผู้ใช้ในขณะที่ใช้สาย

การปิดไมโครโฟน (Switching the Microphone Off (Mute))

คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนได้ชั่วคราว เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

ตัวอย่าง: ถ้าหากคุณอยากพูดบางอย่างกับอีกคนในห้อง แต่คุณไม่อยากให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

1. กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options)
2. เมื่อรายการ ปิดเสียง (Mute) ปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
สัญลักษณ์ ปิดเสียง () จะปรากฏบริเวณบรรทัดสุดท้ายของหน้าจอ และคู่สนทนาจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ

เพื่อเปิดเสียงไมโครโฟน ปฏิบัติดังนี้:

1. กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options)
2. เมื่อรายการ เปิดเสียง (Unmute) ปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)

สัญญาณปิดเสียงจะหายไป และคู่สนทนาจะได้ยินเสียงของคุณ

การปิดเสียง/การส่งเสียง ปุ่มโทรศัพท์ (Muting/Sending Key Tones)


คุณสามารถเปิด หรือปิดเสียงปุ่มโทรศัพท์ในขณะที่ใช้สาย เมื่อรายการ **ปิดเสียงปุ่ม (Mute Keys)** ถูกเลือกไว้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงขณะกดปุ่ม และคุณไม่ต้องร่ำคาญกับเสียงปุ่มขณะใช้สาย เพื่อติดต่อสื่อสารกับเครื่องรับโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์ คุณต้องเลือกรายการ **เปิดเสียงปุ่ม (Send Keys)**

การพักสาย (Putting a Call on Hold)

คุณสามารถพักสายที่กำลังสนทนาอยู่เมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ และสามารถโทรออกอีกสายหนึ่งขณะใช้สายอยู่ได้ ถ้าหากเครือข่ายคุณให้บริการนี้ ระหว่าง 2 สาย ซึ่งหนึ่งสายจะใช้สนทนาอยู่ และอีกสายถูกพักอยู่ และคุณสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้

เพื่อทำการพักสาย กดปุ่มคำสั่ง **พักสาย (Hold)** คุณสามารถใช้สายได้อีกครั้ง โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิกพักสาย (Retrieve)**

เพื่อโทรออกอีกสายในขณะที่ใช้สายอยู่ ปฏิบัติดังนี้:

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือค้นหาในรายชื่อ
2. กดปุ่ม  เพื่อโทรออกสายที่สอง โดยสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

อีกวิธีหนึ่ง อาจทำได้ดังนี้:

1. พักสายที่กำลังสนทนาอยู่ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **พักสาย (Hold)**
2. โทรออกไปยังสายที่สองโดยวิธีปกติ

เพื่อสลับระหว่าง 2 สาย เพียงกดปุ่มคำสั่ง **สลับสาย (Swap)** สายที่กำลังสนทนาอยู่จะถูกพักสาย และสายที่พักลูกจะสนทนาได้อีกครั้ง


ในการวางสายที่พักรไว้ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือกรายการ **วางสายที่ถูกพัก (End held call)**

เมื่อคุณต้องการวางสาย วางสายตามปกติโดย กดปุ่ม  ^①

การรับสายซ้อน (Answering a Second Call)

คุณสามารถรับสายที่เรียกเข้าได้ขณะที่คุณใช้สายอยู่ ถ้าหากเครือข่ายคุณมีบริการนี้ และคุณได้ตั้งค่ารายการเมนู **การรับสายซ้อน (Call Waiting)** (โปรดดูหน้า 127) โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกซ้อน โดยเสียงเตือนเพื่อรับสายเรียกซ้อน

การรับสายในขณะที่คุณสนทนาอีกสายหนึ่งอยู่ ปฏิบัติดังนี้:

1. กดปุ่ม  เพื่อรับสายที่โทรเข้ามา สายแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
2. ในการสลับระหว่าง 2 สาย กดปุ่มคำสั่ง **สลับสาย (Swap)**
3. ในการวางสายที่พักลูก กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือกรายการ **วางสายที่ถูกพัก (End held call)**

เพื่อวางสายที่สนทนาอยู่ กดปุ่ม  ^① สายที่ปักไว้จะกลับเป็นสายสนทนาอีกครั้ง

การโอนสาย (Transferring a Call)

คุณสามารถโอนสายสนทนาปัจจุบันเข้ากับสายที่ปักไว้ หากบริการนี้ให้บริการโดยเครือข่าย ดังนั้นคู่สนทนาของคุณสามารถสนทนากันเองได้ คุณจะถูกตัดออกจากสายทั้งสอง

1. ในขณะที่ใช้สาย รับสาย หรือโทรออก ตามวิธีปกติ และกดปุ่ม **คำสั่ง ทางเลือก (Options)**
2. กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เพื่อเลือกรายการ **การโอน (Transfer)** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
บุคคลทั้งสองจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

การค้นหาหมายเลขในรายชื่อ (Searching for a Number in Phonebook)

คุณสามารถค้นหาหมายเลขในรายชื่อได้ขณะใช้สายอยู่

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. หากจำเป็น กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เพื่อเลือกรายการ **สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)** กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
3. เลือกรายการ **ค้นหาชื่อ (Find name)** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
ข้อมูลรายชื่อจะแสดง
4. ป้อนตัวอักษรตัวแรกบางตัวของชื่อที่คุณต้องการค้นหา

ข้อมูลรายชื่อจะแสดงตามลำดับโดยเริ่มจากข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อน

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลื่อนผ่านรายชื่อจากจุดเริ่มต้น โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง

5. ในการเรียกดูข้อมูลที่แสดง กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

รายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้งานรายชื่อ โปรดดูหน้า 53

การใช้บริการข้อความ (Using the Message Service)

คุณสามารถอ่านหรือเขียนข้อความใหม่ได้ในขณะที่ใช้สาย

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เพื่อแสดงรายการ **ข้อความ (Message)** กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
3. ในการอ่านข้อความที่ได้รับ เลือกรายการ **ข้อความเข้า (Inbox)** จากนั้นเลื่อนไปยังข้อความที่คุณต้องการอ่าน

ในการเขียนข้อความใหม่ เลือกรายการ **เขียนข้อความ (New message)**

4. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

รายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้งานข้อความ โปรดดูหน้า 66

การประชุมทางโทรศัพท์ (Making a Multi-party Call)

การประชุมทางโทรศัพท์เป็นบริการของเครือข่าย บริการนี้สามารถมีผู้เข้าร่วมสนทนาได้มากถึง 6 คน ด้วยกัน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ

วิธีการ (Setting up the Multi-party Call)

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรกโดยวิธีปกติ
2. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนที่สองโดยวิธีปกติ สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. เพื่อทำการสนทนาร่วมกัน กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือกรายการ **ร่วมกัน (Join)** กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
4. เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมคนใหม่ โทรออกโดยวิธีปกติ และกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือกรายการ **ร่วมกัน (Join)** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมที่โทรเข้ามาได้ โดยการรับสาย และเลือก รายการ **ร่วมกัน (Join)** ทำซ้ำตามความต้องการ

การใช้สายที่สองในขณะที่ประชุมทางโทรศัพท์ (Having a Second Call During a Multi-party Call)


ในการรับสาย หรือโทรออกในขณะที่ประชุมทางโทรศัพท์

1. ในการพักสายการประชุมทางโทรศัพท์ กดปุ่มคำสั่ง **พักสาย (Hold)**
2. รับสาย หรือ โทรออกตามปกติ
3. คุณสามารถกลับสู่การประชุมทางโทรศัพท์ได้อีกครั้งโดยกดปุ่มคำสั่ง **เลิกพักสาย (Retrieve)**

ในการวางสายการประชุมทางโทรศัพท์ที่ปักไว้ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือกรายการ **วางสายประชุม (End held multiparty)**

ในการรับสายเรียกเข้าในขณะที่คุณใช้สายการประชุมทางโทรศัพท์ และพักสายอื่นไว้

1. กดปุ่มคำสั่ง **รับสาย (Accept)**

2. เลือกรายการ **วางสายที่ปัก (End held)** เพื่อวางสายที่ปักไว้ หรือ เลือกรายการ **วางสาย (End current)** เพื่อวางสายสนทนา
3. รับสายเรียกเข้าใหม่ โดยกดปุ่ม 

การสนทนาแบบส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง (Having a Private Conversation With One Participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือกรายการ **แยก (Split)** กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
2. กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เพื่อแสดงชื่อผู้สนทนา และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

คุณสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมได้อย่างส่วนตัว ขณะที่ผู้เข้าร่วมผู้อื่นสนทนากันเองต่อไป

3. ในการกลับเข้าสู่การประชุม กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือกรายการ **ร่วมกัน (Join)**
4. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถได้ยินต่อกัน

การวางสายผู้เข้าร่วม (Removing One Participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือกรายการ **ยกเลิก (Remove)**
2. กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เพื่อแสดงชื่อผู้สนทนา และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

โทรศัพท์จะวางสายกับผู้เข้าร่วมท่านนั้น แต่คุณยังสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมผู้อื่น

3. วางสายการประชุมได้โดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม  ^๑

การใช้หูฟังไมโครโฟน (Using the Ear-microphone)

ด้วยการใช้ชุดหูฟังไมโครโฟน คุณสามารถโทรออก หรือรับสายโดยไม่ต้องถือโทรศัพท์

เมื่อคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังไมโครโฟนเข้าสู่ช่องเสียบบริเวณด้านซ้ายของโทรศัพท์ ปุ่มบนชุดหูฟังไมโครโฟนจะทำงานดังต่อไปนี้


เพื่อ	กด
โทรเข้าการโทรล่าสุด	ปุ่ม 2 ครั้งในขณะหน้าจอปกติ
รับสาย	กดปุ่มค้างไว้เมื่อมีสายเรียกเข้า
วางสาย	กดปุ่มค้างไว้ เมื่อสนทนาเสร็จ

การป้อนตัวอักษร (Entering Text)

ในการใช้โทรศัพท์คุณอาจจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรเข้าเครื่องโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการบันทึกชื่อลงในรายชื่อ สร้างคำต้อนรับ หรือกำหนดนัดหมายลงในปฏิทิน คุณสามารถป้อนตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีวิธีป้อนตัวอักษรดังต่อไปนี้:

• T9*

ในโหมดการใช้งานนี้ ให้คุณป้อนคำภาษาอังกฤษด้วยการกดปุ่มเพียง 1 ครั้งต่อตัวอักษร แต่ละปุ่มจะแสดงอักษรมากกว่า 1 ตัว - เมื่อคุณกดปุ่ม  ครั้งหนึ่ง อาจเป็น J, K หรือ L ในโหมด T9 จะเทียบปุ่มที่กดเข้ากับข้อมูลภาษา เพื่อหาคำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ การใช้งาน T9 ทำให้จำนวนการกดปุ่มป้อนตัวอักษรโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็กน้อยลงเมื่อเทียบกับการป้อนตัวอักษรทีละตัว

• โหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็ก


ในการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรทีละตัวตามความต้องการด้วยการกดปุ่มที่กำหนดไปทีละครั้ง สองครั้ง หรือสามครั้ง จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏ

• โหมดสัญลักษณ์

โหมดนี้ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ และสัญลักษณ์พิเศษ


• โหมดตัวเลข

ในระบบการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวเลข

*  คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tegic Communications, Inc. และอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ U.S. Patent 5,818,437/5,953,541/6,011,554

การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร (Changing the Text Input Mode)

เมื่อคุณอยู่ในหน้าจอที่พร้อมจะให้คุณป้อนตัวอักษร คุณจะเห็นเครื่องหมายแสดงโหมดการป้อนตัวอักษรบนหน้าจอ

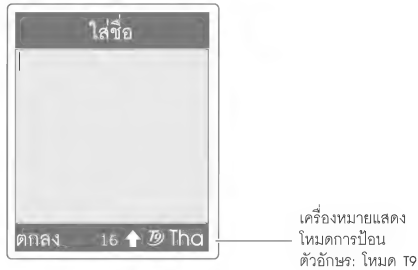

ในการเลือก...

โหมด T9

อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

อักษรตัวพิมพ์เล็ก

โหมดตัวเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มคำสั่ง ๙ จนกว่า...

T ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 41

A ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 42

a ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 42

1 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 45

※ ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 44

การใช้โหมด T9 (Using the T9 Mode)

ในโหมด T9 จะเป็นการคาดเดาตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำที่ต้องการจะป้อนได้อย่างง่ายด้วยจำนวนการกดปุ่มที่น้อยกว่า ในขณะที่คุณกดปุ่มเพื่อเลือกตัวอักษรเครื่องจะคำนวณว่าคุณต้องการจะพิมพ์อะไรลงไปจากพจนานุกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง

1. เมื่อคุณอยู่ในการใช้งาน T9 คุณสามารถเริ่มเขียนคำต่างๆ ได้ด้วยปุ่ม **2 1 2** ถึง **9 2 8** กดปุ่มที่ต้องการเพียงปุ่มละครั้งเพื่อแทนตัวอักษร 1 ตัว

ตัวอย่าง: ต้องการคำว่า **สวัสดิ** ในโหมด T9 เพียงกดปุ่ม

8 2 8, **8 2 8**, **0 1 7**, **8 2 8**, **4 6 8** และ **0 1 7**



คำที่คุณพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และจะเปลี่ยนไปในการกดแต่ละครั้งของคุณ

2. พิมพ์ให้จบข้อความก่อนที่จะมีการแก้ไขลบตัวอักษรใดๆ
3. ในกรณีที่คำที่พิมพ์ถูกต้องแล้ว คุณสามารถพิมพ์คำต่อไปได้ทันที

หากคำยังไม่ถูกต้องให้กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลงซ้ำๆ กันเพื่อเลือกคำอื่นที่ต้องการ

ตัวอย่าง: คำว่า คง และ กก คำทั้งคู่นี้ใช้วิธีการป้อนตัวอักษรเหมือนกัน คือ **2 1 2**, **2 1 2** ไตรศัพท์จะแสดงคำที่ใช้บ่อยที่สุดก่อน

4. เมื่อพิมพ์ครบเป็นคำแล้วให้เว้นวรรคโดยกดปุ่ม **1 ๐๐**
- ในการพิมพ์คำที่ไม่มีในโหมด T9 ให้เปลี่ยนการใช้งานการป้อนตัวอักษรไปยังโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/อักษรตัวพิมพ์เล็ก

- คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบโดยใช้ปุ่มซ้ายและปุ่มขวา เพื่อลบตัวอักษรให้กดปุ่ม  และกดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมด

การใช้โหมดอักษรไทย




ใช้ปุ่ม  ถึง  ในการป้อนตัวอักษร

- กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ:
 - กดครั้งเดียว สำหรับอักษรตัวแรก
 - กดสองครั้ง สำหรับอักษรตัวที่สอง
 - กดต่อไป เพื่ออักษรที่ต้องการ
- เลือกอักษรตัวอื่นในลักษณะเดียวกัน

หมายเหตุ: ตัวบอกตำแหน่งจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อคุณกดปุ่มที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการป้อนตัวอักษรเดียวกันซ้ำหรืออักษรที่แตกต่างโดยใช้ปุ่มเดิม ควรรอให้ตัวบอกตำแหน่งเลื่อนไปทางขวาโดยอัตโนมัติก่อน แล้วจึงเลือกอักษรตัวต่อไป

โปรดดูตารางแสดงตัวอักษรด้านล่างนี้ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่มีในการใช้งานในแต่ละปุ่ม

ปุ่ม	ตัวอักษรที่แสดง
1	. , - () % ! 1
2	ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง 2
3	จ ฉ ช ซ ฌ ญ 3
4	ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต 4
5	ถ ท ธ น 5
6	บ ป ผ ฝ พ ฟ 6
7	ภ ม ย ร ฤ ล ฦ 7
8	ว ศ ษ ส 8
9	ห พ อ ฮ 9
0	ั ิ ี ึ ุ , ๐ 0
*	ะ ำ ำ เ แ โ ใ ไ
#	เ ื ื ื ื ื ื ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

- ในการเว้นวรรค กดปุ่ม 
- คุณสามารถเลื่อนตัวบอกตำแหน่งได้โดยใช้ปุ่มซ้าย และปุ่มขวา ในการลบตัวอักษร กดปุ่ม  และกดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อลบหน้าจอ

การใช้โหมดสัญลักษณ์ (Using the Symbolic Mode)

โหมดสัญลักษณ์ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ ลงในข้อความอักษร ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังสัญลักษณ์ที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) เพื่อป้อนสัญลักษณ์ที่แสดงเป็นตัวเน้น ลงในข้อความของคุณ

การใช้โหมดตัวเลข (Using the Number Mode)

โหมดตัวเลขให้คุณสามารถป้อนตัวเลขในข้อความ กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการก่อน เลือกกลับไปสู่โหมดการป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

การใช้เมนู (Using the Menu)

โทรศัพท์จะเสนอการทำงานที่หลากหลายให้คุณปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ได้ตามที่คุณต้องการ การทำงานเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในเมนู และเมนูย่อย

การใช้งานเมนู (Accessing a Menu Function)

เมนูและเมนูย่อยสามารถเข้าใช้งาน โดยการกดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)** หรือ **รายชื่อ (Phonebook)** ในขณะหน้าจอปกติ จากนั้นเลื่อนผ่านโดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง

1. ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)** เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก หรือกดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ (Phonebook)** เพื่อเข้าสู่เมนูรายชื่อ
2. เลื่อนผ่านเมนูต่างๆ โดยใช้ปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวา
3. ค้นหาเมนูย่อยที่คุณต้องการใช้ โดยเลื่อนด้วยปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง
4. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย หากเมนูที่คุณเลือกมีเมนูย่อยต่อไปอีก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำอีก
5. เลื่อนไปยังรายการที่ต้องการเลือกด้วยปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง
6. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เพื่อเลือกการตั้งค่า

หมายเหตุ: คุณสามารถกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา โดยกดปุ่มคำสั่ง **๖**

คุณยังสามารถเข้าสู่เมนูและเมนูย่อยอย่างรวดเร็วด้วยการป้อนตัวเลขที่สัมพันธ์กับหมายเลขของเมนู

ตัวอย่าง: ในการเข้าสู่รายการเมนู **ข้อความเสียง (Voice mail)** กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**, **1๐๐**, **๑๖๖** ในหน้าจอปกติ

รายการเมนู (List of Menu Functions)

เมนูต่างๆ ให้คุณตรวจสอบ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของโทรศัพท์ของคุณ รายการต่อไปนี้จะแสดงถึงโครงสร้างของเมนู

หมายเลขที่กำหนดในแต่ละรายการเมนูอาจไม่ตรงกับหมายเลขในโทรศัพท์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการการใช้งานของ SIM Card ของคุณ

เมนูรายชื่อ (Phonebook Menu)

1. สมุดโทรศัพท์ (Phonebook) (โปรดดูหน้า 53)

- 1.1 ค้นหาชื่อ
- 1.2 เพิ่มรายการ
- 1.3 โทรด่วน
- 1.4 คัดลอกทั้งหมดไปยังเครื่อง
- 1.5 ส่งทั้งหมดผ่านอินเทอร์เน็ต
- 1.6 ลบทั้งหมด

2. การจัดการ (Management) (โปรดดูหน้า 63)

- 2.1 หมายเลขผู้ใช้
- 2.2 ตั้งค่ากลุ่ม
- 2.3 สถานะความจำ

3. บริการ (Services) (โปรดดูหน้า 65)

- 3.1 รายการบริการ

เมนูหลัก (Main Menu)

1. ข้อความ (Messages) (โปรดดูหน้า 66)

- 1.1 ข้อความ
 - 1.1.1 ข้อความเข้า
 - 1.1.2 เขียนข้อความ
 - 1.1.3 ข้อความออก
 - 1.1.4 ลบทั้งหมด
- 1.2 ข้อความ MMS
 - 1.2.1 MMS เข้า
 - 1.2.2 MMS ใหม่
 - 1.2.3 MMS ออก
 - 1.2.4 MMS ร่าง
 - 1.2.5 MMS ส่วนตัว
 - 1.2.6 ลบทั้งหมด
- 1.3 ข้อความเสียง
 - 1.3.1 ติดต่อกับข้อความเสียง
 - 1.3.2 ศูนย์ข้อความเสียง
- 1.4 ข้อความที่ค้างไว้
- 1.5 ตำแหน่งเครือข่าย
 - 1.5.1 อ่าน
 - 1.5.2 รับข้อมูล
 - 1.5.3 ช้อง
 - 1.5.4 ภาษา
- 1.6 การตั้งค่า
 - 1.6.1 ข้อความ
 - 1.6.2 ข้อความ MMS
- 1.7 สถานะความจำ
 - 1.7.1 ข้อความ
 - 1.7.2 ข้อความ MMS

2. บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records) (โปรดดูหน้า 90)

- 2.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- 2.2 เบอร์ที่รับสาย
- 2.3 เบอร์ที่โทรออก
- 2.4 ลบทั้งหมด

2.5 เวลาการโทร

- 2.5.1 เวลาโทรล่าสุด
- 2.5.2 โทรออกทั้งหมด
- 2.5.3 รับสายทั้งหมด
- 2.5.4 ตั้งการจับเวลาใหม่

2.6 ค่าโทร*

- 2.6.1 ค่าโทรล่าสุด
- 2.6.2 ค่าโทรรวม
- 2.6.3 ค่าโทรสูงสุด
- 2.6.4 ตั้งการนับใหม่
- 2.6.5 ตั้งค่าโทรสูงสุด
- 2.6.6 ราคา/หน่วย

3. เสียง (Sound Settings) (โปรดดูหน้า 94)

3.1 เสียงเรียกเข้า

- 3.1.1 เสียงดนตรีพื้นฐาน
- 3.1.2 เสียงดนตรีส่วนตัว
- 3.1.3 ระดับเสียงเรียกเข้า
- 3.1.4 ประเภทการเตือน

3.2 เสียงข้อความ

- 3.2.1 ข้อความ
- 3.2.2 ข้อความ MMS

3.3 เสียงเปิด/ปิดเครื่อง

3.4 เสียงต่อสาย

3.5 เสียงปุ่มกด

3.6 เสียงเตือนนาฬิกา

3.7 ระบบปิดเสียง

4. การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Setting) (โปรดดูหน้า 98)

4.1 ข้อความต้อนรับ

4.2 จอภาพ

- 4.2.1 วอลเพเปอร์
- 4.2.2 รูปแบบเมนู
- 4.2.3 ไฟแสดงหน้าจอ
- 4.2.4 ความสว่างจอภาพ

4.3 ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ

4.4 ภาษา

- 4.4.1 เมนูภาษา
- 4.4.2 ภาษาเขียน

* จะปรากฏเมื่อ SIM Card ของคุณมีบริการนี้

4.5 ระบบป้องกัน

- 4.5.1 ตรวจสอบรหัส PIN
- 4.5.2 เปลี่ยนรหัส PIN
- 4.5.3 ล็อคโทรศัพท์
- 4.5.4 เปลี่ยนรหัสผ่าน
- 4.5.5 รายการส่วนตัว
- 4.5.6 ล็อค SIM
- 4.5.7 โหมด FDN*
- 4.5.8 เปลี่ยน PIN2*

4.6 โทรศัพท์อัตโนมัติ

4.7 กดปุ่มได้รับสายก็ได้

4.8 ตอบรับอัตโนมัติ

4.9 โหมดแฟกซ์

4.10 ไฟสัญญาณ

4.11 อินฟราเรดทำงาน

4.12 การตั้งค่าใหม่

- 4.12.1 การตั้งเสียง
- 4.12.2 ตั้งค่าโทรศัพท์
- 4.12.3 การตั้งค่าทั้งหมด

5. สมุดบันทึก (Organiser) (โปรดดูหน้า 108)

5.1 การบันทึกใหม่

5.2 ปฏิทิน

5.3 รายการสิ่งที่ต้องทำ

5.4 นาฬิกา

- 5.4.1 ตั้งเวลา
- 5.4.2 ตั้งวันที่
- 5.4.3 ตั้งเวลาโลก
- 5.4.4 ตั้งค่ารูปแบบ

5.5 การตั้งเวลาเตือน

5.6 เครื่องคิดเลข

5.7 การเปลี่ยนหน่วย

- 5.7.1 ความยาว
- 5.7.2 น้ำหนัก
- 5.7.3 ปริมาตร
- 5.7.4 พื้นที่
- 5.7.5 อุณหภูมิ

5.8 การนับถอยหลัง

5.9 การจับเวลา

6. บริการเครือข่าย (Network Services) (โปรดดูหน้า 122)

6.1 การโอนสาย

- 6.1.1 โอนสายทุกสาย
- 6.1.2 โอนกรณีสายไม่ว่าง
- 6.1.3 โอนกรณีไม่รับสาย
- 6.1.4 โอนกรณีติดต่อไม่ได้
- 6.1.5 ยกเลิกทั้งหมด

6.2 ระบุการโทร

- 6.2.1 ทุกสายที่โทรออก
- 6.2.2 ระหว่างประเทศ
- 6.2.3 ต่างประเทศยกเว้นบ้าน
- 6.2.4 ทุกสายที่โทรเข้า
- 6.2.5 สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่
- 6.2.6 ยกเลิกทั้งหมด
- 6.2.7 เปลี่ยนรหัสระบุการโทร

6.3 การรับสายซ้อน

6.4 การเลือกเครือข่าย

6.5 การแสดงหมายเลข

6.6 การเลือกสาย*

7. กล่องเล่นสนุก (Fun box) (โปรดดูหน้า 130)

7.1 บริการ www**

- 7.1.1 เว็บหลัก
- 7.1.2 เว็บที่ชอบ
- 7.1.3 ไปยัง URL
- 7.1.4 ลบความจำ
- 7.1.5 ตั้งค่า Proxy
- 7.1.6 Proxy ปัจจุบัน
- 7.1.7 ข้อความพุ่ม

7.2 กล่องมีเดีย

- 7.2.1 รูปถ่าย
- 7.2.2 รูปภาพ
- 7.2.3 เสียง
- 7.2.4 ลบทั้งหมด
- 7.2.5 สถานะความจำ

* จะปรากฏเมื่อ SIM Card ของคุณมีบริการนี้

* จะปรากฏเมื่อ SIM Card ของคุณมีบริการนี้

** อาจไม่แสดงหรือให้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่าย

- 7.3 JAVA เวอร์ลิต
 - 7.3.1 ดาวโหลด
 - 7.3.2 ตั้งค่า DNS
 - 7.3.3 สถานะความจำ

8. กล้องถ่ายรูป (Camera) (โปรดดูหน้า 144)

- 8.1 ถ่ายรูป
- 8.2 รูปถ่ายส่วนตัว
- 8.3 อัลบั้มส่วนตัว
- 8.4 ลบทั้งหมด
- 8.5 การตั้งค่า
- 8.6 สถานะความจำ

9. SIM AT (Application Toolkit)*

สมุดโทรศัพท์ (Phonebook Menu)


รายชื่อ ให้คุณใช้งานดังต่อไปนี้:

- **สมุดโทรศัพท์ (Phonebook):** ให้คุณค้นหา สร้าง หรือตั้งค่าการใช้งาน การโทรด่วน และจัดการข้อมูลรายชื่อ
- **การจัดการ (Management):** ให้คุณสร้าง หรือลบหมายเลขของคุณ ตั้งค่ากลุ่มผู้โทร และตรวจสอบสถานะความจำ
- **บริการ (Services):** ให้คุณใช้รายการบริการต่างๆ ที่มีใน SIM Card ของคุณ

ค้นหาชื่อ (Find Name) (สมุดโทรศัพท์ 1.1)

ในการค้นหาหมายเลขในรายชื่อ ปฏิบัติดังนี้

1. ป้อนตัวอักษรของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
ข้อมูลรายชื่อจะแสดง โดยข้อมูลที่ตรงกับการป้อนของคุณจะแสดงเป็นตัวเน้น
2. หากจำเป็น กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เพื่อเลื่อนไปยังข้อมูลที่คุณต้องการ
3. เมื่อคุณพบข้อมูลแล้ว กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

เพื่อ	กด
โทรไปยังหมายเลขที่ปรากฏ	ปุ่ม 
เปลี่ยนข้อมูลรายชื่อ	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 54

* จะปรากฏเมื่อ SIM Card ของคุณมีบริการนี้

การเปลี่ยนข้อมูลหน่วยความจำโทรศัพท์ (Changing the Phone Memory Entries)

เลื่อนไปยังประเภทที่คุณต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา มีประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ และคุณสามารถแก้ไขข้อมูลของแต่ละประเภท โดยกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options)

ประเภท	จากนั้น
โทรศัพท์มือถือ บ้าน ที่ทำงาน แฟกซ์ อื่นๆ	เลือกรายการใดรายการหนึ่งจากทางเลือก ต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับทางเลือก เหล่านี้ โปรดดูหน้า 55 แก้ไขหมายเลข (Edit number) เปลี่ยนชื่อ (Change name) ส่งข้อความ (Send message) (แสดงเมื่อ ประเภทนั้นมีหมายเลข) คัดลอก (Copy) (แสดงเมื่อประเภทนั้นมี หมายเลข) ส่งผ่านอินฟราเรด (Send via infrared) (แสดงเมื่อประเภทนั้นมีหมายเลข) ลบรายการ (Delete entry)
อีเมล	บ่อน หรือแก้ไขอีเมลแอดเดรส
กลุ่ม	ตั้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือไม่มีกลุ่ม
กราฟฟิค	ตั้งภาพใดภาพหนึ่ง หรือไม่ใช้ภาพ
การเตือน	ตั้งเสียงเพลงใดเสียงเพลงหนึ่ง หรือไม่ใช้เสียง

การเปลี่ยนข้อมูลหน่วยความจำ SIM (Changing the SIM Memory Entries)

ในการเปลี่ยนข้อมูลหน่วยความจำ SIM กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options)


มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

แก้ไขหมายเลข (Edit number)

ทางเลือกนี้ให้คุณเปลี่ยนหมายเลข คุณยังสามารถเพิ่มหมายเลขใหม่ หากไม่มีหมายเลขใดบันทึกไว้ในประเภทที่เลือกไว้

เปลี่ยนชื่อ (Change name)

ทางเลือกนี้ให้คุณเปลี่ยนชื่อของข้อมูล

ในการลบชื่อเดิม กดปุ่ม  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อน
ตัวอักษร โปรดดูหน้า 39

ส่งข้อความ (Send message)

ทางเลือกนี้ให้คุณส่งข้อความไปยังหมายเลข ข้อมูลในการส่งข้อความ
โปรดดูหน้า 69

คัดลอก (Copy)

ทางเลือกนี้ให้คุณคัดลอกข้อมูล จากหน่วยความจำโทรศัพท์ไปยัง
SIM Card หรือกลับกัน

ส่งผ่านอินฟราเรด (Send via infrared)

ทางเลือกนี้ให้คุณคัดลอกข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณไปยังอุปกรณ์
อื่นที่มีช่องรับสัญญาณอินฟราเรด

ลบรายการ (Delete entry)



ทางเลือกนี้ให้คุณลบข้อมูลจากรายชื่อ ในการยืนยันการลบ กดปุ่ม
คำสั่ง ตกลง (Yes) หากไม่ต้องการลบ กดปุ่มคำสั่ง ไม่ตกลง (No)

เพิ่มรายการ (Add Entry) (สมุดโทรศัพท์ 1.2)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ และชื่อที่สัมพันธ์กันลงในหน่วยความจำ SIM Card นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถบันทึกชื่อได้ถึง 1000 ชื่อ ลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ โดยแต่ละชื่อสามารถเชื่อมโยงกับหมายเลขได้ถึง 5 หมายเลข

1. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการบันทึก

หมายเหตุ:



- หากคุณป้อนหมายเลขผิดแก้ไขโดยใช้ปุ่ม  รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 27
- ในการแทรกการหยุดสำหรับบริการการโทรพิเศษ เช่น ธนาคารทางโทรศัพท์ กดปุ่ม  ค้างไว้ ตัวอักษร "P" จะปรากฏเพื่อแสดงการหยุด

2. เมื่อคุณแน่ใจว่าหมายเลขถูกต้องแล้ว กดปุ่มคำสั่ง บันทึก (Save)
3. เลือกหน่วยความจำที่ต้องการให้หมายเลขถูกบันทึกไว้ เลือกได้ทั้ง เครื่อง (Phone) หรือ SIM และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ หมายเลขที่บันทึกไว้ใน SIM Card จะสามารถนำไปใช้ได้กับโทรศัพท์เครื่องใหม่โดยอัตโนมัติ ในขณะที่หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์ต้องบันทึกใหม่อีกครั้ง

4. หากคุณเลือก SIM ในขั้นตอนที่ 3 ให้ไปยังขั้นตอนที่ 5 หากคุณเลือก เครื่อง (Phone) ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกประเภทหมายเลข โดยใช้ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
5. ป้อนชื่อที่สัมพันธ์กัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39

6. เมื่อคุณพอใจแล้ว กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)
7. หากคุณเลือก เครื่อง (Phone) ในขั้นตอนที่ 3 ให้ไปยังขั้นตอนที่ 8 หากคุณเลือก SIM ในขั้นตอนที่ 3 ให้ป้อนหมายเลขตำแหน่งและกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)
8. หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลใช้ทางเลือกต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยน โปรดดูหน้า 54 หากคุณต้องการกลับสู่หน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง  หรือปุ่ม 

การบันทึกหมายเลขในขณะหน้าจอปกติ (Storing a Number in Idle Mode)

ในขณะที่คุณเริ่มกดหมายเลข รายการ บันทึก (Save) จะปรากฏเหนือปุ่มคำสั่งด้านซ้ายเพื่อให้คุณบันทึกหมายเลขลงในรายชื่อ

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ในหน้า 56 เพื่อบันทึกหมายเลข

โทรด่วน (Speed List) (สมุดโทรศัพท์ 1.3)

คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลโทรด่วนได้ถึง 8 รายการ และสามารถโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นได้ทุกเวลาที่ต้องการ เพียงกดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กัน

การตั้งค่าข้อมูลโทรด่วน (Setting Up Speed-dial Entries)


1. กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ว่าง และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
2. เมื่อรายการ แก้ไขหมายเลข (Edit number) แสดง กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) หรือ

ในการเรียกดูหมายเลขจากรายชื่อ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ** (Phonebook) เลือกข้อมูลจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Ok) กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Ok) เพื่อบันทึก




4. เมื่อคุณทำการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **๖** หรือปุ่ม  ^① เพื่อออกจากรายการ


การแก้ไขข้อมูลโทรด่วน

(Editing the Speed-dial Entries)

1. เลือกข้อมูลโทรด่วนที่คุณต้องการแก้ไขจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. เลือกรายการใดรายการหนึ่งจากรายการเมนูต่อไปนี้ โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select):
 - **แก้ไขหมายเลข** (Edit number): ให้คุณเปลี่ยนหมายเลข
 - **เปลี่ยนชื่อ** (Change name): ให้คุณเปลี่ยนชื่อของข้อมูล
 - **ลบ** (Delete): ให้คุณลบการตั้งค่า ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดกำหนดลงในปุ่ม
3. เมื่อคุณทำการเสร็จแล้วกดปุ่มคำสั่ง **๖** หรือปุ่ม  ^① เพื่อออกจากรายการ

การใช้งานการโทรด่วน (Using the Speed-dial Feature)



เมื่ออยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่ม  ถึง  ที่กำหนดให้กับข้อมูลการโทรด่วน และกดปุ่ม  คุณยังสามารถกดปุ่มหมายเลขค้างไว้ได้เช่นกัน

หมายเหตุ: ปุ่ม  ถูกสำรองไว้ใช้สำหรับหมายเลขศูนย์
ข้อความเสียง

การโทรไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ใน SIM Card (Dialling a Number Stored in the SIM Card)

เมื่อคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ใน SIM Card แล้ว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นได้ตามต้องการทุกเมื่ออย่างง่ายดาย


ในการโทรไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ใน SIM Card:

1. ป้อนหมายเลขประจำตำแหน่งที่บันทึกใน SIM Card ของหมายเลขที่คุณต้องการโทร
2. กดปุ่ม  หน้าจอจะแสดงหมายเลขและชื่อที่บันทึกไว้ในตำแหน่งนั้น
3. กดปุ่มคำสั่ง **โทร** (Dial) หรือปุ่ม 

คัดลอกทั้งหมดไปยังเครื่อง

(Copy All to Phone) (สมุดโทรศัพท์ 1.4)

คุณสามารถคัดลอกหมายเลขทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน SIM Card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์

1. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อคัดลอก
หมายเลขจะถูกคัดลอกไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์พร้อมข้อความ **โทรศัพท์** (Mobile) ตามมาตรฐาน
หากไม่ต้องการคัดลอก กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No)
2. เมื่อคุณทำการเสร็จแล้วกดปุ่มคำสั่ง **๖** หรือปุ่ม  ^① เพื่อออกจากรายการ

ส่งทั้งหมดผ่านอินฟราเรด (Send All via Infrared) (สมุดโทรศัพท์ 1.5)

ด้วยการเชื่อมต่อทางอินฟราเรด คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของคุณไปยังหรือรับสัญญาณอินฟราเรดของอุปกรณ์อื่นได้

หมายเหตุ: การใช้งานนี้อาจไม่มี ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

การส่งรายชื่อของคุณ (Sending Your Phonebook)

1. วางช่องสัญญาณอินฟราเรดของอุปกรณ์ทั้งสองเข้าหากัน
2. เข้าสู่รายการเมนู **ส่งทั้งหมดผ่านอินฟราเรด (Send all via infrared)** ในเมนู **สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)** และเลือกรายการใดรายการหนึ่งจากรายการต่อไปนี้ และกดปุ่มคำสั่งเลือก (Select):


- **ทั้งหมด (All):** ให้คุณส่งข้อมูลทั้งหมดจากข้อมูลที่คุณเลือกจนถึงรายการสุดท้ายของ SIM Card และโทรศัพท์
- **SIM:** ให้คุณส่งข้อมูลทั้งหมดจากที่คุณเลือกจนถึงรายการสุดท้ายของ SIM Card
- **เครื่อง (Phone):** ให้คุณส่งข้อมูลทั้งหมดจากข้อมูลที่คุณเลือกจนถึงรายการสุดท้ายของโทรศัพท์

3. เมื่อคุณเลือกรายการ **ทั้งหมด (All)** โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลรายชื่อทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกรายการ **SIM** หรือ **เครื่อง (Phone)** ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในตำแหน่งหน่วยความจำที่สัมพันธ์กันจะแสดง

4. เลื่อนไปยังข้อมูลที่คุณต้องการส่ง และกดปุ่มคำสั่งเลือก (Select)

โทรศัพท์ของคุณจะเริ่มทำการส่งข้อมูล

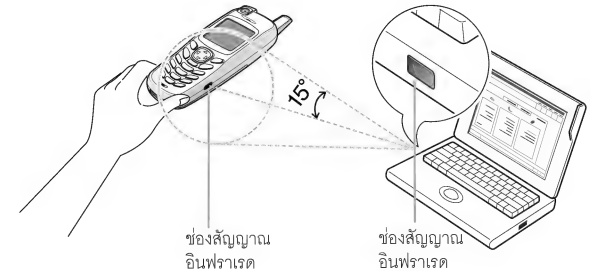

การรับรายชื่อจากอุปกรณ์อื่น (Receiving Phonebook from Another Device)

1. วางช่องสัญญาณอินฟราเรดทั้งสองเข้าหากัน
2. เข้าสู่เมนู **อินฟราเรดทำงาน (Infrared activation)** (เมนู 4.11) และเลือกรายการ **เปิด (On)** เพื่อเปิดใช้งานช่องสัญญาณ
3. เมื่อโทรศัพท์ของคุณได้รับข้อมูลรายชื่อจากอุปกรณ์อื่น:

หากบุคคลอื่นส่งข้อมูล 1 รายการ โทรศัพท์จะแสดงชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ และคุณสามารถจะระบุว่าต้องการบันทึกไว้หรือไม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 ต่อไป

หากบุคคลอื่นส่งข้อมูลหลายข้อมูลด้วยรายการ **ทั้งหมด (All)**, **SIM**, **เครื่อง (Phone)** คุณสามารถเลือกตำแหน่งหน่วยความจำระหว่าง SIM Card หรือหน่วยความจำโทรศัพท์ได้ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

4. กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก (Save)** เพื่อจัดเก็บข้อมูล
คุณยังสามารถลบข้อมูลโดยการกดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก (Cancel)**
5. กดปุ่มคำสั่ง **SIM** หรือ **เครื่อง (Phone)**
ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำที่เหมาะสม

ลบทั้งหมด (Delete All) (สมุดโทรศัพท์ 1.6)

คุณสามารถเลือกลบข้อมูลรายชื่อตามตำแหน่งของหน่วยความจำหรือลบทั้งหมดในครั้งเดียวได้

1. เลื่อนไปยังการเลือกหน่วยความจำที่ต้องการ และวางเครื่องหมายขีดถูกไว้ด้านหน้าของรายการ โดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เลือกรายการ **ทั้งหมด (All)** โดยวางเครื่องหมายขีดถูกไว้ด้านหน้าหน่วยความจำทั้งหมด
2. หากจำเป็น ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อตรวจสอบทางเลือกอื่น
3. เมื่อคุณวางเครื่องหมายเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
4. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำ จากนั้นป้อนรหัสผ่านของโทรศัพท์ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

รหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานคือ "00000000" ในการเปลี่ยนรหัส โปรดดูหน้า 103

หากไม่ต้องการทำรายการ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**

หมายเลขผู้ใช้ (Own Number) (สมุดโทรศัพท์ 2.1)

ในการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพร้อมชื่อ:

1. เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ว่าง โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
2. เมื่อรายการ **แก้ไขหมายเลข (Edit number)** ปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
3. ป้อนหมายเลขของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
4. ในการกำหนดชื่อ กดปุ่มลงเพื่อเลื่อนไปยังรายการ **เปลี่ยนชื่อ (Change name)** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
5. ป้อนชื่อและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
6. เมื่อคุณทำรายการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **↵** หรือปุ่ม **↶**^① เพื่อออกจากรายการ

ในการลบหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งของคุณ



1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลบออกจากรายการหมายเลขผู้ใช้ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
 2. เลื่อนไปยังรายการ **ลบ (Delete)** โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
 3. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อลบหมายเลข
- หากไม่ต้องการลบ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**
4. เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **↵** หรือปุ่ม **↶**^① เพื่อออกจากรายการ

ตั้งค่ากลุ่ม (Group Setting) (สมุดโทรศัพท์ 2.2)

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของกลุ่มผู้โทรที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ 5 กลุ่ม

1. เลือกกลุ่มผู้โทรโดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
2. เลื่อนไปยังรายการการตั้งค่า โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)

มีทางเลือกดังต่อไปนี้


- **เสียงเรียกเข้า (Melody):** ให้คุณเลือกเสียงเพลง เพื่อส่งเสียง เมื่อมีสายเรียกเข้าจากสมาชิกในกลุ่ม
 - **เปลี่ยนชื่อ (Change name):** ให้คุณเปลี่ยนชื่อของกลุ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบอณาตัวอักษร โปรดดูหน้า 39
 - **แสดงภาพ (View image):** แสดงภาพเพื่อปรากฏ เมื่อมีสายเรียกเข้าจากสมาชิกในกลุ่ม
3. เปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำ เพื่อเปลี่ยนรายการอื่น
- เมื่อคุณทำรายการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง  หรือปุ่ม  เพื่อออกจากรายการ

สถานะความจำ (Memory Status) (สมุดโทรศัพท์ 2.3)

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนชื่อที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SIM Card และโทรศัพท์ได้

เมื่อคุณทำรายการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง  หรือปุ่ม  เพื่อออกจากรายการ

รายการบริการ (Service Directory) (สมุดโทรศัพท์ 3.1)

หมายเหตุ: การใช้งานอาจไม่มี ขึ้นอยู่กับ SIM Card ของคุณ หน้าจอจะแสดงรายการของหมายเลขต่างๆ ในรายการบริการ หากจำเป็น เลื่อนไปยังหมายเลข โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง และกดปุ่ม  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

ข้อความ (Messages)

เมนูนี้ให้คุณสร้าง ส่ง อ่าน และบันทึกข้อความด้วยบริการข้อความ (SMS: ข้อความตัวอักษร) บริการข้อความขั้นสูง (EMS: ข้อความที่มีภาพปกติ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงเพลง) และบริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS: ข้อความที่สนับสนุนการนำเสนออันหลากหลายชนิดของมีเดีย เช่น ภาพสี และเสียงกริ่งโทรศัพท์) รวมถึงข้อความเสียง


หมายเหตุ: การใช้งานนี้จะมีเฉพาะเมื่อผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความ (Short Message) (เมนู 1.1)


บริการข้อความ (SMS) ให้คุณสามารถส่ง และรับข้อความตัวอักษรไปยัง และจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM เครื่องอื่น นอกจากนี้โทรศัพท์ของคุณยังสามารถใช้บริการข้อความขั้นสูง (EMS) ที่สามารถให้คุณสร้างข้อความที่มีรูปภาพปกติ เสียงเพลง ภาพเคลื่อนไหว และรูปแบบของข้อความที่เพิ่มมิติให้กับข้อความอักษรปกติ

ในการส่งข้อความอักษรด้วยโทรศัพท์ คุณต้องได้รับหมายเลขของศูนย์ข้อความจากผู้ให้บริการ



การรับข้อความใหม่ (Receiving a new message)

เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ สัญลักษณ์ข้อความใหม่ () และข้อความแจ้งจะปรากฏพร้อมจำนวนข้อความจะแสดงบนหน้าจอ คุณยังจะได้ยินเสียงเตือน ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าเสียงเตือนข้อความ รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 95

ในการอ่านข้อความใหม่ทันที กดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)** รายการข้อความจะปรากฏ

หมายเหตุ: ในการลบการแจ้งข้อความใหม่บนหน้าจอ กดปุ่ม ^① เมื่อคุณมีทั้งเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย ข้อความเสียง ข้อความ หรือ ข้อความมัลติมีเดีย และข้อความบอกตำแหน่งเครือข่าย ปุ่มคำสั่งด้านขวาจะเปลี่ยนการแสดงตามลำดับดังนี้ **แสดง (Missed)**, **ติดต่อ (Connect)**, **แสดง (View)**, **CB** และ **รายชื่อ (Phonebook)**




การจัดการหน่วยความจำ (Managing memory)

ข้อความเข้าและข้อความออกใช้หน่วยความจำที่มีอยู่ร่วมกันในโทรศัพท์ หรือ SIM Card เมื่อหน่วยความจำข้อความเต็มแล้ว สัญลักษณ์ข้อความใหม่ () จะกะพริบ และข้อความผิดพลาดจะปรากฏ (รายการดังกล่าวจะหายไป เมื่อคุณกดปุ่ม ^① แต่จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง หาก你不ลบข้อความเก่าออกไป) ในกรณีนี้คุณไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้ คุณต้องลบข้อความเก่าออก 1 รายการหรือมากกว่านั้น เพื่อให้มีหน่วยความจำที่ว่างสำหรับข้อความโดยใช้รายการ **ลบ (Delete)** ในรายการข้อความเข้า หรือข้อความออก หรือใช้รายการ **ลบทั้งหมด (Delete all)** รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 72



ข้อความเข้า (Inbox) (เมนู 1.1.1)

โทรศัพท์ของคุณรับข้อความที่ส่งเข้ามา และบันทึกไว้ในข้อความเข้า โดยปกติข้อความจะถูกบันทึกไว้ใน SIM Card แต่หากหน่วยความจำของ SIM Card เต็ม ข้อความที่ส่งเข้ามาจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์

เมื่อเมนู **ข้อความเข้า (Inbox)** ถูกเลือก รายการข้อความที่ได้รับจะปรากฏพร้อมกับ:

- หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง หรือชื่อหากบันทึกไว้ในรายชื่อ
- สถานะของข้อความ:  สำหรับข้อความที่อ่านแล้ว,  สำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน หรือ  สำหรับข้อความที่ไม่สมบูรณ์

ในการเรียกดูข้อความ เลื่อนไปยังข้อความ และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หน้าจอจะแสดง:

- วันที่และเวลาที่ได้รับข้อความ
- หน่วยความจำที่ข้อความถูกบันทึกไว้:  สำหรับ SIM Card หรือ  สำหรับหน่วยความจำโทรศัพท์
- เนื้อหา

คุณสามารถเลื่อนไปยังข้อความถัดไป หรือข้อความที่ผ่านมาโดยกดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา

ในการเลื่อนผ่านเนื้อหา กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เมื่อคุณเรียกดูวัตถุที่มาพร้อมกับเสียงเพลง เสียงเพลงจะเริ่มเล่น

คุณสามารถเลือกทางเลือกต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options):

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

ตอบกลับ (Message reply): ให้คุณตอบกลับโดยการส่งข้อความ

โทรกลับ (Call back): ให้คุณโทรกลับไปยังผู้ส่งข้อความ

จัดเก็บหมายเลข (Cut number): ให้คุณส่งข้อความไปยังหมายเลข หรือจัดวางหมายเลขลงในรายชื่อ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความไปยังบุคคลอื่น

แก้ไขข้อความ (Edit): ให้คุณแก้ไขข้อความ

บันทึกมีเดีย (Extract media): คุณสามารถบันทึกมีเดีย (ยกเว้น ภาพเคลื่อนไหว EMS และเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) จากข้อความลงในกล่องมีเดีย คุณสามารถใช้รายการเหล่านี้ เมื่อคุณเขียนข้อความ รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 69

ย้าย (Transfer): ให้คุณถ่ายโอนข้อความจาก SIM Card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์

เขียนข้อความ (New Message) (เมนู 1.1.2)

การใช้เมนูนี้ คุณสามารถเขียนข้อความที่มีตัวอักษร รูปภาพ และเสียงเพลง



1. การสร้างข้อความ

บนบรรทัดแรกของหน้าจอ คุณจะพบจำนวนตัวอักษรคงเหลือที่คุณสามารถป้อนลงในข้อความได้ จำนวนของข้อความปัจจุบัน และจำนวนข้อความสูงสุดที่คุณสามารถสร้าง และรูปแบบตัวอักษรที่คุณตั้งค่าในรายการ **แบบตัวอักษร (Text)**

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39

2. ในขณะที่ป้อนข้อความ กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้



- ส่งข้อความ (Send):** ให้คุณส่งข้อความ โปรดดูขั้นตอนต่อไป
- แบบตัวอักษร (Text):** ให้คุณจัดรูปแบบตัวอักษรจากคำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งสามารถใช้รวมกันตามต้องการ
ขนาดตัวอักษร (Text size): ขนาดเล็ก (Small)/ขนาดกลาง (Medium)/ขนาดใหญ่ (Large)
โหมดตัวอักษร (Text mode): ปกติ (Normal)/ขีดเส้นใต้ (Underscore)/ขีดเส้นกลางตัวหนังสือ (Strikethrough)
ตัวหนา (Bold): เปิด (On)/ปิด (Off)
ตัวเอน (Italic): เปิด (On)/ปิด (Off)
จัดรูปแบบ (Alignment): ขัดซ้าย (Left)/ตรงกลาง (Center)/ขัดขวา (Right)
- เพิ่มมีเดีย (Add media):** ให้คุณเพิ่มรูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียงเพลง ลงในข้อความ เลือกประเภทเหล่านี้: **รูปภาพ (Add picture), ภาพเคลื่อนไหว (Add animation) หรือ เสียงดนตรี (Add melody)** คุณสามารถเลือกรายการที่ตั้งจากโรงงาน หรือ รายการที่ได้รับจากแหล่งอื่น และบันทึกไว้ในกล่องมีเดีย โปรดดูหน้า 137

- **ข้อความที่ตั้งไว้ (Preset messages):** ให้คุณเพิ่มข้อความที่จัดไว้ล่วงหน้าลงในข้อความของคุณ เลือกข้อความใดข้อความหนึ่งจาก 9 ข้อความที่บันทึกไว้ในรายการเมนู **ข้อความที่ตั้งไว้ (Preset messages)** (เมนู 1.4) โปรดดูหน้า 84
 - **บันทึกข้อความ (Save message):** ให้คุณบันทึกข้อความเพื่อที่จะส่งในภายหลัง คุณสามารถอ่านข้อความได้จากข้อความออก
3. เมื่อคุณป้อนข้อความเสร็จแล้ว เลือกรายการ **ส่งข้อความ (Send)** จากทางเลือก
 4. ป้อนหมายเลขปลายทางจากหน้าจอแอดเดรส
คุณสามารถค้นหาหมายเลขในรายชื่อได้โดยกดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ (Phonebook)**
- หมายเหตุ:** ในการลบหรือลบการป้อนทั้งหมด กดหรือกดปุ่ม  ดังไว้ เมื่อคุณไม่มีรายการที่ป้อนไว้ กดปุ่ม  ดังไว้ เพื่อกลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา
- ในการส่งข้อความไปยังปลายทางหลายแห่ง ซึ่งสามารถทำได้ถึง 5 ปลายทาง กดปุ่มคำสั่ง **เพิ่ม (Add)** และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 ข้าง
5. เมื่อทำรายการเสร็จแล้วป้อนหมายเลข กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
 6. หากหน้าจอป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความปรากฏ ให้ป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขศูนย์บริการข้อความได้ รายละเอียดโปรดดูหน้า 86
- หมายเหตุ:** เมื่อโทรศัพท์ส่งข้อความไม่สำเร็จ กดปุ่มคำสั่ง **อีกครั้ง (Retry)** เพื่อส่งอีกครั้ง หรือกดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)** และปุ่มคำสั่ง **บันทึก (Save)** เพื่อบันทึกข้อความหรือออกจากเมนูโดยกดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**





ข้อความออก (Outbox) (เมนู 1.1.3)

ข้อความออกบันทึกข้อความที่คุณส่งออกไปแล้ว หรือข้อความที่บันทึกไว้โดยไม่ได้ส่ง

เมื่อรายการเมนู **ข้อความออก (Outbox)** ถูกเลือกไว้ รายการข้อความที่คุณส่งออกไป หรือบันทึกไว้จะปรากฏพร้อมกับ:

- หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ หรือชื่อ หากบันทึกไว้ในรายชื่อ
- สถานะข้อความ:  สำหรับข้อความที่ส่งไปแล้ว หรือ  สำหรับข้อความที่กำลังจะส่ง

ในการเรียกดูข้อความ เลื่อนไปยังข้อความ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** หน้าจอจะแสดง:

- สถานะข้อความ:  สำหรับข้อความที่ส่งไปแล้ว หรือ  สำหรับข้อความที่กำลังจะส่ง
- หน่วยความจำที่บันทึกข้อความไว้:  สำหรับ SIM Card หรือ  สำหรับหน่วยความจำโทรศัพท์
- เนื้อความ

คุณสามารถเลื่อนไปยังข้อความถัดไป หรือข้อความที่ผ่านมา โดยกดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา

ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง คุณสามารถเลือกทางเลือกต่อไปนี้ได้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options):**

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

จัดเก็บหมายเลข (Cut number): ให้คุณส่งข้อความไปยังหมายเลขนั้น หรือจัดวางหมายเลขนั้นลงในรายชื่อ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความไปยังบุคคลอื่น

แก้ไขข้อความ (Edit): ให้คุณแก้ไขข้อความ

ย้าย (Transfer): ให้คุณถ่ายโอนข้อความจากหน่วยความจำ SIM Card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือกลับกัน

ลบทั้งหมด (Delete All) (เมนู 1.1.4)

คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน SIM Card และหน่วยความจำโทรศัพท์ได้ในเมนูนี้

1. เลื่อนไปยังกล่องข้อความ และวางเครื่องหมายถูกบนด้านหน้าของรายการ โดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
เลือกรายการ **ทั้งหมด (All)** วางเครื่องหมายถูกไว้ที่รายการกล่องข้อความทั้งหมด
2. หากจำเป็น ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ซ้ำ เพื่อวางเครื่องหมายไว้บนกล่องข้อความอื่น
3. เมื่อทำการวางเครื่องหมายเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
4. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อลบข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความ
หากไม่ต้องการลบ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**

ข้อความ MMS (Multimedia Message) (เมนู 1.2)

บริการข้อความ MMS เป็นบริการส่งข้อความที่เหมือนกับบริการข้อความ (SMS) ที่ให้สถานะที่แตกต่างกันของเวลาในการส่งข้อความ MMS ส่วนบุคคลจากโทรศัพท์สู่โทรศัพท์ โทรศัพท์และอีเมล โทรศัพท์และเว็บ (โดย URL)

นอกเหนือจากความคล้ายคลึงกันของข้อความตัวอักษร ข้อความ MMS สามารถบรรจุรูปภาพ กราฟฟิก เสียง และเสียงเพลง ข้อความมัลติมีเดีย เป็นการนำเสนอโดยข้อมูลเดียวกันไม่ใช่ไฟล์ข้อมูลที่มีสิ่งทีแนบมาด้วย

ด้วยการใช้งานข้อความ MMS โทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความมัลติมีเดีย คุณยังสามารถส่งข้อความภาพถ่ายได้


การใช้งานที่จะมีได้เฉพาะเมื่อมีการให้บริการจากผู้ให้บริการเท่านั้น มีเพียงโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานข้อความรูปถ่ายเท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความรูปถ่าย

การเรียกดูข้อความใหม่ (Retrieving a new message)

เมื่อคุณเรียกดูข้อความ สัญลักษณ์การเรียกดูข้อความ (📧) จะปรากฏบนหน้าจอ เมื่อคุณเรียกดูข้อความใหม่เสร็จแล้ว สัญลักษณ์ข้อความใหม่ (📧) และข้อความแจ้งจะแสดงจำนวนข้อความบนหน้าจอ คุณยังได้ยินเสียงเตือน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเสียงที่คุณตั้งรายละเอียด โปรดดูหน้า 95

ในการอ่านข้อความใหม่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)** และจากนั้นคุณจะพบรายการในข้อความเข้า หากคุณเลือกข้อความ คุณสามารถอ่านข้อความได้



หมายเหตุ:

- เมื่อคุณตั้ง **การรับข้อความ (Message reception)** (โปรดดูหน้า 87) ไว้ที่ **อัตโนมัติ (Automatic)** คุณไม่สามารถเข้าสู่เมนู **ดาวน์โหลด (Downloads)** (เมนู 7.3.1) และไม่สามารถเข้าสู่ WAP ไซต์ในขณะที่เรียกดูข้อความใหม่ หากข้อความของคุณเข้ามาในขณะที่คุณเล่นเกมจาวา โทรศัพท์จะรับเพียงข้อความการแจ้ง หลังจากการเล่นเกม คุณสามารถเรียกดูข้อความด้วยข้อความแจ้งที่บันทึกไว้
- ในการลบหน้าจอการแจ้งข้อความใหม่ กดปุ่ม  เมื่อคุณมีเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย ข้อความเสียง ข้อความ หรือข้อความมัลติมีเดีย และข้อความบอกตำแหน่งเครือข่าย ปุ่มคำสั่งด้านขวาจะเปลี่ยนการแจ้งตามลำดับต่อไปนี้: **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed)** **เชื่อมต่อ (Connect)**, **แสดง (View)**, **CB** และ **สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)**

หาก **การรับข้อความ (Message reception)** ถูกตั้งไว้ที่ **รับเอง (Manual)** (รายละเอียด โปรดดูหน้า 87) เมื่อสัญลักษณ์ข้อความใหม่ (📧) ปรากฏบนหน้าจอ คุณต้องเรียกดูข้อความจากข้อความเข้า คุณเลือกข้อความที่มีสัญลักษณ์ เช่น 📧, 📧 และ 📧 ในข้อความเข้า จากนั้น

คุณสามารถเลือกเรียกดูหรือลบข้อความโดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Opt.)**

การจัดการหน่วยความจำ (Managing memory)

เมื่อหน่วยความจำเต็ม สัญลักษณ์ข้อความใหม่ () จะกะพริบ และข้อความผิดพลาดจะแสดง (รายการนี้จะหายไปเมื่อคุณกดปุ่ม  แต่จะปรากฏอีกครั้ง หาก你不ลบข้อความเก่าออกไป) ในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้ คุณต้องลบข้อความเก่า 1 ข้อความหรือมากกว่านั้น เพื่อให้มีหน่วยความจำที่ว่างสำหรับข้อความใหม่ โดยใช้รายการ **ลบ (Delete)** ในรายการข้อความเข้า ข้อความออก ดราฟท์ หรือโฟลเดอร์ของฉัน หรือรายการ **ลบทั้งหมด (Delete all)** รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 82





หมายเหตุ:




- คุณสามารถรับข้อความได้เพียง 150 ข้อความ
- กล้องข้อความมีลิมิตเดียว กล้องถ่ายรูป และกล้องวิดีโอ จะใช้หน่วยความจำที่มีอยู่ร่วมกันในโทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถใช้รายการ **ลบ (Delete)** หรือ **ลบทั้งหมด (Delete all)** เพื่อลบเสียงหรือรูปภาพบางรายการในกล้องถ่ายรูปหรือกล้องวิดีโอได้

MMS เข้า (Inbox) (เมนู 1.2.1)

โทรศัพท์ของคุณรับข้อความที่ส่งเข้ามาและบันทึกไว้ในข้อความเข้า

เมื่อเลือกเมนู **MMS เข้า (Inbox)** รายการข้อความที่ได้รับจะปรากฏพร้อมกัน:


- เรื่องของข้อความหรือไม่มีเรื่อง หากข้อความไม่มีเรื่องส่งมา
- หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง
- สถานะข้อความ  สำหรับข้อความที่อ่านแล้ว  สำหรับข้อความที่กำลังจะอ่าน  สำหรับข้อความแจ้งที่อ่านแล้ว  สำหรับข้อความแจ้งที่กำลังจะอ่าน

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ของสถานะข้อความมีหลายรูปแบบ เช่น , ,  ตามลำดับความสำคัญที่ผู้ส่งตั้งไว้ (โปรดดูหน้า 87)

ในการเรียกดูข้อความ เลื่อนไปยังข้อความและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่มขึ้นหรือลง เมื่อข้อความมีมากกว่า 1 หน้า คุณสามารถกดปุ่มซ้ายหรือขวา เพื่อเลื่อนผ่านหน้าหรือใช้การตั้งค่าการเลื่อนหน้าจอที่ผู้ส่งตั้งไว้ให้ผ่านไป

หมายเหตุ:

- เสียงหรือรูปภาพบางชนิดอาจไม่สามารถเปิดหรือแสดงได้
- เมื่อข้อความที่แนบมา เช่น วิดีโอคลิป สัญลักษณ์ที่แนบมา () จะปรากฏบนแถบของเรื่อง คุณอาจไม่เปิดสิ่งที่แนบมา และคุณอาจไม่ต้องแยกสิ่งที่แนบมาออกจากข้อความได้

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Opt.)**

ลบ (Delete): ลบข้อความ

แสดงอีก (Replay): เล่นข้อความซ้ำ

ตอบกลับ (Reply): ตอบกลับผู้ส่งโดยการส่งข้อความ

ส่งต่อ (Forward): ส่งข้อความต่อไปยังบุคคลอื่น

โทรกลับ (Call back): ให้คุณโทรกลับไปยังผู้ส่ง

จัดเก็บมีเดีย (Cut media): แยกรูปภาพหรือเสียง เพื่อที่คุณสามารถนำไปใช้เป็นวอลล์เปเปอร์ หรือเสียงเรียกเข้า หรือส่งเป็นข้อความมีเดีย


จัดเก็บที่อยู่ (Cut address): แยกหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส หรือ URL แอดเดรสที่อยู่ในข้อความ เพื่อให้คุณโทรไปยังหมายเลขนั้นหรือส่งข้อความไปยังหมายเลขนั้น หรือบันทึกไว้ในรายชื่อ

รายละเอียด (Properties): แสดงข้อมูลรายละเอียดของข้อความ
ย้ายไปยัง MMS ส่วนตัว (Move to My folder): ย้ายข้อความ
ไปยังโฟลเดอร์ของฉันเพื่อใช้ในภายหลัง


MMS ใหม่ (New Message) (เมนู 1.2.2)

รายการเมนูนี้ ให้คุณสร้างข้อความมัลติมีเดียใหม่และส่งไปยัง
ปลายทางหลายแห่ง

1. เลือกรายการใดรายการหนึ่ง โดยใช้ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง และกด
ปุ่มคำสั่ง **เพิ่ม (Add)**



รายการ	วิธีเพิ่ม
เรื่อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ป้อนเรื่องของข้อความ รายละเอียดในการ ป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39 2. กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) <p>หมายเหตุ: ในการกลับสู่หน้าจอที่ผ่านมาในขณะที่ ป้อนเรื่อง กดปุ่ม  ค้างไว้</p>
รูปภาพ	<p>ในการเพิ่มรูปภาพใหม่:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกรายการ สร้างใหม่ (Create new) 2. ถ่ายภาพโดยใช้การใช้งานกล้อง รายละเอียด ในการใช้งานกล้อง โปรดดูหน้า 144 3. เลือกรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งที่คุณต้องการเพิ่ม รูปภาพจะปรากฏ 4. กดปุ่มคำสั่ง เพิ่ม (Add)

รายการ	วิธีเพิ่ม
รูปภาพ	<p>ในการเพิ่มรูปภาพลงในกล่องมีเดีย:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกประเภทรูปภาพ รายการรูปภาพของ ประเภทนั้นจะปรากฏ 2. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม รูปภาพจะปรากฏ 3. กดปุ่มคำสั่ง เพิ่ม (Add)
เสียง	<p>ในการเพิ่มเสียงใหม่:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกรายการ บันทึกใหม่ (Record new) 2. กดปุ่มคำสั่ง บันทึก (Record) เพื่อเริ่ม ทำการบันทึกเสียง 3. กดปุ่มคำสั่ง หยุด (Stop) เพื่อยุติการบันทึกเสียง 4. กดปุ่มคำสั่ง แสดง (Play) เพื่อเปิดฟังเสียงหรือ กดปุ่มคำสั่ง เพิ่ม (Add) เพื่อเพิ่มเสียง ป้อนชื่อ ของเสียงและกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) เสียงจะ ถูกเพิ่มเข้าสู่ข้อความและบันทึกไว้ในกล่องมีเดีย โดยอัตโนมัติ <p>ในการเพิ่มเสียงลงในกล่องมีเดีย:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกประเภทของเสียง รายการเสียงจะแสดง 2. เลือกเสียงที่คุณต้องการเพิ่ม 3. กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) เพื่อเพิ่มเสียง



รายการ	วิธีเพิ่ม
ข้อความ	<ol style="list-style-type: none"> ป้อนข้อความใหม่ หรือคุณสามารถป้อนข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ในการป้อนข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้า <ul style="list-style-type: none"> กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Opt.) และเลือก รายการ ข้อความที่ตั้งไว้ (Preset messages) เลือกรายการใดรายการหนึ่งจากข้อความที่ตั้งไว้ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Opt.) และเลือกรายการ ทำรายการ (Done) เพื่อเพิ่มข้อความ หมายเหตุ: ในการกลับสู่หน้าจอที่ผ่านมาในขณะที่ทำการป้อนข้อความ กดปุ่ม  ค้างไว้

- กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Opt.)** เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้
 - ตัวอย่าง (Preview):** แสดงข้อความของคุณตามที่จะใช้ส่งไปแสดงบนเครื่องของผู้รับ ในการกลับสู่หน้าจอข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **แก้ไข (Edit)** ในการส่งข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **ส่งข้อความ (Send)** และไปยังขั้นตอนที่ 4
 - ส่ง (Send):** ให้คุณส่งข้อความไปยังบุคคลอื่น โปรดดูขั้นตอนต่อไป
 - เพิ่มหน้าข้อความ (Add page):** ให้คุณเพิ่มหน้าได้ถึง 10 หน้า คุณสามารถย้ายไปแต่ละหน้า โดยใช้ปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวาในขณะที่อยู่ในหน้าจอข้อความ
 - เวลาแสดงข้อความ (Page timing):** ให้คุณตั้งเวลาแสดงข้อความของข้อความที่ได้รับ หลังจากเวลาที่ระบุไว้ หน้าจอจะเลื่อนไปยังหน้าถัดไปโดยอัตโนมัติ
 - รูปแบบตัวอักษร (Text effect):** ให้คุณตั้งสี ขนาด และรูปแบบของข้อความ

- ลบเรื่อง/รูปภาพ/เสียง/ข้อความ (Clear subject/picture/sound/message):** ให้คุณลบเรื่อง รูปภาพ เสียง หรือ ข้อความโดยงานที่เลือก
- ลบหน้าข้อความ (Delete page):** ให้คุณลบหน้าข้อความปัจจุบัน
- บันทึกข้อความ (Save message):** บันทึกข้อความไว้ในรายการ **MMS ร่าง (Draft)** (เมนู 1.2.4) หรือ รายการ **MMS ส่วนตัว (My folder)** (เมนู 1.2.5)

หมายเหตุ: ในการกลับไปยังหน้าจอการแก้ไข กดปุ่มคำสั่ง  หรือปุ่ม 

- เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว เลือกรายการ **ส่ง (Send)** จากทางเลือก
- เลือกข้อมูลบนหน้าจอส่งข้อความ
หากเป็นข้อมูลที่ว่าง ป้อนปลายทางดังด้านล่างนี้
หมายเลข (Number): เพื่อป้อนหมายเลขปลายทาง
อีเมล (E-mail): เพื่อป้อนอีเมลแอดเดรส
สมุดโทรศัพท์ (Phonebook): เพื่อป้อนปลายทางจากรายชื่อ
หลังจากป้อนปลายทาง กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
หากข้อมูลนั้นไม่ว่างให้ปฏิบัติตามนี้
แก้ไขที่อยู่ (Edit address): เพื่อแก้ไขที่อยู่ที่คุณเลือกไว้
ลบที่อยู่ (Delete address): เพื่อลบที่อยู่ที่คุณเลือกไว้






หมายเหตุ: เพื่อลบหรือลบการป้อนรายการทั้งหมด กดปุ่มหรือกดปุ่ม  ค้างไว้ เมื่อคุณไม่มีการป้อนข้อมูล กดปุ่ม  ค้างไว้ เพื่อกลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา

5. ในการส่งข้อความไปยังปลายทางหลายแห่งที่สามารถส่งได้ถึง 20 แห่ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 ข้าง
6. เมื่อคุณป้อนปลายทางเสร็จแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ส่ง (Send)**
กดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก (Cancel)** เพื่อยกเลิกการส่งข้อความ
เมื่อโทรศัพท์ส่งข้อความไม่สำเร็จ กดปุ่มคำสั่ง **อีกครั้ง (Retry)**
เพื่อพยายามส่งอีกครั้ง หรือกดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก (Cancel)**
เพื่อบันทึกข้อความ

MMS ออก (Outbox) (เมนู 1.2.3)

ข้อความออกจัดเก็บข้อความที่คุณส่งไปแล้ว ข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ และข้อความที่ถูกยกเลิกการส่ง

เมื่อรายการเมนู **MMS ออก (Outbox)** ถูกเลือก รายการข้อความที่คุณส่งไปแล้ว หรือข้อความที่บันทึกไว้จะแสดงพร้อมกัน:

- เรื่องของข้อความ หรือไม่มีเรื่องหากข้อความนั้นไม่มีเรื่อง
- หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
- สถานะข้อความ:  สำหรับข้อความที่ส่งแล้ว  สำหรับข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ หรือยกเลิกการส่ง  สำหรับรายงานผลการส่ง เมื่อผู้รับเรียกดูข้อความที่คุณส่งไป  จะเปลี่ยนเป็น 

ในการเรียกดูข้อความ เลื่อนไปยังข้อความ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เมื่อข้อความมีมากกว่า 1 หน้า คุณสามารถกดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา เพื่อเลื่อนผ่านหน้าต่างๆ หรือ หน้าเหล่านั้นจะเลื่อนผ่านการตั้งเวลาให้ผู้ส่งกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกทางเลือกต่อไปนี้ได้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Opt.)**:

ลบ (Delete): ลบข้อความ

แสดงอีก (Replay): เปิดข้อความอีกครั้ง

ส่ง (Send): ส่งข้อความ

รายละเอียด (Properties): แสดงข้อมูลรายละเอียดของข้อความ

ย้ายไปยัง MMS ส่วนตัว (Move to My folder): ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ของคุณ เพื่อใช้ในภายหลัง

MMS ร่าง (Draft) (เมนู 1.2.4)

กล่องข้อความนี้จัดเก็บข้อความที่คุณบันทึก ข้อความที่ถูกกรบกรวนด้วยสายเรียกเข้า หรือข้อความที่ส่งเข้ามาในขณะที่คุณสร้างข้อความใหม่

หมายเหตุ: ข้อความที่บันทึกโดยการส่งไม่สำเร็จจะอยู่ในข้อความออก

ในการเรียกดูข้อความ เลื่อนไปยังข้อความและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

คุณสามารถเลือกทางเลือกต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Opt.)**:

ส่ง (Send): ตอบกลับไปยังผู้ส่งด้วยการส่งข้อความ

แสดงอีก (Replay): เปิดข้อความอีกครั้ง

ลบ (Delete): ลบข้อความ

รายละเอียด (Properties): แสดงข้อมูลรายละเอียดของข้อความ

MMS ส่วนตัว (My Folder) (เมนู 1.2.5)

คุณสามารถย้ายข้อความที่บันทึกไว้ในข้อความเข้า หรือข้อความออกไปที่ โฟลเดอร์ของคุณ โดยใช้รายการ ย้ายไปยัง MMS ส่วนตัว (Move to My folder) ในขณะที่สร้างข้อความใหม่ คุณยังสามารถบันทึกลงในโฟลเดอร์ของคุณ โดยใช้รายการ บันทึกข้อความ (Save message)

ในการเรียกดูข้อความ เลื่อนไปยังข้อความ และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)

คุณสามารถเลือกทางเลือกต่อไปนี้โดยกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Opt.)

ลบ (Delete): ลบข้อความ

แสดงอีก (Replay): เปิดข้อความอีกครั้ง

ส่ง (Send): ส่งข้อความ

จัดเก็บมีเดีย (Cut media): แยกรูปภาพ หรือเสียง เพื่อที่คุณสามารถนำไปใช้เป็นวอลเปเปอร์ หรือเสียงเรียกเข้า หรือคุณสามารถส่งเป็นข้อความมัลติมีเดีย

จัดเก็บที่อยู่ (Cut address): แยกหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส หรือ URL แอดเดรส ที่อยู่ในข้อความ เพื่อที่คุณจะสามารถโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือส่งข้อความไปยังหมายเลขนั้น หรือบันทึกไว้ในรายชื่อ

รายละเอียด (Properties): แสดงข้อมูลรายละเอียดของข้อความ

ลบทั้งหมด (Delete All) (เมนู 1.2.6)


รายการเมนูนี้ให้คุณลบข้อความทั้งหมดในแต่ละกล่องข้อความ คุณยังสามารถลบข้อความทั้งหมดภายในครั้งเดียวได้

1. เลื่อนไปยังกล่องข้อความ และวางเครื่องหมายขีดถูกลงบนด้านหน้าของรายการ โดยกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)

เลือกรายการ ทั้งหมด (All) วางเครื่องหมายขีดถูกบนกล่องข้อความทั้งหมด


2. หากจำเป็น ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ข้าง เพื่อวางเครื่องหมายขีดถูกลงในกล่องอื่น
 3. เมื่อคุณวางเครื่องหมายขีดถูกเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)
 4. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (Yes) เพื่อลบข้อความทั้งหมดในกล่องต่างๆ
- หากไม่ต้องการลบ กดปุ่มคำสั่ง ไม่ตกลง (No)

ข้อความเสียง (Voice Mail) (เมนู 1.3)

เมื่อคุณได้รับข้อความเสียง โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสัญลักษณ์  และคุณจะได้ยินเสียงเตือน

ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง

(Connect To Voice Mail) (เมนู 1.3.1)

- ในขณะหน้าจอปกติ เมื่อคุณได้รับข้อความเสียงใหม่ กดปุ่มคำสั่ง เชื่อมต่อ (Connect) เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงของคุณ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่จัดไว้
- ในขณะหน้าจอปกติ กดปุ่ม  ดังไว้ เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงของคุณ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่จัดไว้
- โทรไปยังหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง โดยใช้เมนู ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง (Connect to voice mail) (เมนู 1.3.1) และปฏิบัติตามคำแนะนำที่จัดไว้

ศูนย์ข้อความเสียง (Voice Server Number) (เมนู 1.3.2)

ก่อนการให้บริการข้อความเสียง คุณต้องบันทึกหมายเลขศูนย์ข้อความเสียงที่ได้รับจากผู้ให้บริการก่อน

เมื่อคุณเลือกข้อมูล จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้

แก้ไขหมายเลข (Edit number): ป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง หรือกดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ (Phonebook)** เพื่อป้อนหมายเลขจากรายชื่อ และจากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

เปลี่ยนชื่อ (Change name): ป้อนชื่อศูนย์ข้อความเสียง และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อยืนยัน

ลบ (Delete): เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** ในการยกเลิก กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**

ข้อความที่ตั้งไว้ (Preset Messages) (เมนู 1.4)

การใช้เมนูนี้ คุณสามารถตั้งข้อความที่คุณใช้บ่อยได้ถึง 9 ข้อความ เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการข้อความที่ตั้งไว้จะปรากฏ

1. เลื่อนไปยังข้อความ หรือข้อมูลที่ว่าง โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** และป้อนข้อความใหม่ หรือเปลี่ยนข้อความเดิม
รายละเอียดเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อบันทึกข้อความ

ตำแหน่งเครือข่าย (Broadcast) (เมนู 1.5)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถรับข้อความตัวอักษรในหัวข้อต่างๆ ได้ เช่น สภาพอากาศ หรือสภาพจราจร ข้อความจะปรากฏทันทีที่ได้รับ เมื่อ:

- โทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติ
- รายการ **รับข้อมูล (Receive)** (เมนู 1.5.2) ถูกตั้งไว้ที่ **เปิด (On)**
- ช่องสัญญาณข้อความนั้นอยู่ในรายการช่องสัญญาณที่ใช้การอยู่

เมื่อคุณได้รับข้อความการบอกตำแหน่งเครือข่าย คุณจะพบข้อความนั้นในขณะหน้าจอปกติ หากข้อความนั้นสั้น คุณจะพบข้อความบนหน้าจอ หากข้อความมีความยาว กดปุ่มคำสั่ง **CB** เพื่ออ่านข้อความ

ในรายการเมนู **ตำแหน่งเครือข่าย (Broadcast)** มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

อ่าน (Read): ให้คุณอ่านข้อความการบอกตำแหน่งเครือข่ายที่ได้รับ
ตลอดเวลา (Archive): แสดงรายการข้อความที่คุณบันทึกจากรายการชั่วคราว

ชั่วคราว (Temporary): แสดงข้อความล่าสุด ข้อความเหล่านี้จะหายไปเมื่อปิดโทรศัพท์

หากข้อความมีความยาว กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง

เมื่อคุณอ่านข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

จัดเก็บหมายเลข (Cut number): แสดงรายการของหมายเลขที่ตั้งอยู่ในข้อความ

บันทึก (Save): (ชั่วคราวเท่านั้น) บันทึกข้อความนี้ลงในรายการตลอดเวลา

ลบ (Delete): ลบข้อความนี้

ลบทั้งหมด (Delete All): ลบข้อความในรายการทั้งหมด

รับข้อมูล (Receive): ให้คุณเปิด หรือปิดการรับข้อความที่ถ่ายทอดมา

ช่อง (Channel): เครื่องหมายขีดถูกภายในช่องรายการ **ทั้งหมด (All)** แสดงว่ามีรายการช่อง

ในการทำรายการหรือไม่ทำรายการนี้กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** จากนั้นเลือกรายการ **ทำรายการ (Enable)** หรือ **ไม่ทำรายการ (Disable)**

รายการ **เพิ่มช่อง (Add channel)** ให้คุณเพิ่มช่องใหม่ลงในรายการช่อง บोनรหัสที่ถูกต้องที่ได้รับจากผู้ให้บริการ และชื่อของช่องนั้น

ภาษา (Language): เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นคุณสามารถรับข้อมูลการถ่ายทอดได้เฉพาะภาษาที่เลือกไว้

การตั้งค่า (Settings) (เมนู 1.6)

ข้อความ (Short Message) (เมนู 1.6.1)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถตั้งข้อมูลมาตรฐานสำหรับรายการข้อความ (SMS) มีทางเลือกต่อไปนี้:

ศูนย์บริการข้อความ (Service centre): คุณสามารถบันทึกหรือเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความที่ต้องการ เมื่อทำการส่งข้อความ คุณต้องได้รับหมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ระยะเวลาการเก็บ (Validity period): คุณสามารถตั้งระยะเวลาที่ข้อความจะถูกบันทึกในศูนย์ข้อความ ขณะทำการพยายามส่ง

ชนิดข้อความ (Message type): ให้คุณตั้งประเภทข้อความ **ข้อความ, แฟกซ์, เสียง ERMES X400 หรือ อีเมล** เครื่องข่ายสามารถเปลี่ยนข้อความเพื่อให้เป็นตามรูปแบบที่เลือกได้

ตอบกลับทางเดิม (Reply path): เพื่อให้ผู้ที่รับข้อความของคุณตอบข้อความผ่านศูนย์ข้อความของคุณ ถ้าหากเครือข่ายของคุณมีบริการนี้

รายงานการส่ง (Delivery report): เพื่อให้คุณเปิด หรือปิด การทำงานการรายงานผล ถ้าหากคุณใช้รายการนี้ เครือข่ายจะแจ้งว่าข้อความของคุณถูกส่งไปหรือไม่

ข้อความ MMS (Multimedia Message) (เมนู 1.6.2)

การใช้เมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่ามาตรฐานสำหรับการส่ง หรือการรับข้อความ MMS มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ตั้งค่าการส่ง (Send settings): มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ระดับความสำคัญ (Priority): ให้คุณจัดลำดับของข้อความ

เวลาการเก็บข้อความ (Validity period): คุณสามารถตั้งระยะเวลาที่ข้อความจะถูกบันทึกในศูนย์ข้อความขณะทำการกำหนดเวลาการส่ง

กำหนดเวลาการส่ง (Delivery offer): คุณสามารถตั้งการหน่วงเวลาก่อนที่โทรศัพท์จะส่งข้อความของคุณ

คัดลอกข้อความที่ส่ง (Leave a copy): ให้คุณคัดลอกข้อความที่คุณส่ง

ไม่แสดงที่อยู่ (Address hiding): เมื่อรายการนี้ถูกตั้งไว้ที่ **เปิด (On)** หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะไม่แสดงบนโทรศัพท์ของผู้รับ

รายงานการส่ง (Delivery report): เมื่อรายการนี้ถูกตั้งไว้ที่ **เปิด (On)** เครือข่ายจะแจ้งว่าข้อความของคุณถูกส่งไปแล้ว หรือไม่

รายงานการอ่าน (Read reply): เมื่อรายการนี้ถูกตั้งไว้ที่ **เปิด (On)** โทรศัพท์ของผู้รับจะส่งการตอบกลับ เพื่อแจ้งให้คุณทราบ เมื่อข้อความของคุณถูกเปิดอ่านโดยผู้รับแล้ว

ตั้งค่าการรับ (Receive settings): มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

การรับข้อความ (Message reception): ให้คุณตั้งวิธีการรับข้อความ คุณสามารถเลือกหนึ่งรายการจาก **เลือกเอง (Manual) อัตโนมัติ (Automatic) และ ปฏิเสธ (Reject)**

ปฏิเสธผู้ปิดบังชื่อ (Anonymous reject): เมื่อรายการนี้ถูกตั้งไว้ที่ **เปิด (On)** โทรศัพท์ของคุณจะปฏิเสธข้อความที่ไม่มีหมายเลขของผู้ส่ง

ปฏิเสธการโฆษณา (Adverts reject): เมื่อรายการนี้ถูกตั้งไว้ที่ **เปิด (On)** คุณสามารถปฏิเสธโฆษณาที่มาจากผู้ให้บริการได้

อนุญาตรายงาน (Report allowed): เมื่อรายการนี้ถูกตั้งไว้ที่ **ปิด (Off)** โทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งการตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความ หากผู้ส่งข้อความต้องการการตอบกลับเพื่อแสดงผลการอ่านข้อความ

รายการ MMS (MMS profiles): ในเมนูนี้คุณสามารถตั้งค่า รายละเอียด รายการ MMS ที่ต้องใช้เมื่อคุณส่งหรือรับข้อความ มีดังนี้

Profile ปัจจุบัน (Current profile): ให้คุณเลือกโปรไฟล์เพื่อใช้ในปัจจุบัน 1 โปรไฟล์

ตั้งค่า Profile (Profile setting): ให้คุณตั้งค่าโปรไฟล์ได้ถึง 5 รายการ

- ชื่อ Profile (Profile name): ป้อนชื่อของโปรไฟล์
- เซิร์ฟเวอร์ URL (Server URL): ป้อนแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์โปรไฟล์
- ตั้งค่า GSM (GSM setting): ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า proxy สำหรับเครือข่าย GSM
 - เกตเวย์ (Gateway): ป้อน IP แอดเดรส และพอร์ต IP
 - ชนิดข้อมูล (Data call type): เลือกเครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่าง ISDN และอนาล็อก
 - เบอร์โทรออก (Dial number): ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของเซิร์ฟเวอร์
 - ล็อกอิน ID (Login ID): ป้อนรหัสผู้ใช้ที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์
 - รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่านที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์
- ตั้งค่า GPRS (GPRS Setting): ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า proxy สำหรับเครือข่าย GPRS
 - เกตเวย์ (Gateway): ป้อน IP แอดเดรสและพอร์ต IP
 - APN: ป้อนชื่อของจุดที่ใช้สำหรับ

แอดเดรสของเกตเวย์ของเครือข่าย GPRS

- ล็อกอิน ID (Login ID): ป้อนรหัสผู้ใช้ที่ต้องการใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย GPRS
- รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่านที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย GPRS
- วิธีการติดต่อ (Bearer): เลือกวิธีการส่งที่ใช้ในการเข้าสู่เครือข่ายแต่ละชนิด
 - GPRS เท่านั้น (GPRS only): ทำงานเฉพาะเครือข่าย GPRS
 - GSM เท่านั้น (GSM only): ทำงานเฉพาะเครือข่าย GSM

สถานะความจำ (Memory Status) (เมนู 1.7)

คุณสามารถตรวจสอบสถานะความจำสำหรับข้อความต่างๆ

ข้อความ (Short Message) (เมนู 1.7.1)

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อความที่บันทึกไว้ใน SIM Card และหน่วยความจำโทรศัพท์ได้

เมื่อคุณทำการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **5** หรือปุ่ม **↩** เพื่อออกจากรายการ

ข้อความ MMS (Multimedia Message) (เมนู 1.7.2)

กล่องข้อความ MMS กล้อง และกล้องมีเดีย ใช้จำนวนหน่วยความจำโทรศัพท์ร่วมกัน


หน้าจอจะแสดงสถานะของหน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำที่ใช้ไป

คุณสามารถทราบจำนวนสถานะหน่วยความจำที่ใช้ไปของกล่องข้อความ MMS กล้อง และกล้องมีเดีย โดยกดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูการใช้โทรศัพท์ได้ดังนี้ :

- เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย หรือเบอร์ที่โทรออก
- ค่าโทรที่ใช้โทรออก
- ระยะเวลาของการใช้สาย

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้าสู่เบอร์โทรทั้ง 3 ชนิด โดยกดปุ่ม  ในขณะหน้าจอปกติ

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed Calls) (เมนู 2.1)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่ไม่ได้รับสาย หากมีการแสดงหมายเลขผู้โทร

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา

โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- ลบหมายเลขการโทรทั้งหมด
- บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ลงในรายชื่อได้

เบอร์ที่รับสาย (Received Calls) (เมนู 2.2)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่รับสาย หากมีการแสดงหมายเลขผู้โทร

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่รับสาย

โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้

- ลบหมายเลขการโทรทั้งหมด
- บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ลงในรายชื่อได้

เบอร์ที่โทรออก (Dialled Calls) (เมนู 2.3)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่โทรออกได้

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรออก

โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- ลบหมายเลขการโทรทั้งหมด
- บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ลงในรายชื่อได้

ลบทั้งหมด (Delete All) (เมนู 2.4)

คุณสามารถลบหมายเลขทั้งหมดที่บันทึกในการทำงานแต่ละประเภท

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อยืนยัน

หากไม่ต้องการลบ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**

เวลาการโทร (Call Time) (เมนู 2.5)

รายการนี้จะแสดงระยะเวลาที่โทรออก และระยะเวลาที่รับสาย

หมายเหตุ:

- หาก SIM Card ของคุณมีการใช้งานการสลับสาย (ALS (Alternate Line Service)) คุณต้องเลือกสายที่ถูกตั้งก่อน
- เวลาจริงที่ได้รับในใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการระบบของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย งวดการเก็บค่าบริการ และอื่นๆ

เวลาที่แสดงจะมีดังนี้:

เวลาโทรล่าสุด (Last call time): ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายครั้งล่าสุด

โทรออกทั้งหมด (Total sent): ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายโทรออกตั้งแต่ตั้งเวลาใหม่

รับสายทั้งหมด (Total received): ระยะเวลาทั้งหมดของการที่โทรเข้ามาตั้งแต่ตั้งเวลาใหม่

ตั้งการจับเวลาใหม่ (Reset timers): เพื่อตั้งจับเวลาใหม่ คุณต้องป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์ และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

ค่าโทร (Call Costs) (เมนู 2.6)

บริการนี้ ทำให้คุณสามารถเรียกดูค่าโทรต่างๆ

หมายเหตุ:

- การใช้งานนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเงิน
- ข้อมูลคำแนะนำค่าบริการ (AOC (Advice Of Charge)) อาจแสดงในขณะหน้าจอปกติ ขึ้นอยู่กับ SIM Card ของคุณและผู้ให้บริการ

ค่าโทรต่างๆ จะมีดังนี้:

ค่าโทรล่าสุด (Last call cost): ค่าโทรของการใช้สายครั้งล่าสุด

ค่าโทรรวม (Total cost): ค่าโทรรวมทั้งหมดตั้งแต่การตั้งเครื่องนับใหม่ และถ้าหากค่าโทรรวมนั้นเกินค่าโทรมากที่สุดที่ตั้งไว้ในรายการ **ค่าโทรสูงสุด (Set max cost)** คุณจะไม่สามารถโทรออกจนกว่าจะตั้งเครื่องนับใหม่

ค่าโทรสูงสุด (Max cost): ค่าโทรมากที่สุดที่ตั้งในรายการ **ตั้งค่าโทรสูงสุด (Set max cost)**

ตั้งการนับใหม่ (Reset counters): รายการเพื่อตั้งเครื่องนับใหม่ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 157) และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

ตั้งค่าโทรสูงสุด (Set max cost): รายการเพื่อป้อนค่าโทรมากที่สุดสำหรับการใช้โทรออกที่คุณได้รับอนุญาตให้โทร คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 157) จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

ราคา/หน่วย (Price/Unit): รายการเพื่อตั้งราคาต่อหน่วย ซึ่งจะใช้เพื่อคำนวณค่าโทรของคุณ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 157) และจากนั้นกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

เสียง (Sound Settings)

คุณสามารถใช้รายการเมนู เสียง (Sound Settings) เพื่อการตั้งค่าต่างๆ อย่าง เช่น:

- เสียงเพลง ระดับเสียงเรียกเข้าและประเภท หรือข้อความ
- เสียงเตือนเมื่อคุณต่อสาย หรือกดปุ่ม
- เข้าสู่โหมดเงียบ โดยกดปุ่ม  ดังไว้

เสียงเรียกเข้า (Incoming Calls) (เมนู 3.1)

รายการนี้ให้คุณตั้งค่าเสียงกริ่ง สำหรับสายเรียกเข้า

หมายเหตุ: หาก SIM Card ของคุณมีบริการการใช้งานการสลับสาย (ALS (Alternate Line Service)) คุณต้องเลือกสายที่คุณต้องการเปลี่ยนก่อน

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

แต่ละครั้งที่คุณเลือกเสียงเพลงจากรายการ เสียงเพลงจะดังขึ้น

เสียงดนตรีพื้นฐาน (Default melodies): ให้คุณเลือกเพลงจากรายการเพลงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

เสียงดนตรีส่วนตัว (My sounds): ให้คุณเลือกเสียงเพลงจากเพลงที่รับมาจากแหล่งอื่น เช่น WAP ไซต์ ซอฟต์แวร์ EasyStudio PC หรือข้อความมัลติมีเดีย

ระดับเสียงเรียกเข้า (Ring volume): ให้คุณปรับระดับเสียงเรียกเข้า โดยใช้ปุ่มขึ้นและปุ่มลง หรือปุ่มปรับระดับเสียงบริเวณด้านซ้ายของโทรศัพท์ จำนวนแท่งที่คุณเห็นมากเสียงยิ่งดัง

ประเภทการเตือน (Alert type): ให้คุณระบุวิธีการเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้า

เสียงดนตรี (Melody): โทรศัพท์จะดังเป็นเสียงเพลงที่เลือกในรายการ **เสียงดนตรี (Melody)** (โปรดดูด้านบน) และไฟสัญญาณจะกะพริบสีหลากหลายเป็นจังหวะ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่นแต่ไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้า

ระบบสั่นแล้วเสียง (Vibration then melody): โทรศัพท์จะสั่นก่อน แล้วสัญญาณเสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น และไฟสัญญาณจะกะพริบสีหลากหลายเป็นจังหวะ

ไฟเท่านั้น (Light only): จะมีเพียงไฟสัญญาณกะพริบเป็นสีต่างๆ โทรศัพท์จะไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้า หรือสั่น

เสียงข้อความ (Messages) (เมนู 3.2)

รายการนี้ให้คุณตั้งเสียงกริ่ง สำหรับข้อความเข้าแต่ละชนิด และการรับข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความ (Short Message) (เมนู 3.2.1) /

ข้อความ MMS (Multimedia Message) (เมนู 3.2.2)

มีทางเลือกดังต่อไปนี้

เสียงโทน (Tone): ให้คุณเลือกเสียงจากเสียงที่ต่างกัน แต่ละครั้งที่คุณเลือกเสียงจากรายการ เสียงจะดังและไฟสัญญาณจะกะพริบเป็นสีต่างๆ

ประเภทการเตือน (Alert type): ให้คุณระบุวิธีที่โทรศัพท์เตือนคุณเมื่อมีข้อความเข้า

เสียงโทน (Tone): โทรศัพท์จะส่งเสียงที่เลือกไว้จากรายการ **เสียงโทน (Tone)** (โปรดดูด้านบน) และไฟสัญญาณจะกะพริบสีหลากหลายเป็นจังหวะ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่น แต่ไม่ส่งเสียง

ระบบสั่นแล้วเสียง (Vibration then tone): โทรศัพท์จะสั่นก่อน และจากนั้นจึงส่งเสียง และไฟสัญญาณจะกะพริบสีหลากหลายเป็นจังหวะ

ไฟเท่านั้น (Light only): จะมีเพียงไฟสัญญาณกะพริบเป็นสีต่างๆ
โทรศัพท์จะไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้า หรือสั่น

การเตือนซ้ำ (Repetition): ให้คุณระบุความถี่ของการเตือน เมื่อมี
ข้อความใหม่ คุณสามารถเลือกระหว่างรายการ **ครั้งเดียว** (Once)
หรือ **ต่อเนื่อง** (Periodic)

เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (Power On/Off) (เมนู 3.3)

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงเพลงที่ตั้งจากโทรศัพท์เมื่อคุณเปิดหรือปิด
โทรศัพท์

คุณสามารถเลือกได้จากรายการ **เบสิก** (Basic) หรือ **เชียร์ฟูล**
(Cheerful) ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด** (Off)

เสียงต่อสาย (Connection Tone) (เมนู 3.4)

รายการเมนูนี้ให้คุณระบุว่าการให้โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อเชื่อมต่อ
เข้ากับเครือข่ายได้แล้วหรือไม่

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ปิด (Off): โทรศัพท์ไม่ส่งเสียง

เปิด (On): โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อการโทรได้รับ

เสียงปุ่มกด (Key Tone) (เมนู 3.5)

รายการเมนูนี้ให้คุณเลือกเสียงให้ดังทุกครั้งเมื่อคุณกดปุ่ม

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ปิด (Off): ปุ่มต่างๆ ไม่ส่งเสียงใดๆ

เสียงโทน (Tone): เมื่อกดปุ่ม เสียงจะดังแตกต่างกันไปในแต่ละปุ่ม

เสียงเตือน (Beep): เมื่อกดปุ่ม ทุกปุ่มจะส่งเสียงเดียวกันหมด

เสียงเปียโน/เสียงกลอง (Piano/Drum): เมื่อกดปุ่ม เสียงที่ดังใน
แต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปเหมือนเล่นเปียโนหรือตีกลอง

ในการปรับระดับเสียงปุ่มกด กดปุ่มปรับระดับเสียงบริเวณด้านซ้าย
ของโทรศัพท์ในหน้าจอปกติ

เสียงเตือนนาฬิกา (Minute Minder) (เมนู 3.6)


รายการเมนูนี้ให้คุณระบุที่จะให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนทุกนาฬิกาในขณะ
ใช้สาย เพื่อให้คุณทราบระยะเวลาการใช้สายของคุณ

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ปิด (Off): โทรศัพท์ไม่ส่งเสียงเตือน

เปิด (On): โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนทุกนาฬิกา

ระบบปิดเสียง (Quiet Mode) (เมนู 3.7)

เมื่อคุณกดปุ่ม  ค้างไว้ในขณะหน้าจอปกติ โทรศัพท์จะสลับสู่
โหมดเงียบ คุณสามารถระบุให้โทรศัพท์สั่นหรือปิดเสียงเมื่ออยู่ใน
โหมดเงียบ

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่นตามการส่งเสียงกริ่งใน
โหมดเงียบ

ปิดเสียง (Mute): โทรศัพท์จะปิดเสียงที่ตั้งไว้เมื่ออยู่ในโหมดเงียบ



การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings)

รายการต่างๆ ของโทรศัพท์สามารถตั้งได้ เพื่อให้เข้ากับความ
ต้องการของคุณ รายการนี้จะอยู่ในเมนู การตั้งค่าโทรศัพท์
(Phone settings)

ข้อความต้อนรับ (Greeting Message) (เมนู 4.1)

เมนูนี้ให้คุณสามารถตั้งข้อความต้อนรับที่จะแสดงบนหน้าจอขณะ
เปิดเครื่องโทรศัพท์ได้

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ ข้อความปัจจุบันจะปรากฏ

เพื่อ	กด
ลบข้อความที่มีอยู่	ปุ่ม  ค้างไว้
ป้อนข้อความใหม่	ปุ่มตัวอักษรต่างๆ ที่ต้องการ
บันทึกข้อความ	ปุ่มคำสั่ง ตกลง (Ok)
ยกเลิกข้อความที่ป้อน และกลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม  ^①

ข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39

จอภาพ (Display) (เมนู 4.2)

คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังและสีของส่วนต่างๆ บนจอภาพ
ตามความต้องการและความจำเป็นของคุณ

วอลเปเปอร์ (Wallpaper) (เมนู 4.2.1)

รายการนี้ให้คุณเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังให้แสดงในขณะหน้าจอปกติ
มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ภาพเคลื่อนไหว (Animations): ให้คุณเลือกรายการภาพเคลื่อนไหว
ได้ 1 รายการ

รูปถ่าย (Photos): ให้คุณเลือกรูปถ่ายที่ถ่ายโดยกล้องถ่ายรูปได้ 1 รูป

รูปภาพ (Images): ให้คุณเลือกรูปภาพจากรายการ รูปภาพ
(Images) ในเมนู กล่องมีเดีย (Media Box) ที่ดาวน์โหลดมาจาก
WAP ไซต์ ซอฟต์แวร์ EasyStudio PC หรือข้อความมัลติมีเดียได้
1 รูปภาพ

ตำแหน่งข้อความ (Text Position): ให้คุณเลือกตำแหน่งของข้อความ
ที่แสดงในขณะหน้าจอปกติ เช่น ชื่อผู้ให้บริการ วันที่และเวลาปัจจุบัน
และข้อความการแจ้งเตือนที่ไม่ได้รับสายหรือข้อความใหม่ เลือก
รายการ ด้านบน (Top) หรือ ด้านล่าง (Bottom) หากคุณตั้ง
รายการไว้ที่ ปิด (Off) โทรศัพท์จะแสดงเฉพาะรูปภาพวอลเปเปอร์
เท่านั้น

รูปแบบข้อความ (Text style): ให้คุณตั้งรูปแบบของข้อความที่
แสดงในขณะหน้าจอปกติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งรูปภาพวอลเปเปอร์ลงใน ปฏิทิน (Calendar)
ตำแหน่งข้อความและรูปแบบข้อความจะไม่ทำงาน

รูปแบบเมนู (Skin) (เมนู 4.2.2)

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสีขององค์ประกอบหน้าจอ เช่น พื้นที่
การแสดงผลปุ่มคำสั่ง หรือชื่อเมนูและสัญลักษณ์ต่างๆ

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) (เมนู 4.2.3)

คุณสามารถกำหนดระยะเวลาการใช้ไฟแสดงหน้าจอ

เลือกระยะเวลาที่ให้ไฟแสดงหน้าจอส่องสว่างหลังจากกดปุ่มครั้งสุดท้าย

ความสว่างจอภาพ (LCD Contrast) (เมนู 4.2.4)

รายการนี้ให้คุณปรับความสว่างของหน้าจอ เพื่อให้สว่างหรือเข้มขึ้น

1. ปรับความสว่างโดยใช้ปุ่มขึ้นและปุ่มลง หรือปุ่มปรับระดับเสียง
บริเวณด้านซ้ายของโทรศัพท์
2. เมื่อคุณพอใจแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Ok)** เพื่อบันทึกการเลือก

ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto Keylock) (เมนู 4.3)

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้ล็อคปุ่มกด และปุ่มปรับระดับเสียง หาก
ไม่มีการกดปุ่มใดๆ ภายในเวลาที่กำหนด การใช้งานนี้เป็นประโยชน์
เพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

ในการใช้งานรายการนี้ เลือกระยะเวลาที่ให้โทรศัพท์รอก่อนทำการ
ล็อคปุ่มกด และปุ่มปรับระดับเสียง

มีให้เลือกตั้ง 15 วินาที 30 วินาที 1 นาที และ 2 นาที

หากคุณไม่ต้องการใช้งานรายการนี้ เลือกรายการ **ปิด (Off)**

หมายเหตุ: คุณสามารถล็อคปุ่มกด และปุ่มปรับระดับเสียงด้วย
ตัวเองได้ รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 26

ภาษา (Language) (เมนู 4.4)

คุณสามารถเลือกภาษาที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการแสดงข้อความ
และโหมดการป้อนตัวอักษร มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

เมนูภาษา (Text language): ให้คุณเปลี่ยนภาษาของข้อความ
ที่แสดง เช่น เมนู ทางเลือก หรือข้อความเตือนต่างๆ

ภาษาเขียน (Input mode): ให้คุณตั้งภาษามาตรฐานที่ใช้ในการ
ป้อนตัวอักษร

ระบบป้องกัน (Security) (เมนู 4.5)

การใช้งานระบบป้องกัน ให้คุณจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณกับ
บุคคลต่างๆ และประเภทของการโทรตามที่คุณต้องการ

รหัสที่หลากหลายและรหัสผ่านต่างๆ ถูกใช้เพื่อป้องกันการใช้งาน
ต่างๆ ของโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 156-158

ตรวจสอบรหัส PIN (PIN Check) (เมนู 4.5.1)

เมื่อตั้งรายการตรวจสอบรหัส PIN ไว้ คุณต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณ
เปิดโทรศัพท์ บุคคลที่ไม่ทราบรหัส PIN จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์
ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ก่อนการยกเลิกการตรวจสอบรหัส PIN คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ก่อน

มีรายการดังต่อไปนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): โทรศัพท์จะติดต่อกับเครือข่ายโดยตรงเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

ในการเปลี่ยนรหัส PIN โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN)** (โปรดดูหน้า 102)

เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN) (เมนู 4.5.2)

การใช้งานนี้ให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ โดยที่รายการตรวจสอบรหัส PIN นั้นถูกตั้งไว้ที่ทำการ (enabled) ด้วย คุณต้องป้อนรหัส PIN ปัจจุบันก่อนคุณตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

ล็อกโทรศัพท์ (Phone Lock) (เมนู 4.5.3)

เมื่อคุณตั้งรายการล็อกโทรศัพท์ไว้ โทรศัพท์จะล็อกและคุณจะต้องกดรหัสโทรศัพท์ 8 หลัก ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "00000000" เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)** ในหน้า 103

เมื่อคุณป้อนรหัสที่ถูกตั้งแล้ว คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะปิดโทรศัพท์อีกครั้ง

มีรายการดังต่อไปนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): เครื่องจะไม่ขอให้คุณป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) (เมนู 4.5.4)

การใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่ รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "00000000" เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

รายการส่วนตัว (Privacy) (เมนู 4.5.5)

การใช้งานนี้ให้คุณล็อก หรือปลดล็อกการใช้งานของข้อความต่างๆ เช่น ข้อความ MMS รูปถ่าย รูปภาพ และเสียงต่างๆ

ในการทำรายการ หรือไม่ทำรายการการใช้งานส่วนตัว คุณต้องป้อนรหัสผ่านของคุณก่อน

ล็อก SIM (SIM Lock) (เมนู 4.5.6)

ในการทำรายการใช้งานล็อก SIM คุณต้องป้อนรหัสล็อก SIM ใหม่ 4 ถึง 8 หลัก และยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): คุณสามารถใช้ SIM Card อื่นกับโทรศัพท์ของคุณ

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัสล็อก SIM Card เพื่อใช้ SIM Card อื่นกับโทรศัพท์ของคุณ

เพื่อปลดล็อก SIM คุณต้องป้อนรหัสล็อก SIM

โหมด FDN (FDN Mode) (เมนู 4.5.7)

โหมด FDN (เบอร์โทรศัพท์กำหนด) นี้จะขึ้นอยู่กับ SIM Card ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณกำหนดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งไว้จำนวนหนึ่ง
มีรายการดังนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขใดก็ได้

ทำรายการ (Enable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัส PIN2

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มี รายการนี้จะไม่ปรากฏ

การเปลี่ยน PIN2 โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยน PIN2 (Change PIN2)** ในหน้า 104

เปลี่ยน PIN2 (Change PIN2) (เมนู 4.5.8)

การใช้งานเปลี่ยนรหัส PIN2 ให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN2 เป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่จะตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN2 ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM cards ถ้าหากไม่มี รายการนี้จะไม่ปรากฏ

โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial) (เมนู 4.6)

ด้วยการใช้งานการโทรซ้ำอัตโนมัติ โทรศัพท์จะทำการโทรซ้ำหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรไม่สำเร็จเป็นจำนวน 10 ครั้ง

หมายเหตุ: ระยะเวลาระหว่างการพยายามโทรออก 2 สาย อาจแตกต่างกันไป


มีทางเลือกดังต่อไปนี้:


ปิด (Off): หมายเลขนั้นจะไม่มีการโทรซ้ำ

เปิด (On): หมายเลขนั้นจะมีการโทรซ้ำโดยอัตโนมัติ

กดปุ่มใดรับสายก็ได้ (Anykey Answer) (เมนู 4.7)

คุณสามารถรับสายเรียกเข้า โดยกดปุ่มใดก็ได้ หรือไม่ใช่

ปิด (Off): คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้โดยกดปุ่ม  หรือปุ่มคำสั่ง **รับสาย (Accept)** เท่านั้น

เปิด (On): คุณสามารถกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  ^① และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ (Reject)** ในการรับสาย

ตอบรับอัตโนมัติ (Auto Answer) (เมนู 4.8)

โทรศัพท์จะรับสายโดยอัตโนมัติภายหลังจากเวลา 3, 5 และ 10 วินาที คุณยังสามารถปิดการใช้งานนี้

หมายเหตุ: การใช้งานนี้มีเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ในรถยนต์ (อุปกรณ์เสริม)

โหมดแฟกซ์ (Fax Mode) (เมนู 4.9)

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มสำหรับการแฟกซ์เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คุณจำเป็นต้องซื้อชุดข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายซัมซุง

ในเมนูนี้ คุณสามารถใช้โหมดแฟกซ์จากโทรศัพท์ของคุณ

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ปิด (Off): คุณสามารถส่งหรือรับสายข้อมูล

เปิด (On): คุณสามารถส่งหรือรับสายแฟกซ์

ในกรณีใดๆ คุณยังสามารถโทรออกและรับสายสนทนาได้

หลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเคเบิลข้อมูลและตั้งเมนูนี้ไว้ที่ **เปิด (On)** โทรศัพท์ของคุณจะทำงานเป็นแฟกซ์โมเด็ม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการแฟกซ์ผ่านโทรศัพท์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์

ไฟสัญญาณ (Service light) (เมนู 4.10)

คุณสามารถปิดและเปลี่ยนสีของไฟสัญญาณได้

อินฟราเรดทำงาน (Infrared Activation) (เมนู 4.11)

ในเมนูนี้ คุณสามารถเปิดใช้งานหรือไม่ใช้งานช่องสัญญาณอินฟราเรด

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ปิด (Off): ปิดการใช้งานอินฟราเรดบนโทรศัพท์

เปิด (On): เปิดการใช้งานอินฟราเรดบนโทรศัพท์ สัญลักษณ์

อินฟราเรด (IR) จะปรากฏบนแถบบนสุดของหน้าจอ

หากไม่มีการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์และช่องรับสัญญาณอุปกรณ์อินฟราเรดภายใน 1 นาที ในการทำงานนี้ การใช้งานจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าใหม่ (Reset Settings) (เมนู 4.12)

รายการเมนูนี้ ให้คุณปรับค่าของโทรศัพท์ของคุณกลับสู่ค่าเดิม คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียง การตั้งค่าโทรศัพท์ หรือค่าทั้งหมดพร้อมๆ กัน

1. เลือกรายการใดรายการหนึ่งของการตั้งค่าที่ต้องการตั้งค่าใหม่ โดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
2. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อตั้งค่าใหม่ จากนั้นป้อนรหัสผ่านของโทรศัพท์และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

รหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามาตรฐาน คือ "00000000" ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน โปรดดูหน้า 103

หากไม่ต้องการตั้งค่าใหม่ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**


สมุดบันทึก (Organiser)

การใช้งานรายการสมุดบันทึกทำให้คุณสามารถ:

- เรียกดูปฏิทิน และ/หรือ เขียนข้อความหรือรายการสิ่งที่ต้องทำ
- ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบัน และค้นหาเวลาในเมืองต่างๆ ทั่วโลก
- การตั้งเวลาเตือน เพื่อให้โทรศัพท์ดังในเวลาที่กำหนด
- ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลข แปลงค่า นาฬิกาจับเวลาหรือ นาฬิกาจับเวลา

การบันทึกใหม่ (New Memo) (เมนู 5.1)

เมนูนี้ให้คุณสร้างข้อความใหม่

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้โดยกดปุ่ม  ค้างไว้ในขณะหน้าจอปกติ

1. เขียนข้อความของคุณด้วยตัวอักษรได้ยาวถึง 100 ตัวอักษร และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39
2. เลือกประเภทของข้อความที่จะบันทึก และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
มีประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 - ตารางเวลา (Scheduler): เหตุการณ์ปฏิทินกิจกรรมทั่วไป เช่น นัดหมายหรือการประชุม
 - รายการสิ่งที่ต้องทำ (To do list): งานที่คุณต้องทำ รายการนี้จะถูกบันทึกลงในรายการสิ่งที่ต้องทำ
 - โทร (Call): การโทรที่คุณต้องโทร

- **ครบรอบ (Anniversary):** วันครบรอบที่ควรจำ เช่น วันครบรอบการแต่งงาน วันเกิด หรือวันสำคัญต่างๆ

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกรายการได้ถึง 25 รายการในแต่ละประเภท ดังนั้นคุณสามารถบันทึกข้อความได้ทั้งหมดถึง 100 ข้อความ

3. เลื่อนไปยังวันที่บนปฏิทินโดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
4. ป้อนเวลาของเหตุการณ์ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** หากสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับประเภทที่คุณเลือกไว้
5. หากคุณเลือกรูปแบบเวลาเป็นแบบ 12 ชั่วโมง (โปรดดูหน้า 115) เลือกรายการ **AM** หรือ **PM** โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง จากนั้น กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
6. ในการตั้งการเตือนของข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)**
หากไม่ต้องการตั้งเตือน กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)** ข้อความจะถูกบันทึกทันที ให้ไปยังขั้นตอนที่ 10
7. ป้อนเวลาสำหรับการเตือนเพื่อให้ส่งเสียงเตือน และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
8. หากคุณเลือกรูปแบบเวลาเป็นแบบ 12 ชั่วโมง (โปรดดูหน้า 115) เลือกรายการ **AM** หรือ **PM** โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง จากนั้น กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
9. เลือกเสียงเพลงที่ใช้ในการเตือน และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
ข้อความจะถูกบันทึกไว้และแสดงบนหน้าจอ

10. คุณสามารถเลือกทางเลือกลงต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options)

- **เพิ่ม (Add):** ให้คุณเพิ่มข้อความใหม่ลงบนวันที่
- **ลบ (Delete):** ให้คุณลบข้อความ
- **แก้ไข (Edit):** ให้คุณแก้ไขข้อความ
- **ย้าย (Move):** ให้คุณย้ายข้อความไปยังวันที่อื่น
- **คัดลอก (Copy):** ให้คุณคัดลอกข้อความไปยังวันที่อื่น

11. เมื่อคุณทำการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **↵** หรือปุ่ม **↩**^o เพื่อออกจากรายการ

ปฏิทิน (Calendar) (เมนู 5.2)

ปฏิทินช่วยให้คุณเก็บรายละเอียดของปฏิทินกิจกรรม การโทรที่คุณต้องโทร งานที่คุณต้องทำและวันครบรอบต่างๆ คุณสามารถตั้งการเตือนให้เตือนเมื่อถึงวันที่ตั้งไว้ในปฏิทินกิจกรรม

การดูปฏิทิน (Consulting the Calendar)

เพื่อ	กด
ย้ายไปยังวันที่อื่น	ปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวา
ย้ายไปยังอาทิตย์อื่น	ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง
ย้ายไปยังเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนถัดไป	ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลงค้างไว้
ย้ายไปยังปีที่ผ่านมามีหรือปีถัดไป	ปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวาค้างไว้

มีทางเลือกดังต่อไปนี้ เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) บนหน้าจอปฏิทิน:

เพิ่มการบันทึก (Add memo): ให้คุณเพิ่มข้อความใหม่ลงบนวันที่ไปยังวันที่ (Go to date): ให้คุณป้อนวันที่ที่ต้องการและจากนั้นจัดปฏิทินกิจกรรมของเหตุการณ์ลงในวันนั้น

แสดงทั้งหมด (View all): แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในปฏิทินกิจกรรม

ลบวันที่ (Delete day): ลบเหตุการณ์ปฏิทินกิจกรรมบนวันที่ที่เลือกไว้

ลบทั้งหมด (Delete all): ลบเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณจัดปฏิทินกิจกรรมไว้

สร้างการบันทึกใหม่ (Creating a New Memo)

1. เลื่อนไปยังวันที่บนปฏิทิน โปรดดูหน้า 110 และกดปุ่มคำสั่งเลือก (Select)
2. เขียนข้อความและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Ok)**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39
3. เลือกประเภทของข้อความที่จะบันทึก และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**





มีประเภทดังต่อไปนี้:

- **ตารางเวลา (Scheduler):** เหตุการณ์ปฏิทินกิจกรรมทั่วไป เช่น นัดหมายหรือประชุม
- **รายการสิ่งที่ต้องทำ (To do list):** งานที่คุณต้องทำ
- **โทร (Call):** โทรศัพท์ที่คุณต้องโทรไป
- **ครบรอบ (Anniversary):** วันครบรอบที่ควรจำ เช่น วันครบรอบการแต่งงาน วันเกิด หรือวันสำคัญต่างๆ

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนจากขั้นตอนที่ 4 ในหน้า 109 เป็นต้นไปเพื่อบันทึกข้อความ

การเรียกดูข้อความของคุณบนปฏิทิน (Viewing Your Calendar Memos)

วันที่ที่มีข้อความสัมพันธ์อยู่จะแสดงอยู่ในช่องสีแดง หากคุณเลือกวันที่ที่เหตุการณ์ต่างๆ ถูกจัดลงในปฏิทินกิจกรรมแล้ว หมายเลขของข้อความของแต่ละประเภทจะแสดงบนด้านล่างของปฏิทิน

-  : เหตุการณ์ปฏิทินกิจกรรมทั่วไป
-  : รายการสิ่งที่ต้องทำ
-  : การโทร
-  : วันครบรอบ

กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เพื่อเรียกดูข้อความ หากคุณสร้างข้อความมากกว่า 1 ข้อความในวันเดียวกัน คุณสามารถเลื่อนไปยังเหตุการณ์ที่คุณต้องการเรียกดูโดยกดปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวา

เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

เพิ่ม (Add): ให้คุณเพิ่มข้อความใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อความ โปรดดูหน้า 108

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

แก้ไข (Edit): ให้คุณแก้ไขข้อความ

ย้าย (Move): ให้คุณย้ายข้อความไปยังวันที่อื่น



คัดลอก (Copy): ให้คุณคัดลอกข้อความไปยังวันอื่น

รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) (เมนู 5.3)

เมนูนี้ให้คุณแสดงรายการของงานต่างๆ

ในการสร้างข้อความใหม่ของประเภทรายการสิ่งที่ต้องทำ:

1. เขียนข้อความเกี่ยวกับงานของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39
2. เลื่อนไปยังวันที่บนปฏิทิน โปรดดูหน้า 110 และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 ในหน้า 109 เป็นต้นไป เพื่อบันทึกข้อความ เมื่อคุณมีวันที่กำหนดแล้ว รายการเหล่านั้นจะแสดงด้วยเครื่องหมายสถานะ ( สำหรับทำรายการ (Done) หรือ  สำหรับไม่ทำรายการ (Undo)) ภายในเมนู **รายการสิ่งที่ต้องทำ (To do list)**

ในการเลื่อนไปยังงานที่ต้องการ กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลงและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** งานจะปรากฏพร้อมกำหนดส่งงาน การตั้งค่าการเตือน รายละเอียดของงานและเครื่องหมายสถานะ

คุณสามารถเลื่อนไปยังงานที่ผ่านมาหรืองานถัดไปโดยกดปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวา

เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

เพิ่ม (Add): ให้คุณเพิ่มงานใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อความรายการสิ่งที่ต้องทำ โปรดดูหน้า 108

ระบุ (Mark): ให้คุณเปลี่ยนเครื่องหมายสถานะ

แก้ไข (Edit): ให้คุณแก้ไขเนื้อหาของงาน

ย้าย (Move): ให้คุณย้ายงานไปยังวันที่อื่น

คัดลอก (Copy): ให้คุณคัดลอกงานไปยังวันอื่น

ลบ (Delete): ให้คุณลบงาน

ลบทั้งหมด (Delete all): ให้คุณลบงานทั้งหมดออกจากรายการ

นาฬิกา (Clock) (เมนู 5.4)

รายการนี้ให้คุณเปลี่ยนการแสดงผลของเวลาและวันที่ปัจจุบัน คุณยังสามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบันของเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) และเมืองหลัก 21 เมืองทั่วโลก

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ตั้งเวลา (Set time): ให้คุณป้อนเวลาปัจจุบัน คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาในรายการเมนู **ตั้งค่ารูปแบบ (Set format)** โปรดดูหน้า 115

หมายเหตุ: ก่อนทำการตั้งเวลา คุณต้องระบุเขตเวลาของคุณในรายการเมนู **ตั้งเวลาโลก (Set world time)**

ตั้งวันที่ (Set date): ให้คุณป้อนวันที่ เดือนและปี คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบวันที่ในรายการเมนู **ตั้งค่ารูปแบบ (Set format)** โปรดดูหน้า 115



ตั้งเวลาโลก (Set world time): ให้คุณตรวจสอบเวลาปัจจุบันของเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) และเมืองหลัก 21 เมืองทั่วโลก เลื่อนผ่านเมืองต่างๆ โดยใช้ปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวา

หน้าจะแสดง:

- ชื่อเมือง
- วันที่และเวลาปัจจุบัน
- เวลาที่แตกต่างกันระหว่างเมืองที่เลือกและเมืองของคุณ หากคุณตั้งเวลาท้องถิ่น (โปรดดูด้านล่าง) หรือเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) (โดยมาตรฐาน)

ในการเลือกเขตเวลาของคุณ:

- เลือกเมืองที่สัมพันธ์กับเขตเวลาของคุณ โดยกดปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวา 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น วันที่และเวลาท้องถิ่นจะปรากฏ
- กดปุ่มคำสั่ง **ตั้ง (Set)**

3. เพื่อ	เลือก
ปรับค่าวันที่/เวลาปัจจุบันด้วยการตั้งค่าใหม่นี้	รายการ ตั้งค่าตามพื้นที่ (Set local)
ระบุเขตเวลาที่ใช้เวลาที่แตกต่างกันระหว่างฤดูเวลาที่ใช้อยู่ปัจจุบัน	รายการ ตั้งค่า DST (Set DST) สัญลักษณ์  จะแสดงถัดไปจากเวลาที่ต่างกัน
ระบุเขตเวลาที่ไม่ใช้เวลาที่แตกต่างกันระหว่างฤดูเวลา	รายการ ลบค่า DST (Remove DST) (รายการนี้จะมีเฉพาะเมื่อมีสัญลักษณ์  แสดงถัดไปจากเวลาที่ต่างกัน)

- เมื่อคุณทำรายการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **↩** หรือปุ่ม **⏮** เพื่อออกจากรายการ

ตั้งค่ารูปแบบ (Set format): ให้คุณเปลี่ยนรูปแบบเวลาและวันที่



รูปแบบเวลา (Time format): 24 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

รูปแบบวันที่ (Date format): DD/MM/YYYY (วัน/เดือน/ปี)
YYYY/MM/DD (ปี/เดือน/วัน)

การตั้งเวลาเตือน (Alarm) (เมนู 5.5)

รายการนี้ให้คุณตั้งค่าการเตือนเพื่อให้ส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด คุณสามารถตั้งการเตือนได้ถึง 3 รายการ หรือตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนในขณะที่ปิดเครื่อง


ในการตั้งค่าการตั้งเตือน:

- เลือกรายการ **เตือนทุกเช้า (Morning call)เตือน 1 (Alarm1)** หรือ **เตือน 2 (Alarm2)** โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง
สัญลักษณ์  หมายถึง ไม่มีการเตือนตั้งค่าไว้ในปัจจุบัน
สัญลักษณ์  หมายถึง มีการตั้งค่าเตือนไว้
- กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
- กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
- เลื่อนไปยังทางเลือกโดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ
 - วันที่เตือน (Alarm day):** วางหรือลบเครื่องหมายขีดถูกบนวันของสัปดาห์โดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** หากคุณต้องการตั้งเตือนทุกวัน เลือกรายการ **ทุกวัน (Everyday)** หากคุณต้องการตั้งค่าการเตือนชั่วคราว เลือกรายการ **เตือนครั้งเดียว (Once alarm)** เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** หลังจากเลือก โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนเวลาการเตือน
 - เวลาเตือน (Alarm time):** ป้อนเวลาที่ใช้ในการเตือนให้ส่งเสียง
 - เสียงเตือน (Alarm tone):** เลือกเสียงเพลงที่ใช้ในการเตือน
 - ยกเลิกการเตือน (Remove alarm):** ปิดการใช้งานการเตือน

หมายเหตุ: ชนิดของการเตือน ตั้งเตือน 1 และ 2 (Alarm1 and 2) จะถูกระงับจากประเภทการเตือนของสายเรียกเข้าประเภทการเตือนทุกเช้าจะส่งเสียงเพลงเสมอ



5. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

6. เมื่อคุณทำการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง  หรือปุ่ม  เพื่อออกจากรายการ

เมื่อตั้งการเตือนแล้ว คุณสามารถพบสัญลักษณ์การเตือน () บริเวณแถบบนสุดของหน้าจอ ในการยุติการเตือนเมื่อส่งเสียงดัง กดปุ่มใดก็ได้

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานโหมดเงียบ เสียงเตือนจะไม่ดัง แต่เมื่อคุณตั้งการเตือนทุกเช้า เสียงเตือนจะดัง แม้ว่าจะเปิดใช้งานโหมดเงียบ

ในการตั้งเสียงการเตือนในกรณีที่เปิดเครื่องโทรศัพท์:

- เลื่อนไปยังรายการ **เปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power) บน** รายการเตือนและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
- หากจำเป็น กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลงเพื่อเลือกรายการ **เปิด (On)** ในการปิดการใช้งานเปิดเครื่องอัตโนมัติ เลือกรายการ **ปิด (Off)**
- กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เพื่อบันทึกการตั้งค่า
- เมื่อคุณทำการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง  หรือปุ่ม  เพื่อออกจากรายการ


เมื่อคุณเปิดใช้งานการเตือนเปิดเครื่องอัตโนมัติ เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ **เปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power)** หากโทรศัพท์ปิดเครื่องอยู่ในเวลาที่ตั้งเตือนไว้ โทรศัพท์จะเปิดเครื่องอัตโนมัติและส่งเสียงเตือน และจะปิดเครื่องลงอีกครั้ง



เครื่องคิดเลข (Calculator) (เมนู 5.6)

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขได้ เครื่องคิดเลขจะทำงานการคำนวณพื้นฐาน เช่น บวก ลบ คูณ หาร และคำนวณเปอร์เซ็นต์

ในการใช้งานเครื่องคิดเลข:

1. ป้อนหมายเลขชุดแรกโดยใช้ปุ่มตัวเลข

หมายเหตุ: ในการลบค่าลบหรือลบทั้งหน้าจอ กดปุ่ม 



2. กดปุ่ม  เพื่อป้อนจุดทศนิยม (.) หรือปุ่ม  เพื่อป้อนเครื่องหมายคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง + (บวก) - (ลบ) * (คูณ) / (หาร) % (เปอร์เซ็นต์) (หรือ)

3. ป้อนตัวเลขชุดที่สอง

4. ปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำ หากจำเป็น





5. กดปุ่มคำสั่ง เท่ากับ (Equal) เพื่อแสดงผลลัพธ์ ผลลัพธ์จะแสดงในช่อง ตอบ (Answer)

หมายเหตุ: ผลลัพธ์จะถูกรวมไว้ที่ทศนิยม 6 หลัก

6. เมื่อคุณทำรายการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง  หรือปุ่ม  เพื่อออกจากรายการ

การเปลี่ยนหน่วย (Conversion) (เมนู 5.7)

รายการเมนูนี้ให้คุณแปลงค่าจากประเภทหนึ่งไปยังหน่วยของค่าอื่นในการแปลงค่าปฏิบัติดังนี้

1. เลือกประเภทของการแปลงค่าที่ต้องการใช้จากรายการ ความยาว (Length) น้ำหนัก (Weight) ปริมาตร (Volume) พื้นที่ (Area) และ อุณหภูมิ (Temperature) แล้วกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
2. ป้อนค่าที่ต้องการแปลงและกดปุ่มลง เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่ จาก (From) คุณสามารถป้อนจุดทศนิยม (.) หรือปุ่ม 
3. เลือกหน่วยดั้งเดิม โดยกดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา แล้วกดปุ่มลง เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่ เป็น (To) สำหรับหน่วยที่มีให้ใช้ โปรดดูตารางในหน้าถัดไป
4. เลือกหน่วยที่ต้องการ โดยกดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา
5. กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) หรือปุ่ม  เพื่อเรียกดูผลลัพธ์ ผลลัพธ์จะปรากฏในช่อง ตอบ (Answer)
6. เมื่อคุณทำรายการเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง  หรือปุ่ม  เพื่อออกจากรายการ

หน่วยที่ใช้ได้

ประเภท	หน่วย		
ความยาว (Length)	มม. (mm)	ซม. (cm)	ม. (m)
	กม. (km)	นิ้ว (in)	ฟุต (ft)
	หลา (yard)	ไมล์ (mile)	
น้ำหนัก (Weight)	กรัม (g)	กก. (kg)	ตัน (ton)
	เกรน (grain)	ออนซ์ (oz)	ปอนด์ (pound)
ปริมาตร (Volume)	ซม. ³ (cm ³)	ม. ³ (m ³)	l
	นิ้ว ³ (in ³)	ฟุต ³ (ft ³)	หลา ³ (yd ³)
	แกลลอน (gal)		
พื้นที่ (Area)	ซม. ² (cm ²)	ม. ² (m ²)	a
	นิ้ว ² (in ²)	ฟุต ² (ft ²)	หลา ² (yd ²)
	เอเคอร์ (acre)		
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	°F	

การนับถอยหลัง (Timer) (เมนู 5.8)

การใช้งานนับถอยหลัง คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนในเวลาที่กำหนด

- กดปุ่มคำสั่ง **ตั้ง (Set)**
- ป้อนระยะเวลาที่ต้องการนับถอยหลังเป็นชั่วโมงและนาที และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
- กดปุ่มคำสั่ง **เริ่ม (Start)** เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง

ถึงแม้ว่าคุณจะออกจากหน้าจอ นับถอยหลัง นาฬิกายังคงเดินต่อไป และเมื่อถึงเวลาที่กำหนด โทรศัพท์จะส่งเสียงเพลงเตือนคุณพร้อมแสดงข้อความเตือน

ในการยุติเสียงเตือนของนาฬิกาให้กดปุ่มใดก็ได้

ในการยกเลิกการเตือนก่อนถึงเวลาที่กำหนด กดปุ่มคำสั่ง **หยุด (Stop)** ในขณะที่อยู่ในหน้าจอ นับถอยหลัง

หมายเหตุ:

- นับถอยหลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เวลาการใช้งานโทรศัพท์จะลดลงด้วย
- เมื่อเปิดใช้งานโหมดเงียบ จะไม่มีเสียงเตือน



การจับเวลา (Stopwatch) (เมนู 5.9)

นาฬิกาจับเวลาสามารถใช้เพื่อจับเวลาในกีฬาต่างๆ

ตัวอย่าง: กีฬาวิ่งแข่งหรือว่ายน้ำ

คุณสามารถจับเวลาได้ถึง 4 รายการ

ความละเอียดของนาฬิกาจับเวลาถึง 1/100 วินาที จำนวนเวลาสูงสุดในการวัดผล คือ 10 ชั่วโมง

- ในการเริ่มใช้นาฬิกาจับเวลา กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
- เมื่อคุณต้องการหยุดนาฬิการายการแรก กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** ทำซ้ำขั้นตอนนี้อีกครั้งสำหรับจับเวลารายการต่อไป
- กดปุ่มคำสั่ง **ตั้งใหม่ (Reset)** เพื่อตั้งค่าใหม่
- กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อออกจากรายการ

บริการเครือข่าย (Network Services)

รายการนี้เป็นบริการของเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อตรวจสอบว่ามีบริการให้หรือไม่ หากคุณต้องการใช้บริการ

การโอนสาย (Call Diverting) (เมนู 6.1)

หมายเหตุ: รายการการโอนสายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ SIM Card ของคุณ ซึ่งถ้าไม่มีบริการจากผู้ให้บริการระบบอาจไม่ปรากฏบนหน้าจอ

รายการบริการเครือข่ายนี้ ทำให้สายที่โทรเข้ามาโอนไปยังหมายเลขที่คุณระบุได้

ตัวอย่างเช่น: คุณต้องการโอนสายไปยังผู้ร่วมงานของคุณเมื่อคุณอยู่ระหว่างการพักร้อน

การโอนสายจะดังได้ดังนี้

โอนสายทุกสาย (Divert Always): ทุกสายจะถูกโอน

โอนกรณีสายไม่ว่าง (Busy): จะโอนเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่

โอนกรณีไม่รับสาย (No Reply): จะโอนเมื่อคุณไม่รับสาย

โอนกรณีติดต่อไม่ได้ (Unreachable): จะโอนเมื่อขณะสายเข้านั้นคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เครือข่ายให้บริการ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): การโอนสายจะถูกยกเลิกทุกคำสั่ง คุณสามารถกำหนดการโอนสำหรับสายเข้าประเภทต่างๆ

- สายสนทนา (Voice calls) เท่านั้น
- แฟกซ์ (Fax calls) เท่านั้น (จะใช้ไม่ได้หากสาย 2 กำลังใช้งานอยู่)
- ข้อมูล (Data calls) เท่านั้น (จะใช้ไม่ได้หากสาย 2 กำลังใช้งานอยู่)

ตัวอย่างเช่น: คุณสามารถ:

- โอนสายที่เป็นแฟกซ์ไปยังเครื่องแฟกซ์ที่ทำงานของคุณ
- โอนสายที่เป็นศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls) ไปยังผู้ร่วมงานของคุณ ถ้าหากคุณกำลังใช้สายอยู่

ตั้งค่าการโอนสาย (Setting Call Diverting Options)

1. เลือกประเภทการโอนที่ต้องการ โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
2. เลือกประเภทสายที่ต้องการโอน โดยใช้ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **ทำรายการ (Activate)** เพื่อยืนยันการตั้งค่า
4. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการโอนสายไปเพื่อใช้รหัสทางไกลต่างประเทศ กดปุ่ม **โทร** ค้างไว้จนกระทั่งสัญญาณ + ปรากฏ

คุณยังสามารถเลือกหมายเลขในรายชื่อ หรือหมายเลขศูนย์ฝากข้อความ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** ตามด้วย **สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)** หรือ **ศูนย์ข้อความเสียง (Voice server)**

5. เมื่อคุณพอใจแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้นสถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

การยกเลิกการโอนสาย (Deactivating Specific Call Diverting Options)

1. เลือกรายการโอนสายที่ต้องการยกเลิก
2. เลือกประเภทสายเข้าที่ใช้อยู่การนั้นอยู่
3. กดปุ่มคำสั่ง ยกเลิก (Remove)

โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้นสถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการโอนสายทั้งหมดโดยการเลือกรายการยกเลิกทั้งหมด (Cancel all)

ระงับการโทร (Call Barring) (เมนู 6.2)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณ การระงับการโทรสามารถทำได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

ทุกสายที่โทรออก (All Outgoing): ระงับการโทรออกทั้งหมด

ระหว่างประเทศ (International): ระงับการโทรออกระหว่างประเทศ

ต่างประเทศยกเว้นบ้าน (International except to home): เมื่ออยู่ต่างประเทศ โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขที่อยู่ในประเทศท้องถิ่น และประเทศของคุณที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเท่านั้น

ทุกสายที่โทรเข้า (All Incoming): ระงับการรับสายเข้า

สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่ (Incoming while abroad): ระงับการรับสายเข้าเมื่อคุณใช้โทรศัพท์นอกบริเวณการให้บริการของคุณ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel all): คำสั่งระงับการโทรจะถูกยกเลิกทั้งหมด จะโทรออกและรับสายเข้าได้ตามปกติ

เปลี่ยนรหัสระงับการโทร (Change barring password): ให้คุณเปลี่ยนรหัสระงับการโทร

คุณสามารถระบุรายการการระงับการโทร ในการโทรแต่ละประเภทดังนี้

- สายสนทนา (Voice calls) เท่านั้น
- แฟกซ์ (Fax calls) เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานได้หากสายที่ 2 อยู่ในระหว่างการใช้งาน)
- ข้อมูล (Data calls) เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานได้หากสายที่ 2 อยู่ในระหว่างการใช้งาน)

ตั้งค่าการระงับการโทร (Setting Call Barring Options)

1. เลือกประเภทของการโทรที่ต้องการโดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
2. เลือกประเภทของสายเข้าที่จะระงับโดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
3. กดปุ่มคำสั่ง ทำรายการ (Activate) เพื่อยืนยันการตั้งค่า
4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)
โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้นสถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

การยกเลิกการระงับการโทร (Deactivating Specific Call Barring Options)

1. เลือกรายการการระงับการโทรที่ต้องการยกเลิก
2. เลือกประเภทการโทรที่ใช้อยู่การนั้นอยู่

- กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ทำรายการ (Deactivate)**
- ป้อนรหัสรับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น
สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการระงับการโทรทั้งหมดโดยการเลือกรายการ
ยกเลิกทั้งหมด (Cancel all)

เปลี่ยนรหัสรับการโทร (Changing the Barring Password)

คุณสามารถตั้งและเปลี่ยนรหัสรับการโทรที่ได้จากผู้ให้บริการ
ระบบของคุณ

- เลือกรายการ **เปลี่ยนรหัสรับการโทร (Change barring password)** จากหน้าจอระงับการโทร และกดปุ่มคำสั่ง
เลือก (Select)
- ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เพื่อยืนยัน และกดปุ่มคำสั่ง
ตกลง (OK)

การรับสายซ้อน (Call Waiting) (เมนู 6.3)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถทราบได้ว่ามีสายเข้าขณะที่คุณ
กำลังใช้สายอยู่

คุณสามารถระบุรายการการรับสายเรียกซ้อน ในการโทรแต่ละประเภท
ดังนี้:

- สายสนทนา (Voice calls) เท่านั้น
- แฟกซ์ (Fax calls) เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานได้หาก
สายที่ 2 อยู่ในระหว่างการใช้งาน)
- ข้อมูล (Data calls) เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานได้หากสายที่ 2
อยู่ในระหว่างการใช้งาน)

เปิดใช้งานการรับสายซ้อน

(Activating the Call Waiting Feature)

- เลือกประเภทของสายเข้าที่ต้องการใช้การรับสายซ้อน โดยใช้
ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
- กดปุ่มคำสั่ง **ทำรายการ (Activate)** เพื่อยืนยันการตั้งค่า
โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น
สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

การยกเลิกการใช้งานการรับสายเรียกซ้อน

(Deactivating Specific Call Waiting Options)

- เลือกประเภทของสายเข้าที่ใช้อยู่
- กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ทำรายการ (Deactivate)**
โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น
สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการรับสายเรียกซ้อนทั้งหมด โดยเลือกรายการ
ยกเลิกทั้งหมด (Cancel all)

การเลือกเครือข่าย (Network Selection) (เมนู 6.4)

การใช้งานการเลือกเครือข่าย ให้คุณเลือกเครือข่ายแบบอัตโนมัติหรือแบบเลือกเครือข่ายเอง เมื่ออยู่นอกบริเวณเครือข่ายที่ให้บริการในประเทศของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่นอกเหนือจากเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ถ้าหากคุณมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เพื่อดำเนินการเลือกเครือข่ายให้เป็นแบบอัตโนมัติ หรือแบบเลือกเอง ขณะค้นหาสัญญาณ ปฏิบัติดังนี้:

1. กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง จนกว่าจะได้รายการที่ต้องการปรากฏ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
ถ้าคุณเลือก **อัตโนมัติ (Automatic)** คุณจะถูกเชื่อมเข้ากับเครือข่ายแรกในรายการที่ให้บริการขณะค้นหาสัญญาณ
ถ้าคุณเลือกเครือข่าย **เลือกเอง (Manual)** โทรศัพท์จะทำการค้นหาเครือข่ายที่มีให้บริการ ไปขั้นตอนที่ 2
2. กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง จนกว่าจะได้เครือข่ายที่ต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
คุณจะถูกเชื่อมกับเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ

การแสดงผลหมายเลข (Caller ID) (เมนู 6.5)

คุณสามารถป้องกันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไม่ให้แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณโทรเข้าได้

หมายเหตุ: บางเครือข่ายจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ มีรายการดังนี้

ค่าตามมาตรฐาน (Default): จะเป็นการตั้งค่ามาจากเครือข่ายที่ใช้

ไม่แสดงหมายเลข (Hide Number): หมายเลขของคุณจะไม่แสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์ผู้อื่น

แสดงหมายเลข (Send Number): หมายเลขของคุณจะถูกส่งไปทุกครั้งที่คุณโทรออก

การเลือกสาย (Active Line) (เมนู 6.6)

SIM Card บางอันอาจสามารถใช้งานได้ถึง 2 หมายเลข การใช้งานนี้จะมีเฉพาะเมื่อ SIM Card ของคุณมีการใช้งานนี้

รายการเมนูนี้ให้คุณเลือกสายที่ใช้ในการโทร อย่างไรก็ตาม การรับสายสามารถทำได้ทั้ง 2 สาย ไม่ว่าจะเลือกสายใด



กล่องแสนสนุก
(Fun Box)

เมนู กล่องแสนสนุก (Fun Box) บรรจุนรายการสนุกสนานต่างๆ:

- บริการ WWW
- กล่องมีเดีย
- JAVA เว็ลด์

บริการ WWW (WWW Services) (เมนู 7.1)

WAP เบราเซอร์ (Wireless Application Protocol) ได้ถูกติดตั้งมาพร้อมโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าสู่การใช้เว็บไร้สายโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

แต่ละครั้งที่คุณเริ่มใช้ WAP เบราเซอร์ โทรศัพท์จะทำการเชื่อมต่อกับเว็บไร้สาย และสัญลักษณ์แสดงการใช้บริการ ( หรือ ) จะปรากฏบนหน้าจอ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าตอนนี้กำลังเชื่อมต่อกับเว็บไร้สายอยู่และจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ โดยอัตราค่าบริการจะแตกต่างกันไปตามรายการบริการของคุณ

WAP เบราเซอร์จะยุติการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลังจากระยะเวลาหนึ่งที่ไม่มีการทำรายการใดๆ และจะเชื่อมต่ออีกครั้งหากจำเป็น ด้วยเหตุนี้ คุณอาจพบว่ามีใบเรียกเก็บค่าบริการจากการเชื่อมต่อหลายเครือข่ายในการทำงานเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นปกติ เพื่อให้คุณถูกเรียกเก็บค่าบริการน้อยที่สุด

เว็บหลัก (Home) (เมนู 7.1.1)

เมื่อคุณเลือกเมนูรายการนี้ โทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายและโหลดหน้าหลักของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย




เมื่อสามารถติดต่อได้แล้ว หน้าหลักจะปรากฏขึ้น ข้อความที่แสดงจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ

หมายเหตุ: ในการเริ่มใช้ WAP เบราเซอร์ อย่างรวดเร็วจากหน้าจอปกติ กดปุ่ม **i**

ในการเลื่อนผ่านหน้าจอ ใช้ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง

ในการออกจากเบราเซอร์ กดปุ่ม  ^① ได้ตลอดเวลา โทรศัพท์จะกลับสู่หน้าจอปกติ

การเลื่อนตำแหน่งใน WAP เบราเซอร์
(Navigating the WAP Browser)

เพื่อ	กด
เลื่อนผ่านและเลือกรายการต่างๆ ในเบราเซอร์	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง จนกว่ารายการที่ต้องการปรากฏ และกดปุ่มคำสั่ง ✓
เลือกหมายเลขประจำรายการ	ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับรายการ
กลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา	ปุ่มคำสั่ง  (หรือ กลับ (Back)) หรือปุ่ม 
กลับสู่การเริ่มต้นของโฮมเพจ	ปุ่ม  และเลือกรายการเมนู เว็บหลัก (Home) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้ โปรดดูหน้า 132

การป้อนตัวอักษรใน WAP เบราเซอร์
(Entering Text in the WAP Browser)

เมื่อเครื่องขอให้คุณป้อนตัวอักษร วิธีการป้อนตัวอักษรที่ใช้อยู่นั้นจะปรากฏขึ้นเหนือปุ่มคำสั่งด้านขวา


ข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39

การใช้เมนู WAP เบราเซอร์

(Using the WAP Browser Menus)

มีรายการเมนูหลากหลายให้ใช้งานได้ในขณะท่องเว็บไร้สาย

ในการเข้าสู่เมนู WAP เบราเซอร์:

1. กดปุ่ม  หรือเลื่อนไปยังสัญลักษณ์ด้านบนซ้ายของหน้า WAP และจากนั้นกดปุ่มคำสั่ง ✓
- รายการทางเลือกจะปรากฏ
2. แสดงรายการที่ต้องการโดยใช้ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง
3. กดปุ่มคำสั่ง ✓ เพื่อเลือกรายการ
4. หากจำเป็น เลือกรายการที่สองโดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง ✓

หมายเหตุ: เมนู WAP เบราเซอร์ อาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นเบราเซอร์ของคุณ

เมนู WAP เบราเซอร์ มีดังต่อไปนี้:

กลับ (Back): กลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา

หน้าจอหลัก (Home): นำคุณกลับสู่หน้าจอโฮมเพจของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ตลอดเวลา

ออก (Exit): ออกจาก WAP เบราเซอร์

โหลดใหม่ (Reload): โหลดหน้าปัจจุบันซ้ำอีกครั้ง

แสดง URL (Show URL): แสดง URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน

ขั้นสูง (Advanced): มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ลบความจำ (Clear cache): ลบข้อมูลที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำชั่วคราวของโทรศัพท์ที่ใช้ในการบันทึกหน้า WAP ล่าสุด

About: แสดงข้อมูลของเบราเซอร์

การใช้ทางเลือก WAP เบราเซอร์

(Using the WAP Browser Options)

ทางเลือกจำนวนมากที่ใช้ได้เมื่อคุณท่องเว็บไร้สาย ในการเข้าสู่ทางเลือกเหล่านี้ กดปุ่ม **z** เมื่อเชื่อมต่อเว็บไร้สายได้แล้ว

ไปยัง URL (Goto URL): ให้คุณป้อน URL แอดเดรสของเว็บเพจที่ต้องการด้วยตัวเอง

เว็บที่ขอบ (Bookmark): ให้คุณใช้รายการเมนู **เว็บที่ขอบ** (Bookmark) รายละเอียดโปรดดูหน้า 133


ข้อความ (Messages): ให้คุณอ่านหรือเขียนข้อความ รายละเอียดโปรดดูหน้า 66

กล่องมีเดีย (Media box): ให้คุณใช้กล่องมีเดียของคุณ รายละเอียดโปรดดูหน้า 137

การรับสายขณะเชื่อมต่อ WAP

(Answering a Call During a WAP Connection)

คุณสามารถรับสายในขณะที่ใช้งาน WAP เบราเซอร์

รับสายโดยการกดปุ่ม  ตามปกติ หลังจากวางสายแล้ว คุณสามารถใช้งานหน้า WAP ที่คุณเข้าใช้งานได้

เว็บที่ขอบ (Bookmark) (เมนู 7.1.2)

รายการนี้ให้คุณบันทึก URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณชอบได้ถึง 10 เว็บไซต์

ในการบันทึก URL แอดเดรส:

1. เลือกตำแหน่งที่ว่างและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
2. ป้อนแอดเดรสและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อบันทึกค่านั้น

3. ป้อนชื่อเว็บที่ชอบ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39
เมื่อคุณบันทึกแอดเดรสแล้ว จะมีทางเลือกต่อไปนี เมื่อคุณเลือกรายการ

ไปยัง (Go): ให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์โดยตรง

แก้ไข (Edit): ให้คุณเปลี่ยนชื่อ และ URL แอดเดรสของเว็บที่ชอบ

ลบ (Delete): ให้คุณลบเว็บที่ชอบ

ไปยัง URL (Go to URL) (เมนู 7.1.3)

รายการเมนูนี้ให้คุณป้อน URL แอดเดรสของเว็บไซต์ ที่คุณต้องการเข้าชม

ป้อน URL แอดเดรส และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

ข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 39

ลบความจำ (Clear Cache) (เมนู 7.1.4)

รายการเมนูนี้ให้คุณลบข้อมูลที่บันทึกในหน่วยความจำ หน่วยความจำชั่วคราวของโทรศัพท์ที่ใช้เพื่อบันทึกหน้าเว็บเพจที่เข้าใช้ล่าสุด

ตั้งค่า Proxy (Proxy Settings) (เมนู 7.1.5)

รายการเมนูนี้ ให้คุณตั้งค่า proxy เซิร์ฟเวอร์ได้ถึง 5 รายการ

หมายเหตุ: โดยส่วนมากแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์ การเปลี่ยนการตั้งค่าจะทำต่อเมื่อผู้ให้บริการขอให้เปลี่ยนเท่านั้น

สำหรับ proxy แต่ละรายการจะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ชื่อ Proxy (Proxy name): ป้อนชื่อของ HTTP proxy

ตั้งค่า GSM (GSM setting): คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า proxy สำหรับเครือข่าย GSM

เกตเวย์ (Gateway): ป้อน IP แอดเดรส และ IP พอร์ต

ชนิดข้อมูล (Data call type): เลือกชนิดการเชื่อมต่อเครือข่าย: ISDN หรือ Analogue

เบอร์โทรออก (Dial number): ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของ PPP เซิร์ฟเวอร์

ล็อกอิน ID (Login ID): ป้อนรหัสผู้ใช้ของ PPP เซิร์ฟเวอร์

รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่าน PPP เซิร์ฟเวอร์

ตั้งค่า GPRS (GPRS setting): คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า proxy สำหรับเครือข่าย GPRS


เกตเวย์ (Gateway): ป้อน IP แอดเดรส และ IP พอร์ต

APN: ป้อนชื่อจุดที่ต้องการใช้สำหรับแอดเดรสของเครือข่าย GPRS เซิร์ฟเวอร์เกตเวย์

ล็อกอิน ID (Login ID): ป้อนรหัสผู้ใช้ที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS

รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่านที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS

หน้าหลัก URL (Home URL): คุณสามารถเปลี่ยนแอดเดรสของโฮมเพจเริ่มต้นได้

เมื่อหน้าหลักมาตรฐานปรากฏ คุณสามารถลบออกโดยใช้ปุ่ม  และป้อนโฮมเพจที่คุณเลือก ในการป้อนตัวอักษรพิเศษ เช่น / ให้ใช้โหมดสัญลักษณ์ โปรดดูหน้า 44

วิธีการติดต่อ (Bearer): คุณสามารถเลือกวิธีการติดต่อตามการเข้าสู่เครือข่ายแต่ละชนิดได้

GPRS ก่อน (GPRS first): โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาเครือข่าย GPRS ก่อน หากบริการนี้ไม่มี คุณสามารถตั้งค่าบริการ GSM เป็นการชั่วคราว

GPRS เท่านั้น (GPRS only): โทรศัพท์จะทำงานกับเครือข่าย GPRS เท่านั้น

GSM เท่านั้น (GSM only): โทรศัพท์จะทำงานกับเครือข่าย GSM เท่านั้น

Proxy ปัจจุบัน (Current proxy) (เมนู 7.1.6)

รายการเมนูนี้ให้คุณเปิดใช้งาน proxy 1 รายการจากค่าการเชื่อมต่อ WAP ที่ตั้งไว้

ข้อความpush (Push messages) (เมนู 7.1.7)

เมนูนี้ให้คุณตั้งรับและอ่านข้อความpush

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ข้อความเข้า (Inbox): โทรศัพท์ของคุณจะรับข้อความจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ และบันทึกไว้ในข้อความเข้า และคุณสามารถอ่านข้อความจากข้อความเข้าได้

ตั้งค่า (Setting): รายการนี้ให้คุณตั้งค่าทางเลือกข้อความที่รับจากเว็บ

ตลอดเวลา (Always): รับข้อความจากเว็บตลอดเวลา

ไม่ (Never): ไม่รับข้อความจากเว็บ

เลือกได้ (Optional): รับเฉพาะข้อความจากเว็บที่ตั้งค่าเหมือนกับตัวเลขตามรายการนี้เท่านั้น หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นหมายเลขศูนย์บริการข้อความ คุณสามารถแก้ไขหมายเลขได้

ลบทั้งหมด (Delete all): ให้คุณลบข้อความเว็บทั้งหมด

กล่องมีเดีย (Media box) (เมนู 7.2)

รายการเมนูนี้จัดเก็บรายการมีเดียต่างๆ จากแหล่งอื่น เช่น WAP ไซต์ ซอฟต์แวร์ EasyStudio PC หรือข้อความ MMS

รูปถ่าย (Photos) (เมนู 7.2.1)

รายการนี้ให้คุณเรียกดูรูปภาพที่ถ่ายไว้

รูปถ่ายส่วนตัว (My photos): ให้คุณเรียกดูรูปถ่ายที่อยู่ในรายการรูปถ่ายของคุณ

อัลบั้มส่วนตัว1/อัลบั้มส่วนตัว 2 (My album1 / My album 2):

ให้คุณเรียกดูรูปถ่ายในอัลบั้มที่เลือกไว้

เมื่อคุณเรียกดูรูปถ่าย กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เพื่อปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้

ส่ง (Send): ให้คุณส่งรูปถ่ายทางข้อความ

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อรูปถ่าย

ลบ (Delete): ให้คุณลบรูปถ่าย

ย้ายไปอัลบั้ม (Move to album): ให้คุณย้ายรูปถ่ายไปยังอัลบั้มใดอัลบั้มหนึ่ง

ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ (Set as wallpaper): ให้คุณตั้งรูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์

การป้องกัน (Protection): ให้คุณป้องกันรูปถ่ายจากการลบ หรือ

ไม่

รายละเอียด (Properties): ให้คุณเรียกดูข้อมูลรายละเอียดของรูปถ่าย

รูปภาพ (Images) (เมนู 7.2.2)

รายการนี้ให้คุณเรียกดูรูปภาพที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ เช่น WAP ไซต์ ซอฟต์แวร์ EasyStudio PC หรือข้อความ MMS

เมื่อคุณเรียกดูรูปภาพ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** เพื่อส่ง (send) เปลี่ยนชื่อ (rename) ลบ (delete) ตั้งเป็นวอลล์เปเปอร์ (set as a wallpaper) หรือ เรียกดูรายละเอียด (view the properties)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกเหล่านี้ โปรดดูทางเลือกของเมนู **รูปถ่าย (Photos)** (เมนู 7.2.1)

เสียง (Sounds) (เมนู 7.2.3)

รายการนี้ให้คุณเปิดฟังเสียงที่บันทึกไว้ และเสียงเพลงที่ได้รับจากแหล่งอื่น เช่น WAP ไซด์ ซอฟต์แวร์ EasyStudio PC หรือ ข้อความมัลติมีเดีย

เสียงที่บันทึก (Voices): ให้คุณเปิดฟังเสียงที่บันทึกไว้

เสียงดนตรีส่วนตัว (My sounds): ให้คุณฟังเสียงเพลงที่หลากหลาย

เมื่อคุณเลือกเสียง กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** เพื่อส่ง เปลี่ยนชื่อ ลบ ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า (เฉพาะในรายการเสียงดนตรีส่วนตัว) หรือเรียกดูรายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกเหล่านี้ โปรดดูเมนู **รูปถ่าย (Photos)** (เมนู 7.2.1)

ลบทั้งหมด (Delete All) (เมนู 7.2.4)

รายการนี้จะลบรูปถ่าย รูปภาพ และเสียงในกล่องมีเดียทั้งหมด

รูปถ่าย (Photos) (เมนู 7.2.4.1)

1. เลื่อนไปยังกล่องและวางเครื่องหมายขีดถูกด้านหน้าของรายการ โดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

เลือกรายการ **ทั้งหมด (All)** โดยวางเครื่องหมายขีดถูกบนกล่องด้านหน้าทั้งหมด หากต้องการลบรูปถ่ายที่ป้องกันไว้ เลือกรายการ **รูปถ่ายถูกป้องกัน (With protected photos)**

2. หากจำเป็น ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ข้างเพื่อวางเครื่องหมายขีดถูกลงในกล่องอื่น
3. เมื่อคุณทำการขีดเครื่องหมายถูกเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Ok)**
4. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อลบรูปถ่ายทั้งหมดในกล่อง

หากไม่ต้องการลบ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**

รูปภาพ (Images) (เมนู 7.2.4.2)

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อลบรูปภาพทั้งหมด

หากไม่ต้องการลบ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**

เสียง (Sounds) (เมนู 7.2.4.3)

1. เลื่อนไปยังกล่องเสียง และวางเครื่องหมายขีดถูกด้านหน้าของรายการ โดยกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
เลือกรายการ **ทั้งหมด (All)** โดยวางเครื่องหมายขีดถูกบนกล่องทั้งหมด
 2. หากจำเป็น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ข้าง เพื่อวางเครื่องหมายขีดถูกลงในกล่องอื่น
 3. เมื่อคุณขีดเครื่องหมายขีดถูกเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Ok)**
 4. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อลบเสียงทั้งหมดในกล่อง
- หากไม่ต้องการลบ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**

สถานะความจำ (Memory Status) (เมนู 7.2.5)

กล่องมีเดีย กล้อง และกล่องข้อความ MMS ใช้หน่วยความจำที่มีในโทรศัพท์ร่วมกัน

หน้าจอจะแสดงสถานะของหน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำที่ใช้ไป

คุณสามารถพบหน่วยความจำที่ใช้ไปของกล่องมีเดีย กล้องถ่ายรูป และกล่องข้อความมัลติมีเดีย โดยกดปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวา

JAVA เวลด์ (เมนู 7.3)

คุณสามารถดาวน์โหลด MIDlets (การใช้งาน Java ที่ใช้งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่) ได้จากแหล่งต่างๆ โดยใช้ WAP เบราเซอร์ และบันทึกการใช้งานต่างๆ ไว้ในโทรศัพท์ของคุณ



ดาวน์โหลด (Downloads): รายการเกมสัจจาวจะปรากฏในชั้นพื้นฐาน รายการ MIDlets (เกม Java) 2 รายการจะถูกโหลดไว้ล่วงหน้าแล้ว หากรายการ Java เกมว่าง ข้อความที่ปรากฏขึ้นจะเป็นข้อความที่เชิญชวนคุณให้ดาวน์โหลดเกมใหม่ ในการเพิ่มรายการ MIDlets ลงในรายการ คุณสามารถดาวน์โหลด MIDlets จากเว็บไซต์

เพื่อ	กด
ค้นหาเกม	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง
เล่นเกม	ปุ่มคำสั่ง Launch
เรียกดูข้อมูลรายละเอียด	ปุ่มคำสั่ง Info
ลบเกม	ปุ่มคำสั่ง Delete ในหน้าจอข้อมูล

SnowBallFight

เป้าหมายของเกมนี้ คือ การทำลาย และเอาชนะแชมป์ SnowBallFight ที่ต่างกัน 4 ทีม

การเข้าสู่เกม (Accessing a game)

หลังจากทำการโหลดเกมแล้ว กดปุ่มใดก็ได้ 2 ครั้ง เพื่อไปยังหน้าจอเมนูแรก เมื่ออยู่ในหน้าจอเมนูแรก กดปุ่ม  เพื่อเล่นเกม หรือกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่เมนูหลักของเกมนี้


เล่น (Play): ให้คุณเริ่มเกมใหม่ หรือบันทึกเกมไว้ การบันทึกเกมทำให้คุณสามารถเริ่มเล่นจากจุดสุดท้ายที่คุณเล่นไว้

คำแนะนำ (Instructions): แสดงคำอธิบายของการใช้ปุ่มควบคุมรายการการบุก และการป้องกันให้คุณได้รับรู้

ตั้งค่า (Configuration): ให้คุณเปิด หรือปิดเสียง ระบบสั่น และเลือกความเร็วของเกมจากระดับ 1 ถึง 5



ออก (Quit): ออกจากเกม และกลับสู่หน้าจอเมนูดาวน์โหลด

การเล่นเกม (Playing a game)




เคลื่อนไหวตัวผู้เล่นไปตามถนน โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง หากคุณมีเหรียญทองมากพอ ให้คุณใช้ในขณะที่ทำการต่อสู้ เพื่อซื้อสิ่งของต่างๆ คุณสามารถซื้อสิ่งของต่างๆ เพื่อการป้องกันตัวที่ร้านขายยา และสิ่งของเพื่อการบุกที่ร้านขายของ เลื่อนตัวผู้เล่นไปยังทีมในระดับปัจจุบัน และกดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการนั้น เมื่อเกม SnowBallFight เริ่มขึ้น ให้เด็กที่เป็นคู่แข่งด้วย SnowBallFight และระวังลูก SnowBallFight จากคู่แข่งในขณะที่ทำการต่อสู้ คุณสามารถใช้สิ่งของที่คุณมีหากคุณมี มานา (mana) มากพอ คุณสามารถใช้การโจมตีพิเศษได้ คุณสมบัตินี้จะชนะการต่อสู้ทั้งหมดใน 4 ระดับ เพื่อครองแชมป์ SnowBallFight

ปุ่มบังคับการใช้งาน (Key Commands)

ปุ่ม  /  หรือ ซ้าย/ขวา: เลื่อนไปทางซ้าย หรือทางขวา

ปุ่ม  ,  หรือขึ้น ปุ่ม **↑** : ไขควงคุมระยะทางในการกดครั้งแรก และขีว้างลูก Snowball ในการกดครั้งถัดไป

ปุ่ม  หรือปุ่มลง: ใช้ในการจุโจมแบบพิเศษ ขึ้นอยู่กับ Mana ของคุณ

ปุ่ม  : ป้อนโหมดสิ่งของที่ใช้กับสิ่งของของคุณเลือกสิ่งของที่คุณต้องการใช้ โดยกดปุ่ม  ,  , ปุ่มขึ้น หรือปุ่ม **↑**

การจุโจมแบบพิเศษ (Special Attacks)

ระดับที่ 1: แสงออโรรา ศัตรูทั้งหมดจะถูกตีด้วย Snowball

ระดับที่ 2: โอชดราดอน ศัตรูทั้งหมดจะถูกตีด้วย Snowball และถูกแช่แข็งเป็นเวลา 8 วินาที

ระดับที่ 3: โอชิติล สตรอม มีความแรงเป็น 2 เท่าของ Snowball ในการโจมตีศัตรูทั้งหมด และลดความแม่นยำการโจมตีเป็นเวลา 10 วินาที

BubbleSmile

BubbleSmile เป็นเกมพันที่ที่ซับซ้อน

การเข้าสู่เกม (Accessing a game)

หลังจากทำการโหลดเกม คุณจะพบทางเลือกต่อไปนี กดปุ่ม **↑** เพื่อเลือกรายการหนึ่งรายการใด

เริ่มเล่นเกม (Start game): ให้คุณเริ่มเกมใหม่ในโหมดเวลา หรือ โหมดทักษะ

- โหมดจำกัดเวลา: คุณต้องทำคะแนนให้ดีที่สุดก่อนขีดจะหายไปจากแถบเวลา เมื่อคุณได้ฟองที่มีสีเหมือนกัน ขีดที่แถบเวลาจะขยับสูงขึ้น
- โหมดทักษะ: คุณต้องทำให้ฟอง 4 ฟองหายไป 1 ครั้ง ขีดที่แถบทักษะจะเพิ่มขึ้น หากฟอง 3 ฟองหายไป ขีดทักษะจะลดลง

การเล่นต่อ (Continue): ให้คุณเล่นเกมต่อจากการเล่นครั้งสุดท้ายที่เล่นไว้ เมื่อนี้จะมีเฉพาะเมื่อมีการเล่นเกมไว้แล้ว

คะแนนสูงสุด (High score): แสดงให้คุณทราบถึงตารางคะแนนสูงสุด





วิธีการเล่น (How to play): แสดงคำแนะนำการเล่นเกมนี

ทางเลือก (Option): ให้คุณตั้งเสียงให้เปิด หรือปิด

การเล่นเกม (Playing a game)

คะแนนของคุณจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่คุณสามารถหลบฟองออกไป ฟองจะหายไปเมื่อฟองสีเดียวกัน 3 ฟองเรียงกันในแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวเฉียง ในการจัดเรียงฟองให้สลับแถบฟองทั้ง 3 ให้วางลงในที่ที่เหมาะสม และหมุนแถบ เมื่อเกมจบลงคะแนนของคุณจะถูกจัดอันดับตามคะแนนสูงสุด หากมีคะแนนอยู่ในสามอันดับแรก

ปุ่มบังคับการใช้งาน (Key Commands)

ปุ่ม  ,  ,  ,  หรือปุ่มเลื่อนตำแหน่ง: ใช้เลื่อนแถบขึ้น ลง ซ้าย หรือ ขวา

ปุ่ม  : หมุนแถบฟองตามแนวทวนเข็มนาฬิกา

ปุ่ม  : หมุนแถบฟองตามแนวเข็มนาฬิกา

ตั้งค่า DNS (DNS setting): แอดเดรสของชื่อ โดเมน ของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จาวาจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการตั้งค่าการโทรสายข้อมูล แอดเดรสที่จัดให้อัตโนมัติก็มาจากผู้ให้บริการเครือข่าย แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองจากเมนูนี้

สถานะความจำ (Memory status): คุณสามารถตรวจสอบเนื้อที่ว่างสำหรับใช้ในการดาวน์โหลดจาวาได้

หน้าจอจะแสดงจำนวนหน่วยความจำทั้งหมด และหน่วยความจำที่ใช้ไป

กล้องถ่ายรูป (Camera)

การใช้กล้องถ่ายรูปที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของโทรศัพท์ คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในขณะที่เคลื่อนไหว นอกจากนี้ คุณสามารถส่งรูปถ่ายไปยังบุคคลอื่น ในข้อความรูปภาพหรือส่งเป็นส่วนแนบของอีเมล กล้องถ่ายรูปจะให้อาเป็น JPEG

ถ่ายรูป (Take Photos) (เมนู 8.1)

เมนูนี้ให้คุณถ่ายภาพเพื่อส่งรูปถ่ายเป็นข้อความรูปภาพยังปลายทางอื่น คุณสามารถใช้รูปถ่ายเป็นภาพพื้นหลังและบันทึกแยกไว้ในโฟลเดอร์อัลบั้มส่วนตัว

การถ่ายภาพ (Taking a Picture)

1. ในการเล็งไปยังวัตถุ หมุนกล้องที่อยู่ด้านบนซ้ายของโทรศัพท์
2. ในการเข้าสู่เมนูถ่ายภาพโดยตรง กดปุ่มลงในหน้าจอลงกติก และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) เมื่อรายการ ถ่ายรูป (Take photos) ปรากฏ

ในการถ่ายภาพทันทีในขณะที่หน้าจอลงกติก กดปุ่มลงค้างไว้

ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์บนบรรทัดบนสุดของหน้าจอจะแสดงโหมดปัจจุบัน ความสว่าง ขนาดและความละเอียด

3. ปรับภาพโดยหันกล้องไปยังวัตถุที่จะถ่าย


ใช้ปุ่มซ้ายและปุ่มขวา เพื่อปรับความสว่างของภาพ



ปุ่มขึ้น ปุ่มลง ใช้เพื่อซูมภาพเข้าและซูมภาพออก

ปุ่มปรับระดับเสียง ให้คุณพลิกภาพขึ้นและลง

คุณสามารถตั้งรายการกล้องถ่ายรูปได้ โปรดดูหน้า 146

4. กดปุ่มคำสั่ง จับภาพ (Capture) เพื่อถ่ายภาพ
ภาพถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในเมนู รูปถ่ายส่วนตัว (My photos) (เมนู 8.2)

หมายเหตุ: ในขณะที่ถ่ายภาพ หากคุณมีการรบกวนในหน้าจอ ให้กดปุ่ม 

5. เพื่อ	กด
ใช้ทางเลือกต่างๆ	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) รายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ โปรดดูด้านล่าง
ลบไฟล์รูปภาพ	ปุ่มคำสั่ง ลบ (Delete)
กลับสู่โหมดจับภาพ เพื่อถ่ายภาพอื่น	ปุ่ม 
ปิดกล้องถ่ายรูปและ กลับสู่หน้าจอลงกติก	ปุ่ม 

เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ในขั้นตอนที่ 4 มีทางเลือกดังต่อไปนี้ เลื่อนไปยังทางเลือกที่คุณต้องการโดยกดปุ่มขึ้นและปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select):

ส่ง (Send): ให้คุณส่งข้อความมัลติมีเดียโดยใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งข้อความมัลติมีเดีย โปรดดูหน้า 76

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อรูปที่ถ่ายไว้

ไปยังรูปถ่ายส่วนตัว (Go to my photos): ให้คุณเรียกดูรูปที่ถ่ายไว้ใน รูปถ่ายส่วนตัว (My photos) (เมนู 8.2)

ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ (Set as wallpaper): ให้คุณใช้รูปถ่ายเป็นรูปพื้นหลัง

การป้องกัน (Protection): ให้คุณป้องกันรูปที่ถ่ายไว้จากการลบหรือไม่

รายละเอียด (Properties): รายการนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรูปถ่าย เช่น ชื่อ ขนาด วันที่ ความละเอียด ประเภทการป้องกันและรูปแบบ

การใช้ทางเลือกของกล้องถ่ายรูป (Using the Camera options)

เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ในโหมดการจับภาพจะมีทางเลือกต่างๆ สำหรับการถ่ายรูปนั้น:

โหมด (Mode): คุณสามารถถ่ายรูปได้ในโหมดที่หลากหลาย เมื่อคุณเปลี่ยนโหมดแล้ว เครื่องหมายแสดงโหมดจะปรากฏบริเวณมุมบนซ้ายของหน้าจอ

ช็อตปกติ (Normal shot): คุณสามารถถ่ายรูปในโหมดปกติ

มัลติ-ช็อต (Multi-shot): คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งตามความเคลื่อนไหว เลือกความเร็วและจำนวนภาพที่คุณต้องการถ่าย เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **จับภาพ (Capture)** โทรศัพท์จะทำการถ่ายภาพ และบันทึกรูปถ่ายโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์มากเท่าที่คุณตั้งค่าไว้ ขนาดของภาพจะถูกตั้งไว้ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ (128*90) โดยอัตโนมัติ

โหมดกลางคืน (Night mode): ระวังนี้ให้คุณถ่ายรูปด้วยความละเอียดสูงสุดเมื่ออยู่ในที่มืด

จับภาพเท่านั้น (Capture only): คุณสามารถถ่ายภาพโดยไม่ต้องทบทวน

เฟรม (Frame): รายการนี้ให้คุณใช้กรอบรูปลงบนรูปถ่าย กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อค้นหารูปแบบกรอบรูปที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเรียกดูรูปภาพพร้อมรูปแบบกรอบรูป โดยใช้ปุ่มคำสั่ง **ตัวอย่าง (Preview)** ขนาดของรูปถ่ายจะถูกตั้งไว้ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ (128*90) โดยอัตโนมัติ

เอฟเฟกต์ (Effects): รายการนี้ให้คุณนำสเปเชียลเอฟเฟกต์มาใช้กับรูปถ่าย กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลงเพื่อค้นหา

รูปแบบที่ต้องการ มีรายการ ภาพสีเทา (Gray) ภาพเนกาทีฟ (Negative) ภาพสีน้ำตาลแดง (Sepia) ภาพเอฟเฟกต์ 3 มิติ (Emboss) ภาพแบบร่าง (Sketch) ให้เลือกในการไม่ทำรายการ การตั้งค่าเอฟเฟกต์เลือกรายการ **ปิด (Off)**

การหมุน (Rotation): รายการนี้ให้คุณพลิกรูปภาพตามแนวตั้งหรือกลับภาพเหมือนภาพที่ได้จากกระจกเงา

การตั้งเวลา (Timer): คุณสามารถเลือกการหน่วงเวลา เมื่อคุณกดปุ่มจับภาพ โทรศัพท์จะถ่ายภาพหลังจากเวลาที่ระบุไว้ เมื่อคุณออกจากโหมดกล้องถ่ายรูปหรือเลือกรายการ **ปิด (Off)** ในเมนู **การตั้งเวลา (Timer)** การตั้งเวลาจะปิดการใช้งาน

การตั้งค่า (Settings): รายการนี้ให้คุณเปลี่ยนรายการต่างๆ ในการถ่ายรูป และรายการนี้จะใช้ร่วมกับเมนู **การตั้งค่า (Settings)** (เมนู 8.5)

ขนาดรูปถ่าย (Photo size): ตั้งค่าขนาดรูปภาพให้เป็น VGA (640*480) QVGA(320*240) QQVGA(160*120) และ Mobile (128*90) ขนาดภาพที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอการจับภาพ

คุณภาพรูปถ่าย (Photo quality): ให้คุณเลือกความละเอียดของภาพจากรายการ **ดีที่สุด (Superfine)**, **ดี (Fine)**, **ปกติ (Normal)** และ **พื้นฐาน (Economy)** รายการที่คุณเลือกจะปรากฏบนบรรทัดบนสุดของหน้าจอ

เสียงชัตเตอร์ (Shutter sound): ให้คุณเลือกเสียงเมื่อคุณกดชัตเตอร์ ปุ่มคำสั่ง **จับภาพ (Capture)**

หมายเหตุ: การตั้งค่าเสียงนี้ไม่สามารถใช้กับเสียงมัลติ-ช็อต

ชื่อรูปพื้นฐาน (Default name): ให้คุณเปลี่ยนชื่อเดิมที่ตั้งไว้ของรูปถ่าย


วิธีใช้ (Help): รายการนี้แสดงให้คุณทราบถึงการใช้งานของปุ่มเลื่อนตำแหน่ง และปุ่มปรับระดับเสียงในโหมดการจับภาพ

การใช้แฟลชกล้องถ่ายรูป (Using the Camera flash)

เมื่อมีดเกินไปที่จะถ่ายภาพ คุณสามารถใช้แฟลชกล้องถ่ายรูปในการเปิดหรือปิดแฟลช กดปุ่ม  ในโหมดจับภาพ

รูปถ่ายส่วนตัว (My Photos) (เมนู 8.2)

ในเมนูนี้ คุณสามารถทบทวนรูปถ่ายที่คุณถ่ายไว้

เพื่อ	กด
เลื่อนผ่านรูปถ่าย	ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
แสดงรูปถ่ายที่เลือกเป็นภาพขยาย	ปุ่มคำสั่ง แสดง (View)
กลับสู่โหมดการแสดงผลภาพทั้งหมด	ปุ่มคำสั่ง รวม (Multi)
ใช้ทางเลือกต่างๆ	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) รายละเอียด โปรดดูหน้า 145
ปิดกล้องถ่ายรูปและกลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม 

อัลบั้มส่วนตัว (My Albums) (เมนู 8.3)

อัลบั้มส่วนตัวให้คุณจัดเก็บภาพถ่ายเป็นอัลบั้มรูปถ่าย เลือกอัลบั้มใดอัลบั้มหนึ่งจะแสดงรูปถ่ายที่บันทึกไว้ในอัลบั้ม รายละเอียดในการเรียกดูรูปถ่าย และใช้รูปถ่าย โปรดดูหน้า 148

ลบทั้งหมด (Delete All) (เมนู 8.4)

คุณสามารถลบรูปถ่ายทั้งหมดที่บันทึกไว้ในแต่ละประเภทได้

1. เลื่อนไปยังกล่องรูปถ่าย และวางเครื่องหมายขีดถูกไว้ด้านหน้าของรายการ โดยกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
เลือกรายการ **ทั้งหมด (All)** โดยวางเครื่องหมายขีดถูกบนกล่องรูปถ่ายทั้งหมด หากคุณต้องการลบรูปถ่ายที่ทำการป้องกันไว้ เลือกรายการ **รูปถ่ายถูกป้องกัน (With protected photos)**
2. หากจำเป็น ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ซ้ำ เพื่อวางเครื่องหมายขีดถูกบนกล่องอื่น
3. เมื่อคุณวางเครื่องหมายขีดถูกเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)
4. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (Yes) เพื่อลบรูปถ่ายทั้งหมดในกล่องต่างๆ
หากไม่ต้องการลบ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**

การตั้งค่า (Settings) (เมนู 8.5)

รายการเมนูนี้ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าเดิม สำหรับทางเลือกต่างๆในการใช้งานกล้องถ่ายรูป

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ขนาดรูปถ่าย (Photo size): ตั้งขนาดรูปถ่ายให้มีขนาดใดขนาดหนึ่งของ VGA(640*480), QVGA(320*240), QQVGA(160*120) และ Mobile (128*90) ขนาดรูปถ่ายที่เลือกไว้จะปรากฏบนหน้าจอการจับภาพ

คุณภาพรูปถ่าย (Photo quality): ให้คุณเลือกความละเอียดของรูปถ่ายจากรายการ ดีที่สุด (Superfine), ดี (Fine), ปกติ (Normal) และ พื้นฐาน (Economy) รายการที่คุณเลือกจะปรากฏบนบรรทัดบนสุดของหน้าจอ

เสียงชัตเตอร์ (Shutter sound): ให้คุณเลือกเสียง เมื่อคุณกดชัตเตอร์ ปุ่มคำสั่ง จับภาพ (Capture)

หมายเหตุ: การตั้งเสียงนี้ไม่สามารถใช้กับเสียงมัลติ-ซอท์

ชื่อรูปพื้นฐาน (Default name): ให้คุณเปลี่ยนชื่อเดิมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของรูปถ่าย

สถานะความจำ (Memory Status) (เมนู 8.6)

กล้อง กล้องมีเดีย และกล้องข้อความ MMS ใช้หน่วยความจำที่มีในโทรศัพท์ร่วมกัน

หน้าจอจะแสดงสถานะของหน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำที่ใช้ไป

คุณสามารถพบสถานะหน่วยความจำที่ใช้ไปของกล้องถ่ายรูป กล้องมีเดีย และกล้องข้อความ MMS โดยกดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา

การใช้บริการ ALS (Using ALS (Alternate Line Service))

บริการ ALS จะสามารถทำให้ SIM Card 1 ไปรองรับสายโทรศัพท์ได้ 2 สาย ดังนั้นคุณจะสามารถโทรออกและรับสายโดยใช้สายใดก็ได้ ถ้าหากคุณรับบริการเครือข่ายนี้ จะมีเมนูรายการเพิ่มขึ้น เพื่อให้คุณตั้งค่ารายการนี้

หมายเหตุ: กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อตรวจสอบบริการ และวิธีการขอใช้บริการ ALS

การเลือกสาย (Selecting a Line)

คุณสามารถเลือกสายที่จะใช้งานได้ สำหรับการใส่สายโปรตุเกส การเลือกสาย (Active line) (เมนู 6.6) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 129

การแก้ไขชื่อสาย (Editing the Line Name)

คุณสามารถแก้ไขชื่อของแต่ละสายด้วยเมนู หมายเลขผู้ใช้ (Own number)

เมื่อคุณแก้ไขชื่อของสายแล้ว คุณจะเห็นชื่อในเมนูที่แสดงเป็น "สาย 1" หรือ "สาย 2" โปรดดูหน้า 63 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การตั้งประเภทเสียงเรียกเข้า (Setting the Ring Type)

คุณสามารถตั้งประเภทเสียงเรียกเข้าของแต่ละสายให้แตกต่างกัน ด้วยเมนู เสียงเรียกเข้า (Incoming calls) (เมนู 3.1) เพื่อที่คุณจะสามารถแยกแยะสาย 2 สายได้เมื่อมีคนโทรเข้า เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 94

การตั้งค่าการโอนสาย (Setting Call Diverting Options)

คุณสามารถตั้งค่าการโอนสายด้วยเมนู การโอนสาย (Call diverting) (เมนู 6.1) ซึ่งบริการนี้จะทำการโอนสายที่โทรเข้าไปยังหมายเลขที่คุณกำหนด ไปรดดูหน้า 122 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การเรียกดูข้อมูลการโทร (Viewing Call Information)

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลเวลาการโทร และค่าโทรล่าสุดในแต่ละสาย รายละเอียดเพิ่มเติม ไปรดดูหน้า 92

การแก้ปัญหา (Solving Problems)

ก่อนติดต่อกับบริการหลังการขาย ควรทำการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ เพราะคุณอาจประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของบริการที่ไม่จำเป็น

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ข้อความต่างๆ อาจแสดงบนหน้าจอ

ไม่มี SIM Card (No SIM card)

ตรวจสอบว่าได้ใส่ SIM Card ถูกต้องหรือไม่

ใส่รหัสปลดล็อกโทรศัพท์ (Phone locked Enter password)

คำสั่งการล็อกอัตโนมัติจะทำงาน คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ก่อนคุณใช้โทรศัพท์

ใส่รหัส PIN (Enter PIN)

- คุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรก คุณต้องป้อนรหัส PIN ที่ได้มาพร้อม SIM Card
- รายการที่ต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งเมื่อเปิดโทรศัพท์ถูกตั้งไว้ คุณต้องป้อนรหัส PIN ใช้รายการเมนู **ตรวจรหัส PIN (PIN check)** (เมนู 4.5.1) ไปรดดูหน้า 101 เพื่อยกเลิกรายการนี้


ใส่รหัส PUK (Enter PUK)

คุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะถูกล็อก ป้อนรหัส PUK ที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย


หน้าจอแสดง "ไม่มีสัญญาณ (No service)"

- ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่าย เพราะคุณอาจอยู่ในบริเวณที่อับสัญญาณ (อุโมงค์ หรือทางกลางดึกสูง) ย้ายสถานที่และลองอีกครั้ง
- คุณกำลังพยายามใช้รายการที่คุณไม่ได้สมัครกับผู้ให้บริการระบบของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แต่เครื่องไม่ทำการโทรออกให้

- คุณกดปุ่ม  แล้วหรือยัง?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรไว้

โทรศัพท์คุณติดต่อเข้าไม่ได้

- คุณเปิดโทรศัพท์หรือยัง (กดปุ่ม  ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที)?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรเข้าไว้

คู่สนทนาไม่ได้ยินคุณพูด

- คุณปิดไมโครโฟนหรือไม่ (ข้อความ ปิดเสียง (Mute) ปรากฏ)?
- คุณถือโทรศัพท์ใกล้ปากพอหรือไม่ ไมโครโฟนจะอยู่ด้านล่างของโทรศัพท์

โทรศัพท์มีเสียงเตือนและมีข้อความ "แบตเตอรี่ต่ำ (Battery Low)" กะพริบบนหน้าจอ

- แบตเตอรี่อาจได้รับการชาร์จไฟไม่เพียงพอ เปลี่ยนแบตเตอรี่และทำการชาร์จอีกครั้ง

ระบบเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี

- ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ (**T.๑๗**); จำนวนแท่งจะแสดงถึงความแรงของสัญญาณ จากแรงมาก (**T.๑๗**) ไปน้อย (**T.๑**)
- พยายามเลื่อนโทรศัพท์ไปให้ใกล้หน้าต่างมากขึ้น ถ้าคุณอยู่ในตึก

หมายเลขโทรศัพท์ไม่แสดง เมื่อคุณเรียกดูรายชื่อ

- ตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขถูกต้องหรือไม่ โดยใช้รายการการค้นหาในรายชื่อ
- ทำการบันทึกอีกครั้ง ถ้าจำเป็น

ถ้าคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้กับขั้นตอนที่กล่าวมา ทำการตรวจสอบ:

- รุ่นและหมายเลขเครื่องของโทรศัพท์
- รายละเอียดใบรับประกัน
- รายละเอียดของปัญหาที่ประสบ

และติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ บริการหลังการขายจาก Samsung

รหัสผ่าน (Access Codes)

รหัสผ่านต่างๆ จะใช้กับโทรศัพท์ของคุณและ SIM Card เพื่อช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต

รหัสผ่านบางรายการ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยใช้เมนูรายการ **ระบบป้องกัน (Security) (เมนู 4.5) โปรดดูหน้า 101** เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสโทรศัพท์ (Phone Password)

การใช้งานรหัสโทรศัพท์ (โปรดดูหน้า 102) ใช้เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต

รหัสโทรศัพท์ที่ตั้งมาจากโรงงานคือ "00000000" ในการเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ ใช้รายการเมนู **เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password) (เมนู 4.5.4) โปรดดูหน้า 103**

PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) จะป้องกันการใช้ SIM Card ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรหัสนี้จะตั้งค่ามากับ SIM Card ถ้าคุณตั้งการป้อนรหัส PIN ไว้ (โปรดดูหน้า 102) เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องป้อนรหัส PUK และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อปลดล็อก จากนั้นป้อนรหัส PIN ใหม่และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** แล้วจึงป้อนรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

PIN2

รหัส PIN2 จะตั้งค่ามากับ SIM Card บางอัน ซึ่งจะใช้เพื่อเข้ารายการบางรายการ เช่นการนับหน่วยค่าบริการ รายการเหล่านี้จะใช้ได้ต่อเมื่อ SIM Card ของคุณรับบริการเท่านั้น

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณต้องป้อนรหัส PUK2 และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อปลดล็อก จากนั้นป้อนรหัส PIN2 ใหม่ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** แล้วจึงป้อนรหัส PIN2 ใหม่อีกครั้ง และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

PUK

รหัส PUK (PIN Unblocking Key) จะใช้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN ซึ่งรหัสนี้จะตั้งค่ามากับ SIM Card ไม่เช่นนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน SIM Card จะถูกระงับบริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอ SIM Card ใหม่

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PUK ได้ หากคุณทำรหัสหาย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบ

PUK2

รหัส PUK2 จะตั้งค่ามากับ SIM Card บางอัน ซึ่งจะใช้เพื่อปลดล็อกรหัส PIN2

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK2 ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน คุณจะไม่สามารถใช้รายการที่ต้องใช้รหัส PIN2 ได้ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอ SIM Card ใหม่

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PUK2 ได้ ถ้าคุณทำรหัสหาย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

รหัสระงับการโทร (Call Barring Password)

เมื่อคุณใช้รายการระงับการโทร คุณต้องมีรหัสระงับการโทร 4 หลัก ซึ่งคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ เมื่อคุณสมัครรับบริการนี้

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสโดยใช้รายการเมนู **เปลี่ยนรหัสระงับการโทร (Change barring password) (เมนู 6.2.7)** รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 126

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Information)

การกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (ข้อมูล SAR) (Exposure to Radio-Frequency Energy (SAR Information))

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป (EU)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุที่ถูกออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมและกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตให้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกๆ คนทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.*

* ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณะชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าหนึ่งกรัมของเนื้อเยื่อมนุษย์ ขอบเขตนี้ได้รวมถึงช่องว่างระหว่างความปลอดภัยอีกมาก เพื่อให้การป้องกันต่อสาธารณะชนเพิ่มเติมและเพื่ออธิบายถึงการผลิตที่มีค่าแตกต่างกัน คำ SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงาน และความถี่ของเครือข่าย

SAR ได้จัดทำโดยการเข้ามาตราฐานการทดสอบโดยตำแหน่งมาตรฐาน ซึ่งจะให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุดในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดจุดสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะที่ใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุด นั่นเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลาย เช่นเดียวกับการใช้พลังงานที่ต้องการให้ถึงเครือข่าย โดยทั่วไประยะทางที่ใกล้กับสถานีฐานเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

ค่าสูงสุดของ SAR สำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้เมื่อนำไปทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้ว คือ 0.842 W/kg. ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับของค่า SAR ของโทรศัพท์ที่ต่างกันในแต่ละที่ต่างกัน ทั้งหมดนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปในด้านการส่งพลังงานวิทยุ

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่ (Precautions When Using Batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติ
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ระยะเวลาการสนทนาและเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน จะได้รับผลกระทบจากความแรงของสัญญาณตามเครือข่ายและพื้นที่ติดตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย
- ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถทำการชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพในที่สุดตามระยะเวลาการใช้งาน

(ระยะเวลาการสนทนา และเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน) สังเกตจากเวลาในการใช้งานน้อยลงผิดปกติ ควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่

- แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็ม ถ้าหากไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับรองจาก SAMSUNG เท่านั้น เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องชาร์จ ให้ดึงออกจากปลั๊กไฟ ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจต้องทำให้กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ๆ ร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ ช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้เต็มที่แล้ว แบตเตอรี่ Li-Ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C (32°F)
- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าหากขั้ว + และ - ตรงด้านหลังของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เหรียญที่หนีบกระดาษ หรือปากกา) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพกพาแบตเตอรี่สำรองในกระเป๋า การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจร
- กำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ควรทำการ recycle และห้ามทำการเผา

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมอบความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างมหาศาลแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับประโยชน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ทุกคนต้องยึดมั่น

เมื่อขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎพิเศษที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ หรือประเทศ

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน (Operating Environment)

ปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อโทรศัพท์ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ อ่านคู่มือการใช้เพื่อคำแนะนำที่ปลอดภัย อย่าเชื่อมต่อกับสินค้าที่เข้ากันไม่ได้

ก็เหมือนกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ผู้ใช้ถูกแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลจะถูกแนะนำว่าอุปกรณ์การใช้ในสภาพการใช้งานปกติ (ถือไว้ที่หูของคุณ ซึ่งเสาอากาศชี้ข้ามไปทางไหล่ของคุณ)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ถูกป้องกันจากคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ปรีกษาผู้ผลิตสำหรับทางเลือก

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจแนะนำว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ตอกย้ำโดยการค้นคว้า และแนะนำอิสระของ Wireless Technology Research

บุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ:

- โทรศัพท์ควรอยู่ห่างมากกว่า 15 ซม. (6 นิ้ว) จากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อเปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอก
- ควรใช้หูที่อยู่นอกละห่างกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อลดคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากมีเหตุผลใดที่เป็นที่น่าสงสัยว่ามีการรบกวน ให้ปิดโทรศัพท์ของคุณทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดจอลบางรุ่นอาจรบกวนเครื่องช่วยฟังบางรุ่นในบางเหตุการณ์ของการรบกวน คุณควรที่จะปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณสำหรับทางเลือกอื่น

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other Medical Devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว ปริษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อกำหนดการป้องกันที่เหมาะสมจากคลื่น RF ภายนอก แพทย์ของคุณอาจสามารถช่วยเหลือให้คุณได้รับข้อมูลนี้ ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณในพื้นที่ที่กำหนดให้ปิด โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพอาจใช้อุปกรณ์ซึ่งไวต่อคลื่น RF จากภายนอก

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งหรือป้องกันอย่างไม่ต้องในเครื่องยนต์ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ขายยานพาหนะของคุณ

คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ซึ่งคุณติดตั้งเพิ่มในยานพาหนะของคุณ

ป้ายกำกับ (Posted Facilities)

ปิดโทรศัพท์ของคุณในที่ซึ่งมีป้ายบอกให้ทำเช่นนั้น

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially Explosive Atmospheres)

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมายและคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือกระทั่งเสียชีวิต

ผู้ใช้อาจแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานีบริการ) ผู้ใช้ถูกเตือนให้สังเกตข้อบังคับบนการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมีหรือสถานที่ซึ่งกำลังทำการระเบิด


บริเวณที่อาจเกิดระเบิดไม่ได้มีเครื่องหมายที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงได้ท้องเรือ บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเช่น โพรเพนหรือบิวเทน) พื้นที่ซึ่งอาจประกอบสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นหรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งโดยปกติจะถูกแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ของคุณ

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency Calls)

โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุ คลื่นมือถือและเครือข่ายภาคพื้น ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียว เพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณต้องเปิดโทรศัพท์และอยู่ในพื้นที่ๆ ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจทำไม่ได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการเครือข่ายบางเครือข่าย และรายการโทรศัพท์บางรายการ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบท้องถิ่นของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. ถ้าโทรศัพท์มือถือไม่ได้เปิด, ให้เปิด
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ (เช่น 112 หรือหมายเลขฉุกเฉินอื่นๆ) หมายเลขฉุกเฉินขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
3. กดปุ่ม 

ถ้าการใช้งานนั้นกำลังใช้งานอยู่ (ตัวอย่างเช่น การจำกัดการโทร) ขั้นแรกคุณต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน คุณจึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ระหว่างการโทรออกฉุกเฉิน โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่เป็นไปได้ โปรดจำไว้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวในบริเวณที่เกิดเหตุ; โปรดอย่าตัดการสื่อสารจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้กระทำ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ

(Other Important Safety Information)

- บุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่ควรบริการติดตั้งหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตรายและอาจทำให้การรับประกันอุปกรณ์ไม่มีผลอีกต่อไป
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพาหนะของคุณได้ติดตั้ง และทำงานอย่างเหมาะสม
- อย่าเก็บหรือบรรทุกของเหลวที่สามารถระเบิด ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขึ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริม
- สำหรับยานพาหนะซึ่งติดตั้งถุงลมนิรภัย จงจำว่าถุงลมนิรภัยทำให้ขยายได้ด้วยกำลังมหาศาล อย่าวางวัตถุ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม และถุงลมนิรภัยขยายตัว อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
- ปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบินและผิดกฎหมาย
- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลบำรุงรักษา (Care and Maintenance)

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนต่างๆ ห่างจากเด็กเล็ก
- หลีกเลี่ยงการทำให้โทรศัพท์เปียก น้ำค้าง ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุ อาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- หลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ด้วยมือที่เปียก เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือทำให้โทรศัพท์ชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการใช้และเก็บโทรศัพท์ในที่ที่มีฝุ่นเยอะ และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่ร้อน อุณหภูมิที่สูงเกินไป อาจทำให้อายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และทำให้บางชิ้นส่วนละลายได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่เย็น ถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ ความชื้นอาจเกิดขึ้นภายในโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตก การใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมเคมีที่รุนแรง ทำความสะอาดโทรศัพท์ ควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ เช็ดโทรศัพท์
- ห้ามทาสีโทรศัพท์ การทาสีสามารถทำให้การสื่อสารขัดข้องจากการทำงานที่ถูกต้อง

- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟหรือหม้อน้ำร้อนยวดยนต์ โทรศัพท์อาจจะระเบิดได้เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดและละเมิดกฎหมายควบคุม
- ถ้าหากโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด พนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และถ้าจำเป็นจะทำการซ่อมให้

คำอธิบายศัพท์ (Glossary)

เพื่อให้คุณเข้าใจคำศัพท์หลักๆ และตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือนี้ และใช้โทรศัพท์ของคุณให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุด ต่อไปนี้คือคำอธิบายบางส่วน

ALS (Alternate Line Service)

ความสามารถในการใช้สายโทรศัพท์ได้ถึง 2 สายใน SIM Card เดียวกัน ด้วยบริการนี้คุณสามารถโทรออกและรับสายจากสายทั้ง 2 ได้ตามต้องการ

การระงับการโทร (Call Barring)

ความสามารถในการจำกัดการโทรออก และรับสาย

การโอนสาย (Call Diverting)

เพื่อให้คุณโอนสายเข้าไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น

การพักสาย (Call Holding)

เพื่อให้คุณพักสายแรกไว้ขณะรับสายซ้อน หรือโทรออกอีกสาย คุณสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้ตามต้องการ

การรับสายเรียกซ้อน (Call Waiting)

เพื่อให้คุณทราบว่ามีสายเข้าขณะที่คุณใช้สายอยู่

บริการแสดงสาย

(CLI (Caller Line Identification))

เพื่อให้ผู้รับบริการเรียกดู หรือป้องกันหมายเลขของผู้โทรได้

บริการข้อความ EMS (EMS (Enhanced Message Service))

บริการเครือข่ายในการรับส่งข้อความที่มีรูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ไปยังและจากผู้ใช้อื่นโดยไม่ต้องสนทนากับผู้รับ

GPRS (General Packet Radio Service)

บริการเสริมไม่ใช้เสียงแบบใหม่ที่ใช้ส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GPRS รับประกันความต่อเนื่องของการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยขึ้นอยู่กับความเร็วของการเชื่อมต่อของระบบวงจรโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM และบริการข้อความ (SMS)

ระบบ GSM

(Global System for Mobile Communication)

คือมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับระบบการสื่อสาร ซึ่งได้รับการรับประกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ ระบบ GSM จะครอบคลุมประเทศส่วนมากในยุโรป และหลายพื้นที่ทั่วโลก

อินฟราเรด (IrDA (Infrared Data Association))

มาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบัน IrDA โดยระบุวิธีการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางแสงอินฟราเรด ข้อมูลจำเพาะของ IrDA ต้องมีมาตรฐานสำหรับทั้งตัวอุปกรณ์และสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารซึ่งกันและกัน

MMS (Multimedia Message Service)

บริการข้อความสำหรับสภาพการใช้งานเคลื่อนที่ตามมาตรฐานของ WAP Forum และ 3rd Generation Partnership Program (3GPP)

สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) มีลักษณะเดียวกับบริการข้อความ (SMS) ที่สามารถทำโดยอัตโนมัติทันทีที่ส่งข้อความที่ผู้ใช้ส่งจากโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์อีกเครื่อง ข้อความจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ใช้เบื้องต้น คือ หมายเลขโทรศัพท์ ดังนั้น การเดินทางของข้อความจึงเป็นจากโทรศัพท์สู่โทรศัพท์ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ยังสามารถส่งทางอีเมลได้เช่นกัน นอกเหนือจากข้อความตัวอักษรของบริการข้อความ (SMS) บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ยังสามารถบรรจุภาพนิ่ง เสียงหรือตัวอย่างเสียง และตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลการนำเสนอได้

การประชุมทางโทรศัพท์ (Multiparty Calling)

เพื่อสร้างการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้ถึง 5 คน

รหัส PIN (Personal Identification Number)

รหัสความปลอดภัยที่ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการระบบพร้อมกับ SIM Card ซึ่งอาจเป็นเลข 4 ถึง 8 หลัก ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

รหัส PUK - เพื่อการปลดล๊อครหัส PIN (PIN Unblocking Key)

รหัสความปลอดภัย เพื่อปลดล๊อคโทรศัพท์เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ตัวเลข 8 หลักนี้จะได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณพร้อมกับ SIM Card

การค้นหาสัญญาณ (Roaming)

เป็นการใช้โทรศัพท์นอกบริเวณของผู้ให้บริการท้องถิ่น (เช่น เมื่อเดินทาง)

SDN (Service Dialling Numbers)

คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งจะให้บริการพิเศษต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อความ, สอบถามหมายเลขโทรศัพท์, บริการลูกค้า และบริการฉุกเฉินต่างๆ

SIM (Subscriber Identification Module)

เป็นการดัดที่มีชิปเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อใช้โทรศัพท์ (เครือข่ายและข้อมูลหน่วยความจำ พร้อมกับข้อมูลผู้ใช้) SIM Card จะอยู่ในช่องเล็กๆ ด้านหลังโทรศัพท์ข้างหลังแบตเตอรี่

บริการข้อความ (SMS - Short Message Service)

บริการเครือข่ายเพื่อส่งและรับข้อความโดยไม่ต้องใช้การสนทนา ข้อความที่เขียนหรือรับสามารถแสดงบนหน้าจอ แก๊ซ และส่งต่อได้อีก

ปุ่มคำสั่ง (Soft Keys)





ปุ่มทั้งสอง  หรือ  บนโทรศัพท์มีไว้เพื่อ:

- แตกต่างไปตามรายการที่ใช้อยู่ขณะนั้น
- แสดงความสามารถของปุ่มนั้นๆ บนหน้าจอโทรศัพท์

ข้อความเสียง (Voice Mail)

บริการตอบรับแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับสายให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณไม่วางด้วยข้อความตอบรับ (ด้วยเสียงของคุณเอง) และบันทึกข้อความ

SGH-X600 CPRS Telephone วิธีใช้แบบย่อ (Quick Reference Card)













เปิด/ปิด	กดปุ่ม  ดังไว้
การโทรออก	① กดหมายเลข ② กดปุ่ม 
การวางสาย	เพียงกดปุ่ม 
การรับสาย	กดปุ่ม 
การปรับระดับเสียง	กดปุ่มปรับระดับเสียงบนด้านซ้ายของโทรศัพท์


การใช้รายการเมนู

- ① กดปุ่มคำสั่ง เมนู (Menu) ในขณะหน้าจอปกติ
- ② เลื่อนผ่านรายการเมนูจนกว่าจะพบรายการที่ต้องการโดยใช้นิ้วชี้ และปุ่มลง
- ③ เลื่อนผ่านรายการทางเลือกจนกว่ารายการที่ต้องการเลือกจะปรากฏด้วยปุ่มขึ้นและปุ่มลง
- ④ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) เพื่อยืนยัน

ปุ่มคำสั่งแต่ละปุ่ม ( และ ) จะทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้นๆ บรรทัดสุดท้ายของหน้าจอ



กดปุ่ม  2 ครั้ง	กดปุ่ม  ทั้งไว้
กดปุ่ม  ถึง  หรือ	กดปุ่ม  และกดปุ่ม 
ในขณะหน้าจอปกติ กดปุ่มตัวเลข ต่างๆ () ถึง  หรือ	ในขณะหน้าจอปกติ กดปุ่มตัวเลข ใน SIM Card  และกดปุ่ม 
กดปุ่ม  ทั้งไว้	กดปุ่ม  ทั้งไว้

ปุ่มค้นหาหมายเลข ลงในรายชื่อ	<ol style="list-style-type: none"> 1 ป้อนหมายเลข 2 กดปุ่มตัวเลข บันทึก (Save) 3 เลือกประเภทของความจำ 4 และกดปุ่มตัวเลข เลือก (Select) หากคุณเลือกสายการ เครื่อง (Phone) เลือกประเภทของหมายเลข และกดปุ่มตัวเลข เลือก (Select) 5 ป้อนชื่อและกดปุ่มตัวเลข ตกลง (OK) 6 หากคุณเลือกสายการ SIM ป้อนหมายเลขตำแหน่ง และกด ปุ่มตัวเลข ตกลง (OK)
ค้นหาหมายเลข ในรายชื่อ	<ol style="list-style-type: none"> 1 กดปุ่มตัวเลข รายชื่อ (Phonebook) ในขณะหน้าจอปกติ 2 เลือกรายการ ค้นหาชื่อ (Find name) 3 ป้อนชื่อ 4 กดปุ่มตัวเลข ตกลง (OK) 5 กดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา หากจำเป็น 6 กดปุ่ม  เพื่อโทรออก